

Philips
TV LCD

66 cm (26")
Preparado para HD

26PFL3404



La opción más inteligente

Disfrutá de una calidad de imagen y sonido increíbles con la pantalla HD Ready. Los televisores Flat TV de Philips son la mejor opción, cumplen con los más altos estándares de calidad y te permiten disfrutar al máximo y de la forma más fácil.

Fácil de conectar y disfrutar

- 2 entradas HDMI con EasyLink para una conexión HD
- La entrada de PC permite utilizar el televisor como monitor
- Smart Picture y Smart Sound personalizan tu experiencia de visualización

Imágenes vivas y de gran nitidez

- Digital Crystal Clear para más detalles, profundidad y nitidez
- Pantalla LCD HD con resolución de 1366 x 768p
- 28.900 millones de colores para imágenes naturales y brillantes
- Active Control optimiza la calidad de imagen, cualquiera sea la fuente
- Modo cinematográfico para vivir una verdadera experiencia de cine


Sonido nítido y claro

- Incredible Surround optimiza la experiencia de sonido
- Potencia de audio RMS de 2x5W

PHILIPS

Destacados

Digital Crystal Clear

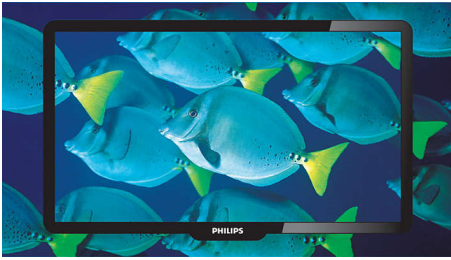

Digital Crystal Clear es un sistema innovador que ajusta y optimiza digitalmente la calidad de las imágenes. Mejora los niveles de contraste, color y nitidez y te permite disfrutar de las imágenes como en el cine.

Pantalla LCD de 1366 x 768p

Esta pantalla WXGA con tecnología LCD de avanzada ofrece una resolución de alta definición panorámica de 1366 x 768 píxeles. Reproduce imágenes nítidas y estables con escaneo progresivo, un nivel de brillo óptimo y colores excelentes para una mejor experiencia de visualización.

28.900 millones de colores



Un sistema de procesamiento de color increíblemente avanzado que te ofrece imágenes vibrantes y naturales. Los canales de 3 colores (RGB) están optimizados con una resolución de 28.900 millones de colores. Los algoritmos avanzados detectan hasta las sombras de color y los tonos de piel más

sutiles, y los procesa para ofrecerte colores con total naturalidad.

Incredible Surround



Incredible Surround™ es una tecnología de audio desarrollada por Philips que amplía el campo de audio para sumergir y envolver al usuario en el sonido. Mediante una revolucionaria tecnología de variación de fase electrónica, Incredible Surround™ mezcla los sonidos de los canales izquierdo y derecho para ampliar la distancia virtual entre los dos parlantes. Esta amplitud mejora el efecto estereofónico y crea un sonido más natural. Incredible Surround™ te permite experimentar un sonido envolvente completo, más profundo y amplio, sin necesidad de parlantes adicionales.

Potencia de audio RMS de 2x5W

Potencia de audio RMS de 2x5W

2 entradas HDMI con EasyLink

EasyLink utiliza el protocolo estándar HDMI CEC para que los dispositivos conectados y el televisor compartan las mismas funciones. Con EasyLink, sólo necesitas un control remoto para ejecutar las principales funciones del televisor y los dispositivos conectados. HDMI realiza una conexión RGB digital sin comprimir desde la fuente a la pantalla para lograr una excelente calidad de imagen. HDMI utiliza la

protección contra copias HDCP. Con 3 entradas HDMI en la parte posterior del televisor y 1 HDMI en la parte lateral, podrás conectar varias fuentes de alta definición, como un sintonizador de alta definición, un reproductor Blu-ray y una consola de juegos o filmadora digital.

Entrada de PC (HDMI+VGA)

La entrada de PC te permite usar el televisor como monitor para la computadora, ya sea mediante un cable/ convertor HDMI-DVI (para señales digitales) o un cable VGA (para señales analógicas).

Control inteligente de sonido e imagen

Los modos preseleccionados de Philips para Smart Picture y Smart Sound te ofrecen acceso directo con sólo presionar un botón del control remoto. De esta forma podrás seleccionar el ajuste óptimo para los distintos modos de imagen y sonido.

Active Control

Active Control efectúa mejoras continuas en el sonido y la nitidez a una velocidad de 60 veces por segundo. Mediante un ajuste continuo de los parámetros de la imagen, más de 3.000 veces por minuto, Active Control Plus te asegura la mejor experiencia de visualización.

Admite 24p

Las películas y los programas prime time de la TV se capturan a 24 cuadros por segundo (24p). Sin cambiar el procesamiento de cuadros de la película, la televisión muestra el contenido a 24 cuadros por segundo y recrea los efectos tal como los querían transmitir los productores de la película.

Especificaciones

Imagen/pantalla

- Relación de aspecto: Pantalla panorámica
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 26 pulgadas
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 66 cm
- Color del gabinete: Frente con diseño en negro brillante y carcasa negra
- Resolución de pantalla: 1366 x 768 p
- Brillo: 450 cd/m²
- Mejora de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/2, Combfilter 3D, Active Control, Optimización del color, Digital Crystal Clear, Reducción digital de ruido, Contraste dinámico, Smart Picture, Reducción de ruido 2D/3D
- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT Active Matrix WXGA+
- Tiempo de respuesta (estándar): 8 ms
- Ángulo de visualización: 178° (H) / 178° (V)
- Optimización de pantalla: Pantalla con revestimiento antirreflejo

Resolución de pantalla soportada

- Formatos de computadora: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz
- Formatos de video: 480i, 60 Hz, 480p, 60Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60Hz

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada para antena: 75 Ohm tipo F
- Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF
- Sistema de TV: NTSC M, PAL N, PAL M
- Número de presintonías: 125
- Reproducción de video: NTSC, PAL (todas las versiones)

Comodidad

- Protección para niños: Bloqueo infantil + control para padres
- Instalación simplificada: Nombres de prog. autom., almacenamiento automático de canales, Sintonización fina, Sintonización digital PLL, Plug & Play, Nombre del programa, Orden
- Fácil de usar: Interfaz gráfica del usuario, Lista de programas, Control lateral, Closed Caption de texto completo

- Reloj: En pantalla principal, Timer de suspensión, Timer para despertador
- Mejores conexiones: Easy Link
- Ajustes del formato de pantalla: 4:3, Expansión 14:9 para películas, Expansión 16:9 para películas, Zoom de subtítulos, Súper zoom, Pantalla panorámica, sin escala (punto por punto)
- Control remoto: TV
- Tipo de cont. remoto: PF01L09B
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Portugués, Español

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 5 W
- Sistema de sonido: Mono, Estéreo, SAP
- Mejora del sonido: nivelador automático de volumen, Surround increíble, Sonido inteligente

Altavoces

- Altavoces integrados: 2

Conectividad

- AV 1: Entrada I/D de audio, Entrada de CVBS
- AV 2: Entrada I/D de audio, YPbPr
- AV 3: Entrada I/D de audio, YPbPr
- EasyLink (HDMI-CEC): Direccionamiento, asignación y descubrimiento, Reproducción con un solo botón, Estado de energía, Información del sistema (idioma de menú), Modo de espera del sistema
- Conexiones frontales y laterales: HDMI v1.3, Entrada de CVBS, Entrada I/D de audio, Salida de auriculares
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Otras conexiones: Salida de monitor, CVBS, I/D (Cinch), Entrada PC VGA + entrada I/D audio

Potencia eléctrica

- Red eléctrica: 110-240V, 50-60 Hz
- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C
- Consumo energético: max 90 W
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,30 W


Accesorios

- Accesorios incluidos: Soporte para mesa, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Manual del usuario, Control remoto, Pilas para control remoto

Dimensiones

- Ancho establecido: 672 mm
- Altura establecida: 459 mm
- Profundidad establecida: 77 mm
- Peso del producto: 6,9 kg
- Ancho establecido (con soporte): 672 mm
- Altura establecida (con soporte): 520 mm
- Profundidad establecida (con soporte): 220 mm
- Peso del producto (+ soporte): 8.4 kg
- Ancho de la caja: 800 mm
- Altura de la caja: 210 mm
- Profundidad de la caja: 580 mm
- Compatible con montaje en pared: 200 x 100 mm

Rear connectors

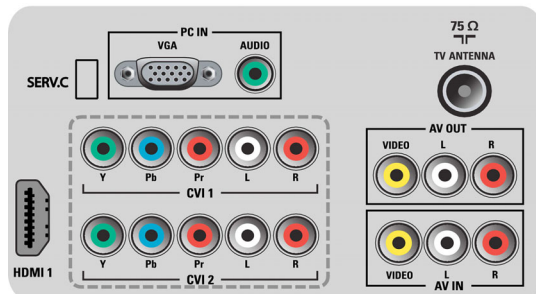

Side



Fecha de publicación
2023-08-04

Versión: 3.6.7

EAN: 87 12581 46621 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com