



Philips Performance Series
4K UHD LED Android TV

146 cm (58") Ambilight TV

Toetab peamiseid HDR-
vorminguid
Pildiparandusmootor P5 Perfect
Android TV / AI hääljutimine



58PUS8505

Performance seeria: seda tuleb vaadata

4K UHD LED Android TV

See on see, mida te otsisite. Ülim pildikvaliteet, elegantne disain, suurepärase heli, AI-hääljutimine ning kaasahaaravat kogemust pakkuv Ambilight – kõik, mida vajate filmiõhtu, spordi või mängusessiooni nautimiseks.

Android TV sisu teie käsutuses

- Android TV. Lihtne kasutada.
- Hääljutimine. Sisseehitatud Google Assistant. Töötab Alexa-ga.
- DTS Play-Fi. Mitut ruumi täitev heli.

Õhuke teler. Ilus valgus.

- Hõbedane metalne ümbrisevõru. Keskne pöördalus.
- Philips 4K UHD TV. Ergas HDR-pilt.
- Maagiline Ambilight. Ainult Philipsilt.

Sujuv liikumine. Tõetruud värvid. Vapustav sügavus.

- Philipsi mootor P5. Täiuslikkus allikast olenemata.
- Ühildub HDR10+ formaadiga. Nähke rohkemat, kui režissöör näidata soovis.
- Dolby Vision ja Dolby Atmos. Kinopilt ja -heli.
- Tasakaalustatud heli, teravselge heli ja jõulised efektid.

PHILIPS

4K UHD LED Android TV

146 cm (58") Ambilight TV Toetab peamised HDR-vorminguid, Pildiparandusmootor P5 Perfect, Android TV / AI hääljuhtimine


Esiletõstetud tooted

Kolmekülgne Ambilight




Philipsi Ambilightiga tundub iga moment käegakatsutavam. Teleri ümber olevad nutikad LED-tuled reageerivad ekraanil toimuvale ja tekitavad kaasahaarava kuma. Kui olete seda kord proovinud, ei taha te sellest kunagi loobuda.

Dolby Vision ja Dolby Atmos

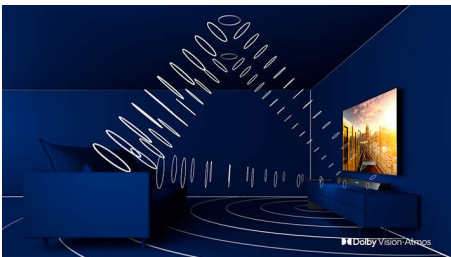

Tänu Dolby esmaklassiliste heli- ja videoformaatide toele edastatakse teile tõetruu pildi ja heliga HDR-sisu. Vahet ei ole, kas tegemist on uusima seriaali või Blu-Ray plaadiga – nautige just sellist kontrastsust, heledust ja värve, mida režissöör soovis teile näidata. Ja kuulake avaramat heli, kus on olemas nii selgus, detailsus kui ka sügavus.


Android TV.

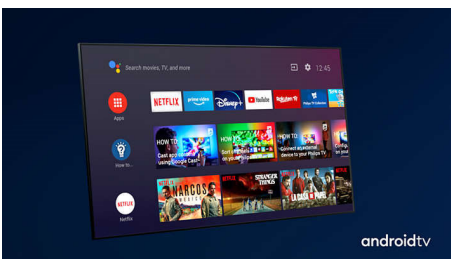

Kohandage Philipsi Androidi teler enda soovide järgi. Kui soovite sel nädalal vaadata ainult


Amazoni ja YouTube'i ning järgmisel nädalal vaid Rakuten TV-d ja Netflixit, siis pole probleemi. Selge ja intuiitiivne ekraan võimaldab teil asetada oma lemmiksisu kõige nähtavamale kohale. Nii saate kergesti jätkata sealt, kus viimati pooleli jäite või leida uusimaid filme.

Pildiparandusmootor P5 Perfect

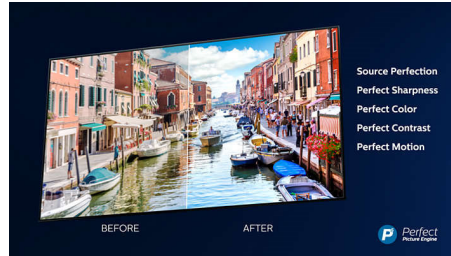

Philipsi pildiparandusmootor P5 tagab, et pilt on sama suurepärase kui teie lemmiksisu. Üksikasjad on märgatavalt sügavamad. Värvid on erksad ja nahatoonid loomulikud. Kontrast on nii terav, et panete tähele iga detaili. Ja liikumine on nii sujuv, et te ei kaota palli kunagi silmist, olenemata mängu kiirusest.

4K UHD HDR

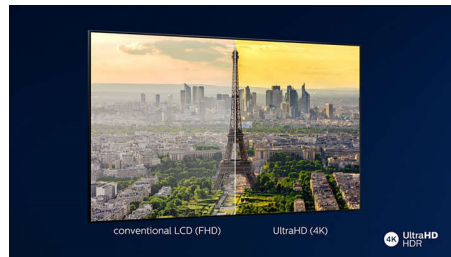

Teie Philipsi 4K UHD teler ühildub peamiste HDR-formaatidega, sh HDR10+ ja Dolby Visioniga. Vahet ei ole, kas tegemist on populaarse telesarja või uusima videomänguga – igal juhul saate nautida sügavamaid varje, eredamaid valguslaike ja tõetruusid värve.


Disain

Panete teleri nurka või ebamugavasse kohta? Keskne pöörlev alus tagab, et saate ekraani alati õige nurga alla pöörata. Olenemata

58PUS8505/12


paigutusest jätab hõbedane raam rafineeritud mulje.

Häälassistent

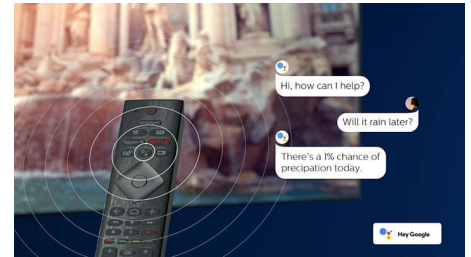

Juhtige Philipsi Androidi telerit oma häälega. Soovite mängida mängu, vaadata Netflixit või otsida Google Play kauplusest filme või app'e? Lihtsalt öelge seda telerile. Saate juhtida ka kõiki Google Assistantiga ühilduvaid nutikaid koduseadmeid – näiteks hämardada filmiõhtu jaoks valgust või seadistada termostaati. Seda kõike diivanilt lahkumata. Enam ei pea te pidevalt oma telekapulti otsima. Nüüd saate Philipsi nutitelerit oma hääle abil juhtida, kasutades Alexaga ühilduvaid seadmeid, nagu Amazon Echo. Alexaga saate oma teleri sisse lülitada, kanalit vahetada, mängukonsooliga mängida ja palju muud.

DTS Play-Fi

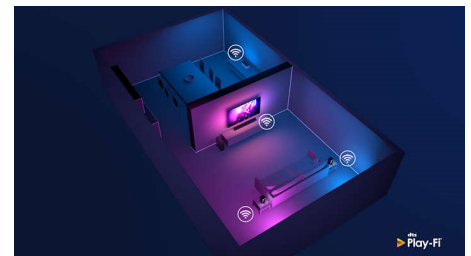

DTS Play-Fi abil saate ühendada oma Philipsi teleri mis tahes toas asuvate ühilduvate kõlaritega. Kas teil on köögis juhtmevabad kõlarid? Kuulake filmi samal ajal, kui teete suupisteid, või pidage spordikommentaaredega sammu jooke valmistades.



androidtv



4K UHD LED Android TV

146 cm (58") Ambilight TV Toetab peamiseid HDR-vorminguid, Pildiparandusmootor P5 Perfect, Android TV / AI hääljuhtimine

Spetsifikatsioon

Ambilight

- Ambilighti funktsioonid: Sisseehitatud Ambilight+hue, Ambilight muusikas, Mängurežiim, Kohandumine seinavärviga, Salongi režiim, AmbiWakeup, AmbiSleep
- Ambilighti versioon: 3 küljel

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 58 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 146 cm
- Ekraan: 4K Ultra HD LED-teler
- Paneeli eraldusvõime: 3840 × 2160
- Pildimootor: Pildiparandusmootor P5 Perfect
- Pildiparandus: Ülikõrge lahutusvõime, HDR10+, Dolby Vision, 2100 PPI
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 58 tolli

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisendid on kõigil HDMI pesadel: HDR-toega, HDR10/ HLG, kuni 4K UHD 3840x2160 @60Hz
- Videosendid on kõigil HDMI pesadel: kuni 4K UHD 3840 x 2160 60Hz juures, HDR tugi, HDR10/ HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Video taasesitus: PAL, SECAM
- MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4
- Telekava*: 8 päeva elektrooniline telekava
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1000 lehekülge hüperteksti
- HEVC tugi

Android TV

- OS: Android TV™ 9 (Pie)
- Eelnevalt paigaldatud rakendused: Google Play filmid*, Google Play muusika*, Google Search, YouTube, Netflix, Amazoni video, BBC iPlayer
- Mälu maht (välkmälu): 16 GB*

Smart TV funktsioonid

- Kasutaja interaktsioon: SimplyShare
- Interaktiivne TV: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- Saated: Pause TV, USB-seadmele salvestamine*
- Lihtne installeerida: Leiab automaatselt Philipsi seadmed, Seadmete ühendamisviisard, Võrgu installimisviisard, Seadistusviisard
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nutikas menüünupp, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend

58PUS8505/12

- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Standardne – täida kogu ekraan, Ekraanile mahutamise, Ettenihutamine, Suumimine, venitamine, Laiakraan
- Kaugjuhtimispuult: hääljuhtimisega
- Häälassistent*: Sisseehitatud Google Assistant, RC koos mikrofoniga, Töötab Alexa

Multimeedia rakendused

- Videositusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 kuni v9.2), WMA-PRO (v9 ja v10)
- Toetatud subtiitrite formaadid: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Pildiesitusvormingud: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360 foto, HEIF

Töötlus


- Töötlusvõimsus: Neljatuumaline

Heli


- Väljundvõimsus (RMS): 20 W

Connections

Side

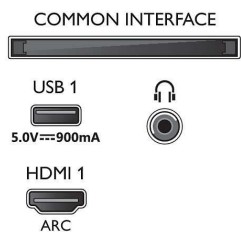

Bottom

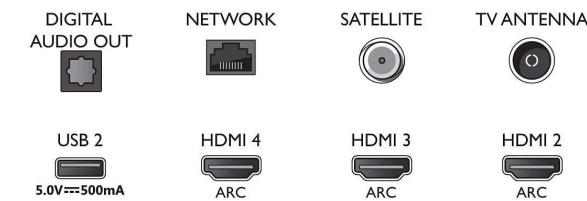

4K UHD LED Android TV

146 cm (58") Ambilight TV Toetab peamised HDR-vorminguid, Pildiparandusmootor P5 Perfect, Android TV / AI hääljuhtimine

Spetsifikatsioon

- Kõlari konfiguratsioon: 2 x 10 W täieulatusliku heliga kõlarit
- Heli täiustused: Automaatne helitugevuse ühtlustus, Dolby Atmos, Viieribaline ekvalaiser, A.I. heli, Bassivõimendus, Selge dialoog, Öörežiim

Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 4
- HDMI funktsioonid: 4K, Heli tagasisidekanal
- EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Esitamine ühe vajutusega
- USB-pesade arv: 2
- Juhtmeta ühendus: Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2, kaheüsteemne
- Muud liidesed: Satelliitühendus, Common Interface Plus (CI+), Digitaalne helisisend (optiline), Ethernet-LAN RJ-45, Kõrvaklapiväljund, Hoolduspistik
- HDCP 2.3: Jah, on kõigil HDMI pesadel

EL-i energiakaart

- EPREL-i registreerimisnumbrid: 357025
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 58
- SDR-i energiaklass: G
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 146
- SDR-i sisselülitatud režiimi voolutarve: 88 kWh/1000 h
- HDR-i energiaklass: G
- HDR-i sisselülitatud režiimi voolutarve: 172 kWh/1000 h
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: Pole saadaval
- Võrguga ühendatud ooterežiim: $\leq 2,0\text{ W}$
- Kasutatud ekraanitehnoloogia: LED LCD

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C

- Energiatarve ooterežiimis: $\leq 0,3\text{ W}$
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Pildi väljalülitamine (raadiao kuulamiseks), Valgussensor, Ökorežiim
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: Pole saadaval
- Sisaldab pliidi: Jah*
- Elavhõbedasisaldus: 0 mg

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuhl, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Toitejuhe, Lauapealne alus
- Patareid komplektis: 2 x AAA-patareid

Disain

- Teleri värvid: Kergelt hõbedane ja metalne ümbrisevõru
- Aluse disain: Kergelt hõbedane keskne kaarjas alus, Pööratav +/- 15 kraadi, Hõbedane kroomitud kaarekujuline alus

Mõõtmed

- Seadme laius: 1298,7 mm
- Seadme kõrgus: 765,1 mm
- Seadme sügavus: 81,9 mm
- Toote kaal: 17,9 kg
- Seadme laius (alusega): 1298,7 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 830,1 mm
- Seadme sügavus (alusega): 253,6 mm
- Toote kaal (alusega): 21,0 kg
- Karbi laius: 1445 mm
- Karbi kõrgus: 880,0 mm
- Karbi sügavus: 160,0 mm
- Kaal (koos pakendiga): 26,0 kg
- Aluse laius: 750,0 mm
- Aluse kõrgus: 65,0 mm
- Aluse sügavus: 253,6 mm
- Ühildub seinakinnitusega: 300 x 200 mm



Väljalaske kuupäev
2023-08-04

Versioon: 9.3.1

EAN: 87 18863 02297 9

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

58PUS8505/12

- * Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
- * Pakutav Androidi rakenduste valik on riigiti erinev. Täpsema teabe saamiseks külastage oma riigi Google Play Store'i tootelehte
- * Mäluruum (väikmälu): 16 G, tegelik vaba mäluruum võib erineda (sõltub näiteks installitud rakendustest, operatsioonisüsteemist jne)
- * Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
- * Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
- * Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Smart TV rakenduste pakumised olenevad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/smarttv.
- * USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimisega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.
- * Pöörame tähelepanu sellele, et Amazoni rakendused ei pruugi teie riigis alati saadaval olla. (Hetkel toimivad Amazoni rakendused ainult Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias).
- * Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klausile).