

Philips 3000 series
TV LCD

81 cm (32")
Full HD 1080p
TV digital



32PFL3606D



Disfrutá de una perfecta noche de televisión asegurada

TV con Full HD en un moderno diseño

Philips te ofrece siempre un magnífico rendimiento de televisión a buen precio. Este televisor LCD 32PFL3606 serie 3000 te ofrece imágenes Full HD con unos conectores de televisión digital fáciles de usar y un diseño puro.

Conectividad digital completa, ahora más simple

- Conectividad excelente con Easylink y 2 entradas HDMI
- USB para una increíble reproducción multimedia
- La entrada de PC permite utilizar el televisor como monitor
- Sintonizador integrado para una recepción digital sin sintonizador adicional

Auténtica y nítida experiencia de sonido

- Escuchá cada palabra con Clear Sound
- Sentí la potencia de Incredible Surround con 20 W RMS

Fácil de configurar y usar

- Asistente de instalación para facilitar el proceso
- La ayuda en pantalla te guía a través del proceso

Pantalla LCD para disfrutar de imágenes nítidas y llenas de vida

- Full HD TV con Digital Crystal Clear para más nitidez y profundidad
- 28.900 millones de colores para imágenes naturales y brillantes
- Modo especial de imagen para que vivas la mejor experiencia de fútbol desde tu casa

PHILIPS

TV LCD
81 cm (32") Full HD 1080p, TV digital

Destacados

28.900 millones de colores



Imágenes naturales y llenas de vida del proceso de color más avanzado. Los tres canales de color (RGB) se optimizan para lograr una potencia de procesamiento total de 28,9 mil millones de colores. Los algoritmos avanzados detectan incluso las sombras y los tonos de piel más sutiles, creando el mejor color posible.

Modo de imagen especial para fútbol

Este televisor tiene un modo de imagen preestablecido para ver fútbol. Disfrutá de tus partidos favoritos con colores brillantes y detalles.

Sonido nítido



Clear Sound es una innovadora tecnología de audio que aumenta considerablemente la comprensión de la voz, ya sea en diálogos o canciones. Esta tecnología te asegura que escucharás cada palabra, por lo que podrás disfrutar plenamente lo que estás viendo.

Incredible Surround de 20 W RMS

Sentí la potencia de la música con la magia del cine. Los potentes amplificadores de 20 W RMS (2 de 10 W RMS) crean un entorno de gran realismo. Incredible Surround te permite experimentar un sonido envolvente completo, más profundo y amplio que ayuda a complementar la gran experiencia visual.



2 entradas HDMI con EasyLink



HDMI es un cable único que transmite señales de audio y video desde los dispositivos a tu televisor, lo que evita el desorden de cables. Transmite señales sin comprimir para que dispongas de la máxima calidad que ofrece el dispositivo en tu televisor. Si a eso añadimos Easylink de Philips, solo necesitás un control remoto para realizar la mayoría de operaciones en tu televisor, DVD, reproductor de Blu-ray, sintonizador o sistema Home Theater.

USB (multimedia)



El conector USB te permite acceder a los archivos jpeg, mp3 y archivos de video de la mayoría de las tarjetas USB (dispositivo USB de memoria). Sólo tenés que conectar el USB en la ranura lateral del televisor y acceder al contenido multimedia mediante el buscador en pantalla. Ahora podés ver y compartir tus videos, fotos y música.

Entrada para PC (HDMI y VGA)

La entrada de PC te permite usar el televisor como monitor para la computadora, ya sea mediante un cable/ convertor HDMI-DVI (para señales digitales) o un cable VGA (para señales analógicas).

32PFL3606D/77

Sintonizador DTV integrado

Con el sintonizador digital integrado vas a poder recibir señales de televisión digital terrestre o por cable sin necesidad de utilizar un sintonizador adicional. Disfrutá de una televisión de calidad sin cables alrededor.

Ayuda en pantalla



El nuevo asistente de configuración personalizada te guía fácilmente durante la configuración. El televisor muestra diferentes ajustes de imagen juntos para que selecciones tus preferidos y completes la instalación de forma rápida y simple.

Fácil de instalar



Este televisor es muy fácil de instalar. Tiene un asistente de configuración que te guía paso a paso y te muestra varias pantallas con opciones simples para que selecciones los ajustes básicos. De esta forma, podés configurar el televisor según tus preferencias sin complicaciones, sin dudas y con total rapidez.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear es un sistema que ajusta y optimiza digitalmente la calidad de la imagen para lograr niveles óptimos de contraste, color y nitidez. Ahora podés disfrutar de imágenes con una claridad extrema desde cualquier fuente.



Especificaciones

Imagen/pantalla

- Relación de aspecto: 16:9
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 32 pulgadas
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 81 cm
- Pantalla: LCD Full HD
- Resolución de pantalla: 1920 x 1080p
- Brillo: 450 cd/m²
- Mejora de la imagen: Digital Crystal Clear, 60Hz, Active Control + sensor de luz
- Contraste dinámico de pantalla: 100.000:1
- Tiempo de respuesta (estándar): 5 ms
- Relación de luminosidad máxima: 65 %

Resolución de pantalla soportada

- Entradas de la computadora: hasta 1920 x 1080 a 60 Hz
- Entradas de video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, hasta 1920 x 1080p

Sintonizador/recepción/transmisión

- TV digital: SBTVD
- Reproducción de video: NTSC, PAL (todas las versiones)

Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: USB
- Formatos de reproducción de video: Compatibilidad con códecs., Contenedores: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formatos de reproducción de música: AAC, MP3
- Formatos de reproducción de imágenes: JPEG

Comodidad

- Instalación simplificada: Asistente de instalación de canales, Asistente de configuración
- Fácil de usar: Botón de inicio directo
- Ajustes del formato de pantalla: 4:3, Relleno automático, Zoom automático, Expansión 14:9 para películas, Expansión 16:9 para películas, Zoom de subtítulos, Súper zoom, Sin escala, Pantalla panorámica
- Guía electrónica de programación: Guía electrónica de programación de 7 días
- Indicador de potencia de señal: Sí
- Firmware actualizable: Asistente para la actualización del firmware, Firmware actualizable a través de USB

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 20 W a 10% THD
- Mejora del sonido: nivelador automático de volumen, Sonido claro, Surround increíble, Control de graves y agudos

Conectividad

- Número de conexiones de AV: 1
- Cantidad de conexiones HDMI: 2
- Cantidad de entradas de componentes (YPbPr): 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Control remoto de gran alcance, Control de audio del sistema, Modo de espera del sistema, Reproducción con un solo botón
- Cantidad de puertos USB: 1
- Otras conexiones: Antena tipo F, Salida de audio digital (coaxial), Entrada PC VGA + entrada I/D audio

Potencia eléctrica


- Red eléctrica: 110 - 240 V CA, 50 / 60 Hz
- Temperatura ambiente: 5° C a 35° C
- Consumo energético: 140 W
- Consumo de energía en modo de espera: $0,15\text{ W}$
- Funciones de ahorro de energía: Modo ecológico, Menú de configuración Eco, Sensor de luz, Silenciamiento de imagen (para radio)

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación, Control remoto, 2 baterías AAA, Soporte para mesa, Manual del usuario, Guía de inicio rápido

Dimensiones

- Ancho establecido: 797 mm
- Altura establecida: 508 mm
- Profundidad establecida: 83 mm
- Peso del producto: 9 kg
- Ancho establecido (con soporte): 797 mm
- Altura establecida (con soporte): 573 mm
- Profundidad establecida (con soporte): 221 mm
- Peso del producto (+ soporte): 10.6 kg
- Ancho de la caja: 968 mm
- Altura de la caja: 608 mm
- Profundidad de la caja: 198 mm
- El peso incluye el embalaje: 14,5 kg
- Montaje en pared compatible: 200 x 200 mm

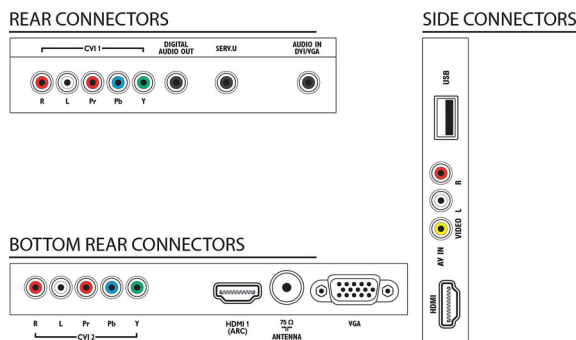

Fecha de publicación
2023-08-04

Versión: 1.1.2

EAN: 87 12581 57872 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com