



Philips 4200 series  
Izuzetno tanki LED TV

**80 cm (32")**

LED televizor  
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



**32PHS4203**

## Izuzetno tanki LED TV

sa Pixel Plus HD tehnologijom

Philips 4200 prevazilazi očekivanja, uz HD kvalitet slike po pristupačnoj ceni. Uklopiće se u svakoj prostoriji u domu zahvaljujući jednostavnom i elegantnom dizajnu.

### Praktično gledanje televizije

- Dva HDMI ulaza i Easylink za integrisane mogućnosti povezivanja
- USB priključak za reprodukciju multimedijalnih sadržaja

### Fleksibilan poput vas

- Tanka, doterana postolja prenose doživljaj prozračnosti

### Jasna, živopisna slika svaki put

- LED TV za sliku neverovatnog kontrasta
- Pixel Plus HD. Oštra slika, bez obzira na izvor.

# PHILIPS

## Važne karakt.

### Tanko postolje

Naše novo tanko postolje napravljeno je tako da promeni prostor ispod televizora, gde se inače nalazi tradicionalno postolje; pruža upečatljiviji doživljaj gledanja. Televizor koji čvrsto stoji i nagoveštava budućnost.

### Pixel Plus HD

Philips Pixel Plus HD procesor optimizuje kvalitet slike radi pružanja oštrole slike sa prelepim kontrastom. Bez obzira na to da li gledate kablovski TV program ili sa diska, uživaćete u oštrijoj slici sa svetlijom belom i dubljom crnom.

### LED televizor

Zahvaljujući LED pozadinskom osvetljenju možete da uživate u maloj potrošnji energije i

prelepim linijama u kombinaciji sa visokim nivoom osvetljenosti, neverovatnim kontrastom i živopisnim bojama.

### Dva HDMI priključka sa funkcijom Easylink

Izbegnite gomilanje kablova uz jedan HDMI kabl koji prenosi signale slike i zvuka sa vaših uređaja do televizora, izbegavajući gomilu kablova. HDMI koristi nekomprimovane signale, obezbeđujući najviši kvalitet od izvora do ekrana. Zajedno sa tehnologijom Easylink kompanije Philips, potreban vam je samo jedan daljinski upravljač koji će obavljati većinu operacija na televizoru, DVD plejeru, Blu-ray plejeru, set-top box uređaju ili sistemu kućnog bioskopa.

### USB (fotografije, muzika, video)



Delite zabavu. Povežite USB memorijski uređaj, digitalni fotoaparata, mp3 plejer ili drugi multimedijalni uređaj na USB port na televizoru da biste uživali u fotografijama, video zapisima i muzici, uz jednostavni za korišćenje pregledač sadržaja na ekranu.

# Specifikacije

## Slika/Prikaz

- Odnos prikaza (širine i visine): 16:9
- Dijagonalna veličina ekrana (u inčima): 32 inč
- Dijagonalna veličina ekrana (u cm): 80 cm
- Ekran: LED HD televizor
- Rezolucija panela: 1366 x 768 p
- Poboľšane karakteristike slike: Pixel Plus HD, Micro Dimming

## Podržana rezolucija

- Ulazni signali sa računara: do 1366x768 na 60 Hz
- Ulazni video signali: do 1366x768p

## Podešivač / Prijem / Prenos

- Digitalni televizor: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- video plejбек: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG podrška: MPEG2, MPEG4

## Multimedijalne aplikacije

- Formati za reprodukciju video zapisa: Kontejneri: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)
- Formati za reprodukciju muzike: AAC, MP3, WAV, WMA (od v2 do v9.2)
- Podrška za formate titlova: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formati za reprodukciju slika: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Korisnička interakcija

- Program: Pauziranje TV programa, USB snimanje\*
- Jednostavna upotreba: Intuitivno dugme početne strane
- Moguća nadogradnja upravl. softvera: Moguća nadogradnja firmvera putem USB-a
- Prilagodavanje formata ekrana: Automatski zum, Superzoom, Prošir. slike 16:9, Nerazmjern, 16:9
- Oznaka jačine signala
- Teletext: 1000 stranica hiperteksta
- Elektronski TV vodič\*: Elektronski TV vodič za 8 dana

## Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 10 W
- Poboľšanje zvuka: Incredible Surround, Clear Sound, automatsko izjednačavanje jačine zvuka, Kontrola basa, Inteligentni zvuk

## Mogućnost priključivanja

- Broj HDMI priključaka: 2

- EasyLink (HDMI-CEC): Prosleđivanje komandi daljinskog upravljanja, Sistemska kontrola zvuka, Stanje mirovanja sistema, Pokretanje jednim pritiskom na dugme
- Broj USB portova: 1
- Ostali priključci: Common Interface Plus (CI+), Digitalni audio izlaz (optički), Satelitski priključak, Antena IEC75, Audio ulaz (DVI), Izlaz za slušalice

## Napajanje

- Električna mreža: AC 220–240 V, 50/60 Hz
- Temperatura okoline: od 5 °C do 35 °C
- Potrošnja energije u standby modu: <math>0,3\text{ W}</math>
- Oznaka za energetska klasu: A+
- Oznaka EU za energiju: 28 W
- Funkcije za uštedu energije: Automatski tajmer za isključivanje, Eco režim, Isključivanje ekrana (za radio)
- Potrošnja energije u isključenom stanju: Nije dostupno
- Godišnja potrošnja energije: 41 kWh
- Prisustvo olova: Da\*
- Sadržaj žive: 0 mg

## Dodaci

- Uključena dodatna oprema: Daljinski upravljač, 2 baterije veličine AAA, Kabl za napajanje, Vodič za brzi početak, Brošura sa pravnim i bezbednosnim podacima, Stalak za sto

## Boja i završni sloj


- Prednja strana televizora: Crna visokog sjaja

## Dimenzije

- Širina uređaja: 732,6 mm
- Visina uređaja: 436,0 mm
- Dubina uređaja: 77,3 mm
- Težina proizvoda: 4,8 kg
- Širina uređaja (sa postoljem): 732,6 mm
- Visina uređaja (sa postoljem): 455,2 mm
- Dubina uređaja (sa postoljem): 166,2 mm
- Težina proizvoda (sa postoljem): 4,9 kg
- Širina kutije: 798 mm
- Visina kutije: 520 mm
- Dubina kutije: 123 mm
- Težina uključujući ambalažu: 5,8 kg
- Kompatibilan za montiranje na zid: X = 100 mm
- Širina postolja za televizor: 550,6 mm

## Connections

### Side

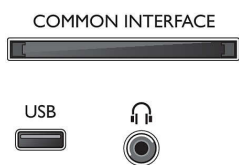

### Rear



Datum izlaska 2023-08-04

Verzija: 4.1.1

EAN: 87 18863 01654 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



\* Elektronski TV vodič i stvarna vidljivost (do 8 dana) zavise od zemlje i operatera.

\* Godišnja potrošnja energije (kWh/godišnje) zasnovana je na potrošnji energije televizora koji radi 4 sata dnevno, 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja energije zavisi od načina korišćenja televizora.

\* Televizor podržava DVB prijem za emitovanje besplatnih kanala. Specifični DVB operateri nisu podržani. Ažurna lista nalazi se u odeljku sa najčešćim pitanjima na Philips veb lokaciji za podršku. Za neke operatere su potrebni modul uslovnog pristupa i preplata. Obratite se operateru da biste dobili više informacija.

\* (Philips) je kompatibilno samo sa određenim Philips plejerima.

\* Ovaj televizor sadrži olovo samo na određenim delovima ili komponentama gde ne postoje tehnološke alternative u skladu sa postojećim klauzulama izuzimanja prema RoHS direktivi.