

Philips 8000 series  
Smart LED-TV

40 tum  
3D Max  
DVB-T2/C

40PFL8007T



## Bli en del av handlingen!

Ta del av Full HD 3D och Smart TV med Ambilight

Upplev en värld av innehåll med Philips 3D Smart LED-TV 40PFL8007. Få gränslösa möjligheter med Smart TV Premium, Skype™-samtal på TV:n med den medföljande TV-kameran och en unik fjärrkontroll med inbyggt tangentbord och pekare\*.

### Ta del av en värld av innehåll med Smart TV Premium

- Inbyggd Wi-Fi för trådlös användning av Smart TV
- Mängder med onlineappar, hyrvideor och TV-repriser
- Styr TV:n med smarttelefonen, surfplattan eller tangentbordet
- Sök, planera, spela in\* och pausa på din TV
- Titta på TV var du vill i hemmet med Wi-Fi Smart Screen\*
- Ring röst- och videosamtal med Skype™ i din TV

### Häpnadsväckande prestanda

- Ambilight Spectra XL, en ny Ambilight för en total upplevelse
- 3D Clarity 700 för en enastående 3D-upplevelse i Full HD
- Njut av allt 2D-innehåll i felfri 3D med en enda knapptryckning
- Unik justering av 3D-djup så att du kan titta på 3D på det sätt som du vill
- Unikt läge för 2D-spel på helskärm för två spelare
- Full HD-TV och Perfect Pixel HD Engine för överträffad skärpa
- 800 Hz PMR (Perfect Motion Rate) för suverän rörelseskärpa

# PHILIPS

# Funktioner

## Inbyggd Wi-Fi



Eftersom din Philips-TV har inbyggd Wi-Fi kan du få åtkomst till en hel värld av video via trådlös anslutning till Smart TV i hemmet.

## Onlineprogram på Net TV



Hyr filmer direkt hemma på TV:n från videobutiker online, titta på repriser på dina favoritkanaler på TV:n och upplev ett rikt utbud av onlineappar med Net TV. Du kan också bläddra i det öppna internet.

## Ha kontroll



Styr TV:n så enkelt och bekvämt som möjligt. Anslut bara ett trådlöst tangentbord eller använd din smarttelefon eller surfplatta för att styra din Smart TV.

## Program



Spela in digital live-TV på en USB-enhet som är ansluten till din Philips-TV eller pausa innehållet och fortsätta titta när du vill. Använd den elektroniska programguiden för att hitta dina favoritprogram och enkelt planera dina inspelningar. Nu kan du titta på TV när det passar dig.

## Wi-Fi Smart Screen



Med Wi-Fi Smart Screen\* är du inte längre bunden till soffan, utan du kan titta på valfria digitala sändningar med TV-innehåll var du vill i hela hemmet. Det är bara att hämta Philips MyRemote-appen och pusha programmet från din TV till din iPad och titta vidare. Du kan även pusha foton, videor eller musik från dina smarta enheter till storbildsskärmen. Det ger dig en riktigt fri tittarupplevelse!

## Skype™ i din TV



Lägg till en ny dimension i dina samtal och dela upplevelser med de personer som är viktigast

för dig, var de än råkar befinna sig. Med Skype™ i din TV kan du ringa röst- och videosamtal från ditt vardagsrum. Det är bara att koppla in den medföljande Philips TV-kameran (PTA317/00) i din TV och njuta av utmärkt video- och ljudkvalitet utan att behöva lämna soffan.

## Ambilight Spectra XL



Förhöj tittarupplevelsen med Ambilight Spectra XL. Den patenterade Philips-tekniken ger en större bild än tidigare genom att projicera ett sken från skärmens baksida på den omgivande väggen. Ambilight ställer automatiskt in färgen och ljusstyrkan för ljuset så att den matchar TV-bilden. Tack vare vägganpassningsfunktionen är ljusets färg perfekt, oavsett vilken färg väggen har.

## 3D Max Clarity 700



Njut av otrolig Full HD 3D på Philips-TV. 3D Max Clarity 700 utnyttjar aktiv 3D-teknik för att ge en överträffad 3D-upplevelse i hög upplösning med perfekt rörelseskärpa, och kan till och med konvertera allt 2D-innehåll till levande och felfri 3D.

# Specifikationer

## Ambilight

- Funktioner för Ambilight: Går att anpassa till väggens färg, Vardagsrumsljus-läge
- Ambilight-version: Tresidig, Ambilight Spectra XL

## Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9
- Diagonal skärmstorlek (tum): 40 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 102 cm
- Display: LED, Full HD

- 3D: 3D Max Clarity 700, Spel på helskärm för två personer\*, Justering av 3D-djup, Konvertering från 2D till 3D
- Ljusstyrka: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Bildförbättring: Perfect Pixel HD Engine, ISF-bildkalibrering, 800 Hz PMR (Perfect Motion Rate), Micro Dimming
- Skärmupplösning: 1920 x 1080 bpkt
- Dynamisk skärmkontrast: 500 000:1

## Bildskärmsupplösningar som stöds


- Dateringångar: upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Videoingångar: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, upp till 1 920 x 1 080p

## Mottagare/mottagning/sändning


- Digital-TV: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-T2, Freeview HD
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam

## Connections

### Side

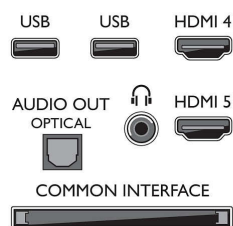

### Back

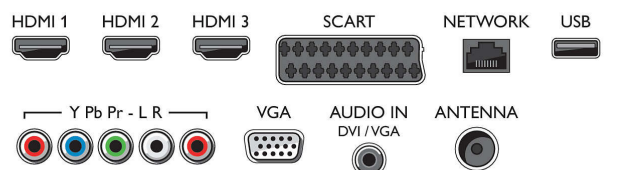

# Specifikationer

## Smart TV-program

- Kontroll: MyRemote-app (iOS och Android), Stöd för USB-tangentbord och -mus
- Net TV: TV-repriser, Videobutiker online, Öppna webbläsare, Onlineappar
- SimplyShare: DLNA-medieläsare, USB-medieläsare, WiFi Smart Screen
- Program: Pause TV, USB-inspelning

## Multimedietillämpningar

- Videouppspelningsformat: Behållare: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Musikuppspelningsformat: AAC, MP3, WMA (v2 upp till v9.2)
- Bilduppspelningsformat: JPEG

## Bekvämlighet

- Enkel installation: Automatisk identifiering av Philips-enheter, Enhetsanslutningsguide, Nätverksinstallationsguide, Inställningsguide, Dubbelt väggmonteringsstativ
- Lättanvänd: Allt i ett-knappen Home, Användarhandbok på skärmen
- Datornätverkslänk: SimplyShare
- Bildformatsjustering: Autofyllning, Autozoom, Förstora film till 16:9, Superzoom, Inte skalförändrad, Widescreen
- Fjärrkontroll: Fullständigt tangentbord, Rörelsestyrd markör\*
- Signalstyrkeindikering
- Text-TV: 1200 sidor Hypertext
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Guide för uppgradering av programvara, Programvara kan uppgraderas via USB, Uppgradering av fast programvara online

## CPU

- Processortyp: Två kärnor

## Ljud

- Uteffekt (RMS): 40 W (2 x 20 W) vid 30 % THD
- Ljudförbättring: Automatisk volymjustering, Clear Sound, Incredible Surround
- Högtalartyper: Enhet med Soundstage-stativ

## Anslutningar

- Antal HDMI-anslutningar: 5
- HDMI-funktioner: 3D, Returkanal för ljud
- Antal komponentingångar (YPbPr): 1 (adapter)
- EasyLink (HDMI-CEC): Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet, System-standby, Plug & play - lägg till på startskärmen, Automatisk Subtitle Shift (Philips), Pixel Plus-länk (Philips), Uppspelning med en knapptryckning
- Antal scart-anslutningar (RGB/CVBS): 1 (adapter)
- Antal USB-portar: 3
- Trådlös anslutning: WiFi-certifierad
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital ljudutgång (optisk), PC-ingång VGA + ljudingång v/h, Hörlur ut, Serviceanslutning

## Effekt

- Nätnätström: AC 220–240 V 50 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: <math>\leq 0,1\text{ W}</math>
- Energiklass: A
- EU-energimärkning, effekt: 68 W
- Strömsparfunktioner: Automatisk avstängningstimer, Ekoläge, Ljussensor, Stäng av bild (för radio)
- Strömförbrukning i av-läge: <math>\leq 0,01</math>
- Årlig strömförbrukning: 94 kWh

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Fjärrkontroll, 2 x 3D-glasögon, Vridbart bordsstativ, Snabbstartguide, Skype-kamera PTA317
- Extra tillbehör: 3D-glasögon PTA517, 3D-glasögon PTA516, 3D-glasögon PTA507

## Mått

- Produktvikt: 11 kg
- Bredd: 910 mm
- Bredd (med stativ): 910 mm
- Kompatibel med väggfäste: 200 x 200 mm
- Höjd: 524 mm
- Djup: 29,8 mm
- Ställ, bredd: 500 mm
- Höjd (med stativ): 590 mm
- Djup (med stativ): 206 mm
- Produktvikt (+stativ): 14,4 kg



Publiceringsdatum  
2023-09-09

Version: 9.1.13

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Pekfunktionerna i fjärrkontrollen görs tillgängliga via programvaruuppdatering under hösten 2012

\* Net TV: Gå till [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv) och upptäck vilka tjänster som erbjuds i ditt land.

\* Wi-Fi Smart Screen är tillgänglig i samband med programvaruuppdatering under hösten 2012

\* Föräldrar bör övervaka sina barn när de tittar på 3D så att de inte upplever något av ovanstående obehag. 3D-tittande rekommenderas inte för barn under 6 år eftersom deras syn inte är fullt utvecklad ännu.

\* TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

\* Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

\* Medelströmförbrukning i på-läge, mätt enligt IEC62087 Ed 2.

\* USB-inspelningsfunktionen är endast avsedd för digitalkanaler (begränsningar kan gälla beroende på land och kanal) och kan inte användas för analoga sändningar eller externa ingångar. Inspelningar av vissa program kan vara begränsade på grund av kopieringsskydd (CI+).

\* I nordiska länder har TV:n begränsade funktioner för undertextning vid inspelning av TV-program.