

Philips 4000 series
Televisor Smart LED

107 cm (42")

Full HD 1080p
DTV

42PFL4007G



Relajate y disfrutá de una gran noche de TV

con LED Full HD y Smart TV

Relajate y disfrutá de una gran noche de TV con la increíble calidad del televisor LED Full HD Smart 42PFL4007 de Philips. Gracias a Digital Crystal Clear, podés disfrutar de películas, deportes, juegos o videos de YouTube con nítidos detalles.

Conectividad digital completa, ahora más simple

- 2 puertos USB para una reproducción multimedia fantástica
- La entrada de PC permite utilizar el televisor como monitor
- Conectividad excelente con Easylink y 3 entradas HDMI
- Disfrutá del contenido multimedia interactivo con DTVi

Imágenes nítidas y con vida, siempre

- Full HD TV con Digital Crystal Clear para más nitidez y profundidad
- Imágenes LED brillantes con un increíble contraste
- Perfect Motion Rate (PMR) de 120 Hz para máxima nitidez de movimientos

Disfrutá de un mundo de contenidos con Smart TV

- Fácil conexión inalámbrica con adaptador USB inalámbrico incluido
- Un mundo de videos en línea a través de YouTube
- Pausá tus programas fácilmente

PHILIPS

Televisor Smart LED
107 cm (42") Full HD 1080p, DTVi

Destacados

Aplicaciones en línea con Smart TV

Disfrutá de una completa galería de videos en línea en tu televisor, a través de YouTube.

Función Pause TV

Conectá un disco rígido USB a tu televisor. Podés pausar la programación en vivo de los canales digitales para descansar o contestar una llamada sin tener que esperar hasta el comercial. La transmisión se almacena en el disco rígido USB para que reanudes la reproducción cuando quieras.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear es un sistema que ajusta y optimiza digitalmente la calidad de la imagen para lograr niveles óptimos de contraste, color y nitidez. Ahora podés disfrutar de imágenes con una claridad extrema desde cualquier fuente.

Televisor LED Full HD



La iluminación LED es la tecnología más avanzada en este televisor LED Full HD que combina un atractivo diseño minimalista con una calidad de imagen increíble, así como también el menor consumo de energía de su categoría. Además, la tecnología de iluminación LED no contiene materiales perjudiciales para el medio ambiente. Con la retroiluminación LED podés disfrutar de un bajo consumo de energía, un alto grado de brillo, contraste y nitidez increíbles, y colores vibrantes.

Perfect Motion Rate de 120 Hz



Con la combinación de la alta frecuencia de actualización del panel y el exclusivo procesamiento de imágenes, Perfect Motion Rate (PMR) crea una nitidez de movimiento extrema para ofrecerte imágenes claras y llenas de vida incluso en las escenas más rápidas.

2 USB (multimedia)



Los dos puertos USB proporcionan acceso a fotos JPEG, música en MP3 y archivos de video en la mayoría de dispositivos USB (dispositivos de memoria USB). Conectá el dispositivo USB en uno de los puertos del televisor y accedé al contenido multimedia utilizando el sencillo navegador de contenidos en pantalla. Ahora podrás ver y compartir tus videos, fotos y música.

Entrada para PC (HDMI y VGA)

Con la entrada para PC podés usar el televisor como un monitor de PC, ya sea con un cable HDMI-DVI (para señales digitales) o un cable VGA (para señales analógicas).

42PFL4007G/77

3 entradas HDMI con EasyLink



HDMI es un cable único que transmite señales de audio y video desde los dispositivos a tu televisor, lo que evita el desorden de cables. Transmite señales sin comprimir para que dispongas de la máxima calidad que ofrece el dispositivo en tu televisor. Si a eso añadimos Easylink de Philips, solo necesitás un control remoto para realizar la mayoría de operaciones en tu televisor, DVD, reproductor de Blu-ray, sintonizador o sistema Home Theater.

Contenido interactivo con DTVi

DTVi es un servicio de TV digital que posibilita la interactividad de las transmisiones. Gracias a la aplicación DTVi en tu televisor, podés sumergirte en los programas de televisión; como votar en reality shows, acceder a "más información" sobre las telenovelas y los programas de deportes y hasta jugar juegos simples o participar en encuestas mientras mirás tu programa.

Adaptador Wi-Fi USB



Experimentá una amplia selección de servicios en línea con el adaptador USB Wi-Fi de Philips para Smart TV* incluido. Solo tenés que conectar el adaptador al conector USB en uno de los lados del televisor y conectar el televisor directamente a la red doméstica. Navegá hasta tus contenidos en línea favoritos con el control remoto del televisor.



Especificaciones

Imagen/pantalla

- Relación de aspecto: 16:9
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 42 pulgadas
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 107 cm
- Pantalla: LED Full HD
- Resolución de pantalla: 1920 x 1080p
- Brillo: 400 cd/m²
- Mejora de la imagen: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate de 120 Hz
- Contraste dinámico de pantalla: 100.000:1

Resolución de pantalla soportada

- Entradas de la computadora: hasta 1920 x 1080 a 60 Hz
- Entradas de video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, hasta 1920 x 1080p

Sintonizador/recepción/transmisión

- TV digital: SATVD
- Reproducción de video: NTSC, PAL
- Televisión interactiva: DTVi

Aplicaciones multimedia

- Formatos de reproducción de video: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formatos de reproducción de música: MP3
- Formatos de reproducción de imágenes: JPEG

Comodidad

- Instalación simplificada: Asistente de conexión de dispositivos, Asistente de configuración
- Fácil de usar: Botón de inicio directo, Manual de usuario en pantalla
- Ajustes del formato de pantalla: 4:3, Relleno automático, Zoom automático, Expansión 14:9 para películas, Expansión 16:9 para películas, Zoom de subtítulos, Súper zoom, Sin escala, Pantalla panorámica
- Firmware actualizable: Asistente para la actualización del firmware, Firmware actualizable a través de USB

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 20 W a 10% THD
- Mejora del sonido: AmbiwOOx, nivelador automático de volumen, Sonido claro, Surround

increíble

Conectividad

- Número de conexiones de AV: 1
- Cantidad de conexiones HDMI: 3
- Funciones HDMI: Audio Return Channel
- Cantidad de entradas de componentes (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Control remoto de gran alcance, Control de audio del sistema, Modo de espera del sistema, Pixel Plus Link (Philips), Reproducción con un solo botón
- Cantidad de puertos USB: 2
- Conexión inalámbrica: Listo para LAN inalámbrica
- Otras conexiones: Antena tipo F, Ethernet-LAN RJ-45, Salida de audio digital (coaxial), Entrada PC VGA + entrada I/D audio, Salida de audífonos

Potencia eléctrica


- Red eléctrica: 220-240 V de CA, 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: 5° C a 35° C
- Consumo energético: 85 W
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,3 W
- Funciones de ahorro de energía: Modo ecológico, Silenciamiento de imagen (para radio)

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación, Control remoto, 2 baterías AAA, Soporte para mesa, Manual del usuario, Guía de inicio rápido, Adaptador Wi-Fi USB PTA127

Dimensiones

- Ancho establecido: 977,2 mm
- Altura establecida: 589 mm
- Profundidad establecida: 36,3 mm
- Peso del producto: 13,1 kg
- Ancho establecido (con soporte): 977,2 mm
- Altura establecida (con soporte): 628,7 mm
- Profundidad establecida (con soporte): 240 mm
- Peso del producto (+ soporte): 16,3 kg
- Ancho de la caja: 1205 mm
- Altura de la caja: 702 mm
- Profundidad de la caja: 160 mm
- El peso incluye el embalaje: 19,3 kg
- Montaje en pared compatible: 400 x 400mm

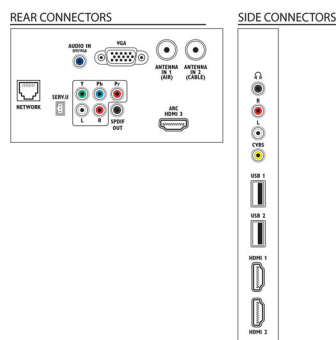

Fecha de publicación
2023-09-22

Versión: 5.2.3

EAN: 87 12581 63387 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* DivX Certified® para reproducir video DivX® de resoluciones hasta 1080p HD, incluido contenido premium.

* El logotipo y la marca Ginga son marcas registradas de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC-Rio) y la Universidad Federal de Paraíba (UFPB).

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.