




Philips 6000 series
Televisor Smart LED 4K
ultradelgado

108 cm (43")
Televisor LED 4K Ultra HD
DTVi

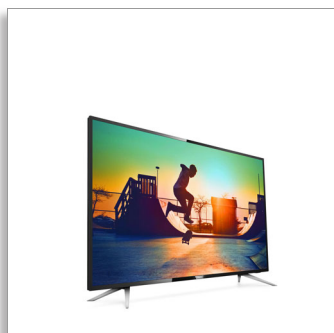

43PUG6102

Televisor Smart LED 4K ultradelgado

con Pixel Plus Ultra HD

Elegancia funcional y conectividad versátil en un mismo diseño. El televisor Philips 6100 cuenta con una calidad de imagen 4K Ultra HD para unos detalles brillantes. Además, ofrece conectividad Smart TV para que puedas disfrutar de opciones de entretenimiento a pedido sin complicaciones.

Pasión por la calidad de imagen

- 4K Ultra HD es diferente a cualquier resolución que jamás hayas visto
- Descubre la calidad de imagen Ultra HD con Pixel Plus Ultra HD
- Micro Dimming optimiza el contraste del televisor

Conectate a un mundo más amplio con este Smart TV

- Smart TV: un mundo totalmente nuevo para explorar
- La galería de aplicaciones de Philips te ofrece entretenimiento

Cuidada atención al detalle

- Las bases delgadas y refinadas transmiten liviandad

Televisor delgado con gran sonido

- Potente procesamiento de sonido para una nitidez de sonido perfecta

PHILIPS

Destacados

Soporte con patas de estilo moderno

Cuando nuestros equipos se ponen manos a la obra para crear un nuevo televisor tienen en cuenta todos los aspectos, desde la tecnología al diseño. Nuestros nuevos soportes con patas han sido concebidos para crear espacio debajo del televisor en el lugar que ocuparía un soporte normal, lo que te ofrece una experiencia de visualización más envolvente. El efecto resultante: un televisor en el que se combina la estabilidad con un toque futurista.

4K Ultra HD

El televisor Ultra HD tiene una resolución cuatro veces superior a la de un televisor Full HD convencional. Con más de 8 millones de píxeles y nuestra tecnología de escalado a resolución Ultra, disfrutarás de la mejor calidad de imagen posible. Cuanto mayor sea la calidad del contenido original, mejores serán las imágenes y la resolución que experimentarás. Disfrutá de una nitidez superior, una percepción de la profundidad mejorada, mayor contraste, movimientos naturales y fluidos y detalles perfectos.

Pixel Plus Ultra HD

Disfrutá de la nitidez 4K Ultra HD con el motor Philips Pixel Plus Ultra HD que optimiza la calidad de la imagen, de modo que presenta imágenes fluidas con una increíble riqueza de detalles y profundidad. Disfrutarás de imágenes

4K más nítidas con blancos más claros y negros más oscuros en todo momento.

Micro Dimming



Gracias a nuestro software especial que analiza la imagen en 6400 zonas diferentes y la ajusta en consecuencia, disfrutarás de un contraste y una calidad de imagen increíbles para vivir una experiencia visual realista.

Smart TV



Descubrí una experiencia más inteligente que va más allá de la televisión tradicional. Alquilá y transmití películas, videos o juegos desde las tiendas de video en línea. Mirá catch-up TV de

tus canales preferidos y disfrutá de una creciente selección de aplicaciones en línea con Smart TV.

Galería de TV/STA Philips

La galería de aplicaciones de Philips es una amplia colección de aplicaciones en línea a las que podés acceder tan pronto como tu Smart TV esté conectado a Internet. ¡Es fácil! Solo encendé tu televisor, conectate a Internet y experimentarás un nuevo mundo de entretenimiento en línea.

Procesamiento de sonido

Una ráfaga de viento, una hoja que cae al suelo, el sonido de unos neumáticos desplazándose por una carretera con curvas. Los pequeños detalles son los que dan vida a las imágenes. El procesamiento de sonido de Philips combina estos detalles con una nitidez de sonido perfecta. Escúchalo todo tal como lo concibió el director gracias a una mezcla de audio con calidad de estudio que se adapta al contenido de audio original y que mejora el sonido cuando es necesario. Los graves profundos, los diálogos nítidos y la precisión sin precedentes son solo el principio.

Especificaciones

Imagen/pantalla

- Relación de aspecto: 16:9
- Pantalla: LED 4K Ultra HD
- Resolución de pantalla: 3840 x 2160
- Mejora de la imagen: Micro Dimming, Pixel Plus Ultra HD

Resolución de pantalla soportada

- Entradas de computadora en HDMI 1/2: FHD de hasta 1920 x 1080 a 60 Hz
- Entradas de computadora en HDMI 3/4: 4K UHD de hasta 3840 x 2160 a 60 Hz
- Entradas de video en conexiones HDMI 1/2: Full HD de hasta 1920 x 1080 a 60 Hz
- Entradas de video en HDMI 3/4: 4K UHD de hasta 3840 x 2160 a 60 Hz

Sintonizador/recepción/transmisión

- TV digital: DTVi, SATVD
- Reproducción de video: NTSC, PAL
- Compatibilidad con MPEG: MPEG2, MPEG4

Televisor inteligente

- Televisor interactivo: Ginga
- Guía de programación de televisión*: Guía electrónica de programación de 8 días
- Aplicaciones de Smart TV*: Aplicaciones online, Tiendas de video en línea, Explorador de Internet abierto, YouTube, Netflix

Funciones de Smart TV

- Instalación simplificada: Detección automática de dispositivos Philips, Asistente de conexión de dispositivos, Asistente de instalación de red, Asistente de configuración
- Facilidad de uso: Botón único del menú inteligente, Manual de usuario en pantalla
- Firmware actualizable: Asistente para la actualización del firmware, Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea
- Ajustes del formato de pantalla: Básico - Encuadrar la pantalla, Ajustar a la pantalla, Ampliar, estirar

Aplicaciones multimedia

- Formatos de reproducción de video: Contenedores: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formatos de reproducción de música: AAC, MP3, WMA (v2 hasta v9.2), WAV

- Compatibilidad con formatos de subtítulos: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT
- Formatos de reproducción de imágenes: JPEG, BMP, GIF, PNG

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 20 W
- Mejora del sonido: nivelador automático de volumen, Sonido claro, Surround increíble, Sonido inteligente

Conectividad

- Cantidad de conexiones HDMI: 4
- Funciones HDMI: Audio Return Channel
- Cantidad de entradas de componentes (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Control remoto de gran alcance, Control de audio del sistema, Modo de espera del sistema, Reproducción con un solo botón
- Cantidad de puertos USB: 2
- Número de CVBS: 1
- Conexión inalámbrica: Wi-Fi 802.11n 2x2 integrado
- Otras conexiones: Salida de audio digital (óptica), Salida de audífonos, Antena tipo F, Entrada I/D de audio, Ethernet-LAN RJ-45

Potencia eléctrica

- Red eléctrica: 110-220 V CA +/-
- Temperatura ambiente: 5° C a 35° C
- Consumo de energía en modo de espera: $\leq 0,5$
- Funciones de ahorro de energía: Temporizador de apagado automático, Modo ecológico, Silenciamiento de imagen (para radio)
- Consumo de energía en modo apagado: $\leq 0,5$

Accesorios


- Accesorios incluidos: Control remoto, 2 baterías AAA, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Folleto legal y de seguridad, Folleto de garantía, Soporte para mesa

Dimensiones


- Ancho establecido: 968,2 mm
- Altura establecida: 562,4 mm
- Profundidad establecida: 86,7 mm
- Peso del producto: 8,9 kg
- Ancho establecido (con soporte): 968,2 mm
- Altura establecida (con soporte): 628,2 mm

Connections

Side

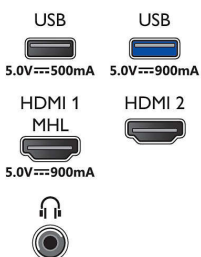

Bottom

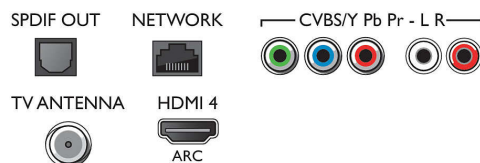

Fecha de publicación
2023-08-04

Versión: 1.1.1

EAN: 87 18863 01704 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

- Profundidad establecida (con soporte): 258.2 mm
- Peso del producto (+ soporte): 9.2 kg
- Ancho de la caja: 1060 mm
- Altura de la caja: 660 mm
- Profundidad de la caja: 150 mm
- El peso incluye el embalaje: 11 kg
- Compatible con montaje en pared: 200 x 200 mm



* La EPG y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y el operador.

* (Philips) solo es compatible con determinados dispositivos de reproducción Philips.

* Grabación USB solo para canales digitales, las grabaciones pueden estar limitadas por la protección contra copias de las emisoras (CI+). Se pueden aplicar restricciones por país y canal.