



Philips
Flat TV de pantalla
panorámica

42"

LCD
Preparado para HD

42PFL5332



Mejora tu experiencia de visualización

con Pixel Plus HD

Disfrutá de la calidad de imagen superior de este excelente televisor HD Ready con la última tecnología de LCD y Pixel Plus. Ideal para cualquier lugar de la casa.

Imágenes naturales y de gran nitidez y realismo

- Pantalla LCD WXGA de alta definición con resolución de 1366 x 768p
- Pixel Plus HD para más detalles, profundidad y claridad
- Optimización de contraste dinámico para perfectos detalles en negro
- Active Control optimiza la calidad de imagen, cualquiera sea la fuente

Diseño estético y ultradelgado que complementa tu decoración

- Diseño compacto y estilizado que se adapta a cualquier habitación
- Pedestal giratorio del mismo diseño

Diseñado pensando en tu comodidad

- La entrada de PC te permite utilizar el televisor como monitor de la PC

Sonido excelente y realista

- Incredible Surround™ optimiza la experiencia de sonido

Maximización del rendimiento

- 2 entradas HDMI para una conexión HD digital total en un solo cable

PHILIPS

Destacados

Pantalla WXGA LCD, 1366 x 768p

Esta pantalla WXGA con tecnología LCD de avanzada ofrece una resolución de alta definición panorámica de 1366 x 768 píxeles. Reproduce imágenes nítidas y estables con escaneo progresivo, un nivel de brillo óptimo y colores excelentes para una mejor experiencia de visualización.

Pixel Plus HD



Pixel Plus HD es una tecnología de procesamiento de imágenes que permite visualizar contenidos más reales y naturales con imágenes precisas, detalladas y nítidas de excelente calidad desde cualquier fuente HD.

Optimización de contraste dinámico

Querés una pantalla LCD Flat con el mejor contraste y las imágenes más nítidas, incluso desde un ángulo de visión muy abierto. La optimización de contraste dinámico de Philips utiliza técnicas de procesamiento de video y una exclusiva tecnología de retroiluminación con atenuación, lo que brinda profundos niveles de negro con mayor detalle. La luz

trasera con atenuación aumenta el contraste hasta 5 veces* y mejora el ángulo de visualización, para imágenes vividas y brillantes con alto contraste y colores vibrantes (* factor entre 2 y 5, según el tipo de pantalla y el contenido de la imagen).

Active Control

Active Control efectúa mejoras continuas en el sonido y la nitidez a una velocidad de 60 veces por segundo. Mediante un ajuste continuo de los parámetros de la imagen, más de 3.000 veces por minuto, Active Control Plus te asegura la mejor experiencia de visualización.

Incredible Surround

Incredible Surround™ es una tecnología de audio desarrollada por Philips que amplía el campo de audio para sumergir y envolver al usuario en el sonido. Mediante una revolucionaria tecnología de variación de fase electrónica, Incredible Surround™ mezcla los sonidos de los canales izquierdo y derecho para ampliar la distancia virtual entre los dos parlantes. Esta amplitud mejora el efecto estereofónico y crea un sonido más natural. Incredible Surround™ te permite experimentar un sonido envolvente completo, más profundo y amplio, sin necesidad de parlantes adicionales.

Diseño compacto y estilizado

Este diseño compacto ahorra espacio y cabe en cualquier lugar.

Soporte con pedestal giratorio incluido

Para ofrecerte libertad para elegir dónde instalar la TV, este soporte de alta calidad te permite ubicar el televisor plano sin tener que perforar la pared. Disfrutá del mejor ángulo de visión con la comodidad de un pedestal con giro de 40 grados (20 grados en cada lado). En la parte posterior, se incluye un sistema de administración de cables invisible. El soporte se integra perfectamente en el soporte de pie optativo.

2 entradas HDMI

HDMI realiza una conexión RGB digital no comprimida desde la fuente hasta la pantalla que elimina la conversión de la señal digital a analógica y ofrece una imagen impecable. La señal no degradada minimiza el parpadeo y ofrece una imagen más nítida. HDMI comunica de forma inteligente la mayor resolución de salida con el dispositivo fuente. La entrada es totalmente compatible con fuentes DVI pero incluye audio digital. HDMI cuenta con protección contra copias HDCP. Con 2 entradas HDMI podés conectar varias fuentes de alta definición, como sintonizadores digitales HD y reproductores Blu-ray. Prepará tu televisor para la alta definición del futuro.

entrada de PC

Con la entrada de PC podés conectar el televisor a una computadora y usarlo como monitor de PC.

Especificaciones

Imagen/pantalla

- Relación de aspecto: Pantalla panorámica, 16:9
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 42 pulgadas
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 107 cm
- Resolución de pantalla: 1366 x 768 p
- Brillo: 500 cd/m²
- Mejora de la imagen: Pixel Plus HD, Optimizador de transición de luminancia, Optimización de contraste dinámico, Contrast Plus, Cámara lenta 3/2 - 2/2, Combifilter 3D, Active Control, Reducción digital de ruido, Supresión de línea dentada, Escaneo progresivo
- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT Active Matrix WXGA
- Contraste dinámico de pantalla: 5000:1
- Tiempo de respuesta (estándar): 8 ms
- Ángulo de visualización (horizontal): 178 grado
- Ángulo de visualización (vertical): 178 grado
- Optimización de pantalla: Pantalla con revestimiento antirreflejo

Resolución de pantalla soportada

- Formatos de computadora: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz
- Formatos de video: 480i, 60 Hz, 480p, 60Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada para antena: 75 Ohm tipo F
- Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF
- Sistema de TV: NTSC, PAL N, PAL M
- Número de presintonías: 125
- Reproducción de video: NTSC, PAL, PAL (todas las versiones)
- Pantalla del sintonizador: PLL

Comodidad

- Protección para niños: Bloqueo infantil
- Instalación simplificada: Nombres de prog. autom., almacenamiento automático de canales, Sintonización fina, Nombre del programa, Orden
- Fácil de usar: Lista Smart Surf de 8 canales, Nivelador automático de volumen (AVL), AutoPicture, AutoSound, Lista de programas, Control lateral, Closed Caption de texto completo

- Reloj: En pantalla principal, Timer de suspensión, Reloj despertador
- Ajustes del formato de pantalla: 4:3, Expansión 14:9 para películas, Expansión 16:9 para películas, Zoom de subtítulos, Súper zoom, Pantalla panorámica
- Control remoto: TV
- Tipo de cont. remoto: RC2023606/01
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Portugués, Español

Sonido

- Ecualizador: 7 bandas
- Potencia de salida (RMS): 2 x 10 W
- Sistema de sonido: Estéreo, SAP
- Mejora del sonido: nivelador automático de volumen, Surround increíble

Altavoces

- Altavoces integrados: 2
- Tipos de parlante: Parlantes frontales, Tweeter de cúpula

Conectividad

- AV 1: Entrada I/D de audio, YPbPr
- Número de conexiones de AV: 7
- AV 2: Entrada I/D de audio, YPbPr
- AV 3: Entrada I/D de audio, Entrada de CVBS, Entrada de s-video
- AV 4: HDMI
- Conexiones frontales y laterales: Entrada I/D de audio, Entrada de CVBS, Salida de auriculares, Entrada de S-video
- AV 5: HDMI
- Otras conexiones: Salida de monitor, CVBS, I/D (Cinch), Entrada de audio para PC, Entrada PC VGA

Potencia eléctrica


- Red eléctrica: 100-240V, 50/60Hz
- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C
- Consumo energético: 240 W
- Consumo de energía en modo de espera: < 1 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Soporte con pedestal, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Manual del usuario, Tarjeta de registro, Certificado de garantía, Control remoto, Pilas para control remoto

Dimensiones

- Ancho establecido: 1046 mm
- Altura establecida: 686 mm
- Profundidad establecida: 116 mm
- Peso del producto: 26,5 kg
- Ancho establecido (con soporte): 1046 mm
- Altura establecida (con soporte): 749 mm
- Profundidad establecida (con soporte): 265 mm
- Peso del producto (+ soporte): 33,5 kg
- Ancho de la caja: 1126 mm
- Altura de la caja: 780 mm
- Profundidad de la caja: 277 mm
- El peso incluye el embalaje: 42 kg
- Compatible con montaje en pared: 600 x 400 mm

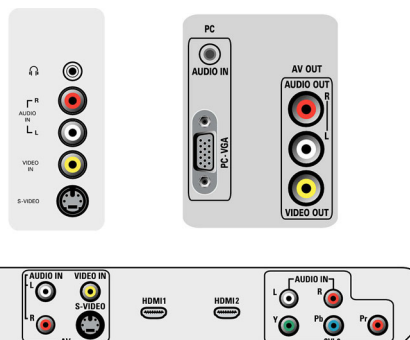

Fecha de publicación
2023-08-04

Versión: 3.0.10

EAN: 87 12581 34202 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com