




Philips 5500 series
Televisor LED Full HD
ultradelgado

108 cm (43")
Televisor LED Full HD
DTVi

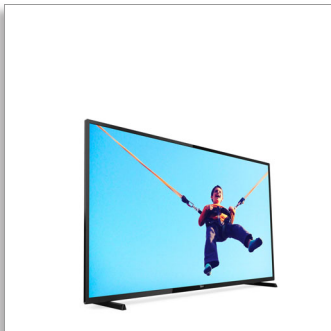

43PFG5503

Televisor LED Full HD ultradelgado

con Pixel Plus HD

Disfrutá de una mayor sencillez en una gran pantalla. El televisor Philips 5500 ofrece una resolución Full HD, un sonido nítido y una increíble experiencia de visualización. Solo tenés que enchufarlo para empezar a disfrutar de tus programas, películas y juegos con facilidad.

Vea la televisión cuando quiera

- Dos entradas HDMI e EasyLink para una conectividad integrada
- USB para reproducción multimedia

Tan flexible como vos

- Las bases delgadas y refinadas transmiten liviandad

Imágenes nítidas y con vida, siempre

- Televisor LED Full HD: imágenes LED brillantes con un contraste increíble
- Pixel Plus HD. Imágenes nítidas, independientemente de la fuente que se utilice.

PHILIPS

Destacados

Pixel Plus alta definición

El motor Pixel Plus HD de Philips optimiza la calidad de la imagen para ofrecer una gran nitidez y un atractivo contraste. Por eso, tanto si ves la televisión por cable como si reproduces un disco, disfrutarás de imágenes más nítidas con blancos más claros y negros más oscuros.

Televisor LED Full HD

La calidad de imagen cuenta. Los HDTV normales ofrecen calidad, pero vos esperás más. Imaginá detalles nítidos con alto grado de brillo, contraste increíble y colores reales para una imagen real.

Dos entradas HDMI con EasyLink

Evitá los líos de cables gracias a un solo cable HDMI que transporta las señales de video y audio desde los dispositivos al televisor. HDMI utiliza señales sin comprimir, lo que garantiza la

máxima calidad desde la fuente a la pantalla. Si a eso añadimos EasyLink de Philips, solo necesitarás un control remoto para realizar la mayoría de operaciones en tu televisor, DVD, reproductor de Blu-ray, sintonizador o sistema Home Theatre.

USB (fotos, música, video)



Compartí la diversión. Conectá tu Memory Stick USB, cámara digital, reproductor de MP3 u otro dispositivo multimedia al puerto USB del televisor para disfrutar de fotos, videos y

música mediante el explorador de contenidos en pantalla fácil de usar.

Soporte de vara

Diseñamos nuestros nuevos soportes de vara para cambiar el espacio bajo tu televisor, lugar en el que se suelen colocar los soportes tradicionales, y ofrecer una experiencia de visualización más envolvente. De este modo, este televisor combina la estabilidad con un toque futurista.

Especificaciones

Imagen/pantalla

- Relación de aspecto: 4:3 / 16:9
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 43 pulgadas
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 108 cm
- Pantalla: LED Full HD
- Resolución de pantalla: 1920 x 1080
- Mejora de la imagen: Pixel Plus HD, 200 PPI
- Relación de luminosidad máxima: 65 %

Resolución de pantalla soportada

- Entradas de la computadora: hasta 1920 x 1080 a 60 Hz
- Entradas de video: hasta 1920 x 1080p

Sintonizador/recepción/transmisión

- TV digital: DTVi
- Reproducción de video: NTSC, PAL
- Compatibilidad con MPEG: MPEG2, MPEG4

Aplicaciones multimedia

- Formatos de reproducción de video:
Contenedores: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formatos de reproducción de música: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 hasta v9.2)
- Compatibilidad con formatos de subtítulos: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formatos de reproducción de imágenes: JPEG, BMP, GIF, PNG

Interacción del usuario

- Programa: Pause TV, Grabación USB*
- Fácil de usar: Botón de inicio directo
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB
- Ajustes del formato de pantalla: Zoom automático, SuperZoom, Expansión 16:9 para películas, Sin escala, 4:3, 16:9
- Indicador de potencia de señal
- Guía electrónica de programación*: Guía electrónica de programación de ocho días

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 10 W
- Mejora del sonido: Surround increíble, Sonido claro, Sonido inteligente

Conectividad

- Cantidad de conexiones HDMI: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Control remoto de gran alcance, Control de audio del sistema, Modo de espera del sistema, Reproducción con un solo botón
- Cantidad de euroconectores (RGB/CVBS): 1
- Cantidad de puertos USB: 1
- Otras conexiones: Antena tipo F, Interfaz Común Plus (CI+), Salida de audio digital (óptica), Antena IEC75, Salida de audífonos

Potencia eléctrica

- Red eléctrica: 110 - 240 V CA, 50 / 60 Hz
- Temperatura ambiente: 5° C a 35° C
- Consumo de energía en modo de espera: $0,3\text{ W}$
- Funciones de ahorro de energía: Temporizador de apagado automático, Modo ecológico, Silenciamiento de imagen (para radio)
- Consumo de energía en modo apagado: $0,5$
- Presencia de plomo: Si*
- Contenido de mercurio: 0 mg

Accesorios

- Accesorios incluidos: Control remoto, 2 baterías AAA, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Folleto legal y de seguridad, Soporte para mesa

Color y terminación

- Parte delantera del televisor: Negro brillante

Dimensiones


- Ancho establecido: 970,6 mm
- Altura establecida: 563,0 mm
- Profundidad establecida: 80,5 mm
- Peso del producto: 7,1 kg
- Ancho establecido (con soporte): 970,6 mm
- Altura establecida (con soporte): 585,0 mm
- Profundidad establecida (con soporte): 218,1 mm
- Peso del producto (+ soporte): 7,2 kg
- Ancho de la caja: 1070 mm
- Altura de la caja: 680 mm
- Profundidad de la caja: 140 mm
- El peso incluye el embalaje: 10,2 kg
- Compatible con montaje en pared: 200 x 100 mm
- Anchura del soporte del televisor: 768,6 mm

Connections

Side



Bottom

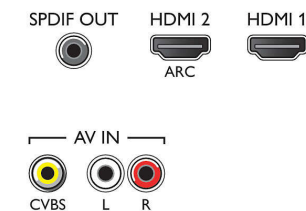

Fecha de publicación
2023-08-04

Versión: 1.0.1

EAN: 87 18863 01634 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* La EPG y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y el operador.

* Consumo de energía anual en kWh, basado en el consumo de energía del televisor encendido durante 4 horas diarias los 365 días. El consumo real de energía dependerá del uso que se le dé al televisor.

* El televisor admite la recepción de TDT para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de TDT no sean compatibles. Puede encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Póngase en contacto con su operador para obtener más información.

* (Philips) solo es compatible con determinados dispositivos de reproducción Philips.

* Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa, de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.