

Philips 3200 series
LED-TV

42 tum

Full HD 1080p
DVB-T/C

42PFL3207H



Luta dig tillbaka och njut av en fantastisk TV-kväll

med Full HD LED och kraftfullt ljud

Med Philips får du fantastiska prestanda till rätt pris både idag och imorgon. Full HD LED-TV:n 42PFL3207 erbjuder fantastiska bilder och kraftfullt ljud med lättanvända digitala TV-anslutningar och äkta TV-design.

Komplett digital anslutning på ett enkelt sätt

- USB för fantastisk multimedieuppspelning
- Med PC-ingången kan du även använda din TV som datorskärm
- Smidiga anslutningar med 3 HDMI-ingångar och Easylink
- Integrerad DVB-C/T-mottagare för digital-TV-sändningar

Autentisk och klar ljudupplevelse

- Missa inte ett ord med Clear Sound
- Känn kraften i 20 W RMS och Incredible Surround

En klar, levande bild varje gång

- TV med Full HD och Digital Crystal Clear för djup och klarhet
- Enastående LED-bilder med otrolig kontrast
- 100 Hz PMR (Perfect Motion Rate) för suverän rörelseskärpa
- 69 miljarder färgers bildbehandling för livfulla färger
- Dynamisk kontrast på 100 000:1 för otroligt fylliga svarta detaljer

PHILIPS

Funktioner

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear är ett paket med bildförbättringar som digitalt justerar och optimerar bildkvaliteten för bästa möjliga kontrast, färger och skärpa. Resultatet är otroligt klara bilder oavsett källa.

LED-TV med Full HD



Den mest avancerade LED-tekniken i den här LED-TV:n med Full HD kombinerar en iögonfallande, minimalistisk design med otrolig bildkvalitet och lägst strömförbrukning i sin klass. Dessutom innehåller LED-tekniken inte några miljöfarliga material. Med LED-bakgrundsbelysning kan du därför njuta av låg strömförbrukning, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och skärpa samt levande färger.

100 Hz PMR (Perfect Motion Rate)



Genom att kombinera panelens uppdateringsfrekvens med unik bildbearbetning ger PMR (Perfect Motion Rate) extrem rörelseskärpa och tydliga och livfulla bilder även med snabba rörelser på skärmen.

Dynamisk kontrast på 100 000:1

Du vill ha den LCD-TV som ger bäst kontrast och de mest levande bilderna. Philips avancerade videohantering kombinerat med

unik otrolig nedtoningsteknik och bakgrundslysförstärkningsteknik ger dig den bästa bildkvaliteten. Dynamisk kontrast ökar kontrasten med utmärkt svärta och precis återgivning av mörka nyanser och färger. Det ger en ljusstark och levande bild med hög kontrast och spännande färger.

20 W RMS och Incredible Surround

Känn kraften hos musikens rytmer och stämningen i filmerna. Den kraftfulla 20 W RMS-förstärkaren (2 x 10 W RMS) skapar en naturtrogen ljudbild. Med Incredible Surround får du surroundljud med större omfång, vilket förhöjer tittarupplevelsen.

Clear Sound



Clear Sound är en innovativ ljudteknik som förbättrar hörbarheten för röster avsevärt, både för tal och sång. Det gör att du kan höra varje ord, så att du kan njuta fullt ut av det du tittar på.

USB (multimedia)



USB-kontakten ger dig åtkomst till jpg-foton mp3-musik och videofiler på de flesta USB-minnen. Sätt in USB-enheten i USB-platsen på sidan av TV:n och få åtkomst till multimedieinnehåll med hjälp av den lättanvända innehållsläsaren på skärmen. Du

kan du visa och dela dina videor, foton och musik.

PC-ingång (HDMI och VGA)

Med PC-ingången kan du använda din TV som datorskärm med hjälp av antingen en HDMI-DVI-kabel (för digitala signaler) eller en VGA-kabel (för analoga signaler).

3 HDMI-ingångar med EasyLink



HDMI är en enda kabel för överföring av både bild- och ljudsignaler från dina enheter till din TV. Du slipper trassel med många olika kablar. Den överför okomprimerade signaler och ger bästa möjliga kvalitet från källa till skärm. Tillsammans med Philips Easylink behöver du bara en enda fjärrkontroll för att utföra nästan alla åtgärder på din TV, DVD, BluRay, digitaldekoder eller hemmabiosystem.

Integrerad DVB-C/T-mottagare

Med den integrerade digitala DVB-C/T-mottagaren kan du titta på digital kabel-TV och marksänd digital-TV utan en extra digitaldekoder. Titta på kvalitets-TV utan trassel.

69 miljarder färgers bildbehandling

Levande och naturliga bilder tack vare mycket avancerad färgbehandling. De tre grundfärgerna (RGB) är optimerade genom en bearbetningskraft på 69 miljarder färger. De avancerade algoritmerna detekterar färgnyanser och hudtoner och behandlar dessa för att återge de mest naturliga färgerna.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9
- Diagonal skärmstorlek (tum): 42 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 107 cm
- Display: LED, Full HD
- Ljusstyrka: 300 cd/m²
- Bildförbättring: Digital Crystal Clear, 100 Hz PMR (Perfect Motion Rate)
- Skärmapplösning: 1920 x 1080 bpkt
- Dynamisk skärmkontrast: 100 000:1

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datoringångar: upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Videoingångar: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, upp till 1 920 x 1 080p

Mottagare/mottagning/sändning

- Digital-TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam

Multimedietillämpningar

- Videouppspelningsformat: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Musikuupspelningsformat: MP3
- Bilduppspelningsformat: JPEG

Bekvämlighet

- Enkel installation: Enhetsanslutningsguide, Inställningsguide
- Lättanvänd: Allt i ett-knappen Home, Användarhandbok på skärmen
- Bildformatsjustering: 4:3, Autofyllning, Autozoom, Förstora film till 14:9, Förstora film till 16:9, Zooma underrubrik, Superzoom, Inte skalförändrad, Widescreen
- Text-TV: 1000-sidors Smart Text
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Guide för uppgradering av programvara, Programvara kan uppgraderas via USB

Ljud

- Uteffekt (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Ljutförbättring: Automatisk volymjustering, Clear Sound, Incredible Surround

Anslutningar

- Antal AV-anslutningar: 1
- Antal HDMI-anslutningar: 3
- HDMI-funktioner: Returkanal för ljud
- Antal komponentingångar (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet, System-standby, Pixel Plus-länk (Philips), Uppspelning med en knapptryckning
- Antal scart-anslutningar (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-portar: 1
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digital ljudutgång (koaxial), PC-ingång VGA + ljudingång v/h, Hörlur ut

Effekt


- Nätström: 220-240 V, 50 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: <0,3 W
- Energiklass: A
- EU-energimärkning, effekt: 59 W
- Strömsparfunktioner: Ekoläge, Stäng av bild (för radio)
- Årlig strömförbrukning: 87 kWh

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier, Bordsställning, Snabbstartguide, Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation, Garantibevis

Mått

- Laddjup: 133 mm
- Produktvikt: 13,2 kg
- Bredd: 978,2 mm
- Bredd (med stativ): 978,2 mm
- Kompatibelt väggfäste: 400 x 400 mm
- Lådhöjd: 705 mm
- Lådbredd: 1100 mm
- Höjd: 594,1 mm
- Vikt inkl. förpackning: 17,5 kg
- Djup: 58,0 mm
- Höjd (med stativ): 637,1 mm
- Djup (med stativ): 230,9 mm
- Produktvikt (+stativ): 15,2 kg

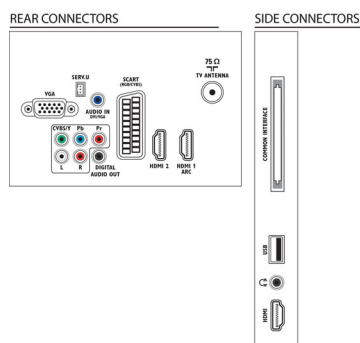

Publiceringsdatum
2023-09-09

Version: 4.0.5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

* Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.