



Philips 6700 series
Üliõhuke 4K UHD LED
Smart TV

164 cm (65") Ambilight TV

1100 Pildikvaliteedi indeks
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD



65PUS6753

Üliõhuke 4K UHD LED Smart TV

koos kolmekülgse Ambilightiga

Istuge mugavalt ja nautige suurepärase kvaliteediga 4K UHD pildikvaliteeti oma lihtsastikasutatavas Smart TV-s. SAPHI võimaldab lemmiksisule kiiresti juurde pääseda. Pixel Precise Ultra HD kuvab kõike tõrgeteta ja teravana. Ja Ambilight seob selle kõik tervikuks.

Rikkalikud värvid. Terav kontrast.

- HDR Plus. Täiustatud kontrast, värvid ja teravus.
- Micro Dimming Pro. Nutikas kontrast dünaamilistele kaadritele.

SAPHI: rakenduse sisu intuiitiivne valik

- Philipsi rakenduste galerii. Avage Youtube, Netflix jms.
- SAPHI. Teleri nutikas kasutusvõimalus.

Õhuke teler. Selge heli.

- Võimas bass ja kristallselge dialoog.

Terav. Kerge. Ilus.

- Ambilight. Olge tegevuse keskmes.
- Ülikitsas raam alumiiniumivärvi ümbrisevõru ja alusega

Nähke iga detaili

- 4K Ultra HD. Tänu teravatele piltidele tunnete end olevat otsekui tegevuse keskel.
- Pixel Precise Ultra HD. Ülimalt teravad ja sujuvad pildid.

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Kolmekülgne Ambilight



Philips Ambilight muudab filmid ja mängud kaasahaaravamaks. Muusikat saadavad valgusefektid. Ja teie ekraan tundub veelgi suurem, kui see tegelikult on. Teleri nurkades asuvad nutikad LED-id kuvavad ekraanil olevaid värve seinadel reaalselt. Pakume teile täiuslikult sobivat ümbritsevat valgust – ja veel ühte põhjust teleri ees olla.

Metallist nurkalus

Kaasaegse Euroopa disainiga voolujooneline alumiiniumalus, mille tumehõbe viimistluskiht sobib ülikitsa ümbrisevõruga.

4K Ultra HD



Tavalise Full HD teleri eraldusvõimest neli korda suurema eraldusvõimega Ultra HD esitab ekraanil üle 8 miljoni piksli ja kasutab meie unikaalset Ultra Resolution Upscalingu tehnoloogiat. Nautige originaalsust

olenemata täiustatud kvaliteediga pilte ning ülima sügavuse, kontrastsuse, loomuliku liikumise ja tõetruude detailidega teravaid kaadreid.

Pixel Precise Ultra HD

4K Ultra HD-teleri ilu peitub iga detaili nautimises. Philips Pixel Precise Ultra HD mootor viib ka kehva kvaliteediga signaali ekraanil hämmastavale UHD lahutusvõimele. Nautige sujuvat, teravat liikuvat pilti ja erakordset kontrastsust. Avastage sügavamad mustad, valgemed valged, erksad värvid ja loomulikud nahatoonid – alati ja igast allikast.

High Dynamic Range Plus tehnoloogia




High Dynamic Range Plus (HDR – suur dünaamiline ulatus) tehnoloogia kujutab endast uut videostandardit. See näitab kontrastsuse ja värvi alal tehtud edusamme koduse meelelahutuse viimisel uuele tasemele. Nautige elamust, mille lõpptulemuseks on säravamad heledad toonid, parem kontrastsus, laiem värvivalik ja täpsemad detailid kui kunagi varem.

Micro Dimming Pro

Micro Dimming Pro optimeerib teie teleri kontrastsust, olenevalt ruumi valgusoludest. Koos spetsiaalse tarkvaraga, mis analüüsib pilti

6400 erinevas piirkonnas, saate nautida võrratut kontrastust ja pildikvaliteeti ning tõeliselt elutruud visuaalset kogemust nii päeval kui ka öösel.

SAPHI

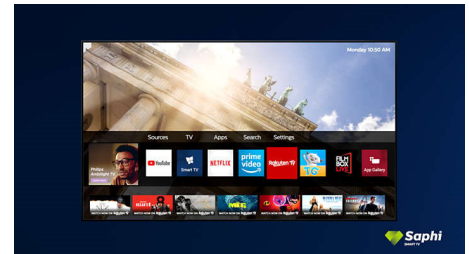

SAPHI on kiire ja intuitiivne operatsioonisüsteem, mis võimaldab Philipsi Smart TV kasutamisest puhast rõõmu tunda. Nautige suurepärase pildikvaliteeti ja ühe nupuvajutusega ligipääsetavat lihtsa kujundusega menüüd. Nii saate telerit lihtsasti juhtida ning kiiresti Philipsi Smart TV populaarseid rakendusi (sh YouTube, Netflix jne) avada.

Philipsi rakenduste galerii

Philipsi rakenduste galerii on mitmekülgne kogum veebirakendustest, millele pääsete juurde kohe, kui teie Smart TV on internetiga ühendatud. Nii lihtne see ongi! Lihtsalt lülitage oma teler sisse, looge internetiühendus ja nautige kogu meelelahutusmaailma veebis.

DTS HD

DTS HD optimeerib helitöötlust tänu originaalse helisisu säilitamisele, et saaksite kuulara kõlaritest paremat heli ja kristallselgeid dialooge.

Spetsifikatsioon

Ambilight

- Ambilighti versioon: 3 küljel

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 65 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 164 cm
- Ekraan: 4K Ultra HD LED-teler
- Paneeli eraldusvõime: 3840 x 2160
- Pildiparandus: Micro Dimming, 1100 PPI, Pixel Precise Ultra HD, Ülikõrge lahutusvõime
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 65 tolli

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- HDMI1 videosisendid: kuni 4K UHD 3840 x 2160 30 Hz juures
- Arvutisendid HDMI1-l: kuni 4K UHD 3840 x 2160 30 Hz juures
- Arvutisendid HDMI2/3: kuni 4K UHD 3840 x 2160 60 Hz juures
- HDMI2/3 videosisendid: kuni 4K UHD 3840 x 2160 60 Hz juures

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4
- Telekava*: 8 päeva elektrooniline telekava
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1000 lehekülge hüperteksti
- HEVC tugi

Smart TV funktsioonid

- Kasutaja interaktsioon: SimplyShare, Wi-Fi Miracast sertifikaadiga*
- Interaktiivne TV: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- Saated: Pause TV, USB-seadmele salvestamine*
- SmartTV rakendused*: Veebipõhised videopoed, Veebibrauseri avamine, Social TV, Nõudevideod teleris, YouTube
- Lihtne installeerida: Leib automaatselt Philipsi seadmed, Seadmete ühendamisviisard, Võrgu installimisviisard, Seadistusviisard
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Ettenihutamine, Standardne – täida kogu ekraan, Ekraanile mahutamine, Suumimine, venitamine
- Philipsi rakendus TV Remote*: Rakendused,

Kanalid, Kontroll, Praegu teleris, Telekava, Videolaenusus

Multimeedia rakendused

- Videositusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 kuni v9.2), WMA-PRO (v9 ja v10)
- Toetatud subtiitrite formaadid: .SML, .SRT, .SUB, .TXT, .AAS
- Pildiesitusvormingud: JPEG, BMP, GIF, PNG

Töötlus

- Töötlusvõimsus: Neljatuumaline

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 20 W
- Heli täiustused: Incredible Surround, Clear Sound, Automaatne helitugevuse ühtlustus, Nutikas heli

Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 3
- HDMI funktsioonid: Heli tagasisidekanal, 4K
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
- EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Esitamine ühe vajutusega
- USB-pesade arv: 2
- Juhtmeta ühendus: Wi-Fi 802.11n 2x2 sisesehitatud, Kahesüsteemne
- Muud liidesed: Antenn IEC75, Satelliitühendus, Common Interface Plus (CI+), Digitaalne helisisend (optiline), Ethernet-LAN RJ-45, Audio L/R in (helisisend), Kõrvaklapiväljund
- HDCP 2.2: Jah, on kõigil HDMI pesadel

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiatarve ooterežiimis: < 0,3 W
- Energiamärgise klass: A+
- EL-i energiamärgise võimsus: 104 W
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Pildi väljalülitamine (raadiao kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: Pole saadaval
- Aastane energiatarve: 152 kW/h
- Sisaldab pliidi: Jah*
- Elavhõbedasisaldus: 0 mg

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispult, 2 x AAA-patareid, Toitejuhe, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Lauapealne alus

Värv ja viimistlus

- Teler eest: Tumehõbedane


Mõõtmed

- Seadme laius: 1462,3 mm
- Seadme kõrgus: 852,3 mm
- Seadme sügavus: 87,5 mm
- Toote kaal: 24,5 kg
- Seadme laius (alusega): 1462,3 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 884,1 mm
- Seadme sügavus (alusega): 295,7 mm
- Toote kaal (alusega): 25,1 kg
- Karbi laius: 1600 mm
- Karbi kõrgus: 995 mm
- Karbi sügavus: 185 mm
- Kaal (koos pakendiga): 33,3 kg
- Ühildub seinakinnitusega: 400 x 200 mm
- Teleri aluse laius: 818,0 mm



Connections

Side

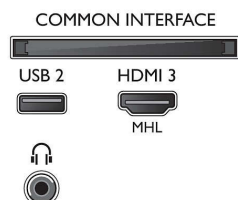

Rear



Bottom



Väljalaske kuupäev
2023-08-04

Versioon: 8.1.1

EAN: 87 18863 01596 4

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

- * Elektrooniline saatetava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
- * Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarvel. Tegelik energiatarve on erinev sellest, kuidas telerit kasutatakse.
- * Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimine. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
- * Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
- * Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Smart TV rakenduste pakumised sõltuvad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/smarttv.
- * USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimisega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.
- * Ühilduvus sõltub Miracast Wi-Fi sertifikaadist ja Android 4.2 või uuema versiooni olemasolust. Lisateabe saamiseks vaadake oma seadme dokumente.
- * Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klausile).