



Philips 4500 series
Üliõhuke LED-teler

80 cm (32")

200 pildikvaliteedi indeks
LED-teler
Pixel Plus HD



32PHT4503

Üliõhuke LED-teler

koos Pixel Plus HD-ga

Philips 4500 ületab teie ootusi tänu kõrglahutusega pildikvaliteedile taskukohase hinna eest. See lihtsa ja elegantse disainiga toode sobib igasse tuppa teie kodus.

Teleri vaatamine teile sobival ajal

- Kaks HDMI-sisendit ja Easylink sisseehitatud ühenduste tarbeks
- USB multimeedia sisu taasesituseks

Sama paindlik kui teiegi

- Õhuke, viimistletud, kerge alus

Alati selge ja ere pilt

- LED-teler tagab võimsa kontrastsusega kujutised
- Pixel Plus HD. Terav pilt, olenemata signaalist.

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Õhuke alus

Meie uus õhuke alus töötati välja selleks, et vabastada teleri all tavapärase alusega võrreldes rohkem ruumi, tagades teile kaasahaarava vaatamiskogemuse. Sellel teleril on uuenduslik ja kindel alus.

Pixel Plus HD

Philips Pixel Plus HD mootor optimeerib pildikvaliteeti, et tagada teravad kauni kontrastiga pildid. Seega saate nautida teravamat pilti erksamate valgete ja sügavamate mustade toonidega, olenemata sellest, kas vaatate kaabeltelevisiooni või andmekandjal olevat sisu.

LED TV

LED-tagantvalgustuse abil saate nautida madalat voolutarvet ja ilusaid jooni koos kõrge heleduse, suurepärase kontrastsuse ja erksate värvidega.

Kaks HDMI sisendit koos Easylinkiga

kaablipundarde tekkimist väldite tänu ühele HDMI-kaablile pildi- ja helisignaalide edastamisel oma seadmetest telerisse. HDMI kasutab tihendamata signaale, kindlustades parima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühtainust kaugjuhtimispuhuti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, Blu-Ray-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest.

USB (fotod, muusika, videod)



Jagage naudingut. Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri USB-porti ning nautige fotosid, videoid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil.

Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 32 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 80 cm
- Ekraan: LED HD-teler
- Paneeli eraldusvõime: 1366 x 768p
- Pildiparandus: Pixel Plus HD

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisisendid: kuni 1366x768 @ 60Hz
- Videosisendid: kuni 1366x768p

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-T/T2/C
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4

Multimeedia rakendused

- Videositusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)
- Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 kuni v9.2)
- Toetatud subtiitrite formaadid: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Pildiesitusvormingud: JPEG, BMP, GIF, PNG

Kasutaja interaktsioon

- Saated: Pause TV, USB-seadmele salvestamine*
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nupp Home
- Uuendatav püsivara: Püsivara on uuendatav USB kaudu
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Automaatne suum, Supersuum, 16 : 9-kuvasuhtega filmi laiendamine, Mõõtkavata, 16 : 9
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1000 lehekülge hüperteksti
- Elektrooniline telekava*: 8-päevane elektrooniline telekava*

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 10 W
- Kõlari konfiguratsioon: 2 x 5 W täieulatusliku heliga kõlarit
- Heli täiustused: Incredible Surround, Clear Sound, Automaatne helitugevuse ühtlustus, Bassi juhtimine, Nutikas heli

Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 2
- EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Esitamine ühe vajutusega
- USB-pesade arv: 1
- Muud liidesed: Common Interface Plus (CI+), Digitaalne helisisend (optiline), Antenn IEC75, Audiosisend (DVI), Kõrvaklapiväljund

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiatarve ooterežiimis: < 0,3 W
- Energiamärgise klass: A+
- EL-i energiamärgise võimsus: 28 W
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Ökorežiim, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: Pole saadaval
- Aastane energiatarve: 41 kW/h
- Sisaldab pliidi: Jah*
- Elavhõbedasisaldus: 0 mg

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuult, 2 x AAA-patareid, Toitejuhe, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Lauapealne alus

Värv ja viimistlus

- Teler eest: Kõrgläikega must

Mõõdmed


- Seadme laius: 732,6 mm
- Seadme kõrgus: 436,0 mm
- Seadme sügavus: 77,3 mm
- Toote kaal: 4,8 kg
- Seadme laius (alusega): 732,6 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 455,2 mm
- Seadme sügavus (alusega): 166,2 mm
- Toote kaal (alusega): 4,9 kg
- Karbi laius: 798 mm
- Karbi kõrgus: 520 mm
- Karbi sügavus: 123 mm
- Kaal (koos pakendiga): 5,8 kg
- Ühildub seinakinnitusega: X = 100 mm
- Teleri aluse laius: 550,6 mm

Connections

Side



Rear

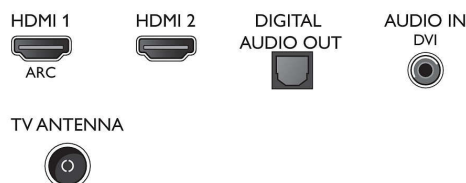

Väljalaske kuupäev
2023-08-04

Versioon: 8.0.1

EAN: 87 18863 01462 2

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

- * Elektrooniline saatkava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
- * Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
- * Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klienditeo veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
- * Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
- * Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klausile).