



Philips The One  
4K UHD LED med  
Android TV

### 3-sidig Ambilight-TV

Stöd för de viktigaste HDR-formaten  
P5 Picture Engine – 120 Hz  
126 cm (50 tum) Android TV



50PUS8807

## Den du vill titta på

### Android LED-TV med 4K UHD med Ambilight

Det här är det smarta valet. Titta på allt du gillar med fantastisk 4K. Spela så snabbt och häftigt som du vill. Anslut enkelt en soundbar och högtalare för att få ut mer av musiken. Dessutom får du Ambilight för en helt unik upplevelse.

#### Utformad för ditt hem, och ditt liv.

- Tunn TV. Redo för framtiden.
- Snygg design

#### Flexibelt ljud. Fantastisk uppspelning. Enkel kontroll.

- Röststyrning. Google Assistent. Fungerar med Alexa.
- Den som är helt enkelt smart. Android-TV.
- Philips trådlösa hemmasystem som drivs av DTS Play-Fi
- Den för spelare. Låg input lag och 120 Hz på alla konsoleer.

#### Allt du vill ha. Inget du inte vill ha.

- Den med en livfull HDR-bild. Philips 4K UHD-TV.
- Bild och ljud som på bio. Dolby Vision och Dolby Atmos.
- Alltid perfektion, oavsett källa. Philips P5 Engine.
- Den med magisk Ambilight. Endast från Philips.

# PHILIPS

4K UHD LED med Android TV

3-sidig Ambilight-TV Stöd för de viktigaste HDR-formaten, P5 Picture Engine – 120 Hz, 126 cm (50 tum) Android TV


## Funktioner

### Den med Ambilight.




Med Philips Ambilight blir den fantastiska upplevelsen av att titta på en Philips-TV ännu större! LED-lampor runt kanten på TV:n lyser och ändrar färg i perfekt synkronisering med färgerna på skärmen eller i musiken. Det är så varmt och upplevelsehöjande att du kommer att undra hur du någonsin kunde titta på TV utan det.

### Levande HDR-bild

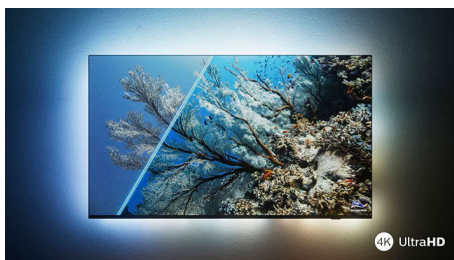

Vill du uppleva en perfekt bild för varje scen? Din Philips 4K UHD-TV är kompatibel med alla större HDR-format, vilket innebär att du får fantastiska, skarpa bilder. Du ser varje detalj, även i mörka och ljusa områden.

### P5 Perfect Picture Engine

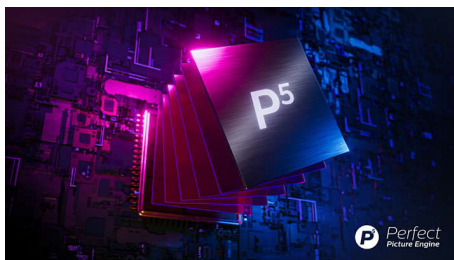


Med Philips P5-processorn får du en bild som är lika fantastisk som innehållet du gillar. Detaljerna har märkbart större djup. Färgerna är livfulla och hudtonerna ser naturliga ut. Kontrasten är så skarp att du känner varenda detalj. Rörelser är helt jämna.

### Dolby Vision och Dolby Atmos




Med Dolby Vision och Dolby Atmos ser dina filmer, program och spel fantastiska ut och de låter även fantastiskt. Se bilden som regissören ville att du skulle se – inga fler scener som är för mörka för att synas! Hör varje ord tydligt. Upplev ljudeffekter som om de verkligen äger rum runt omkring dig.

### Tunn och snygg design

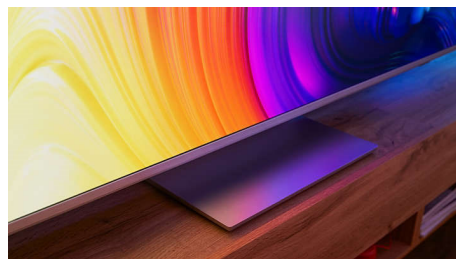

Letar du efter en TV som passar in i ditt liv? Den praktiskt taget kantfria skärmen på den här smarta 4K-TV:n passar i stort sett alla inredningar, och det vinklade stativet ger gott om plats för en soundbarhögtalare. Våra förpackningar är gjorda av återvunnen kartong och papper.

### Kompatibel med DTS Play-Fi

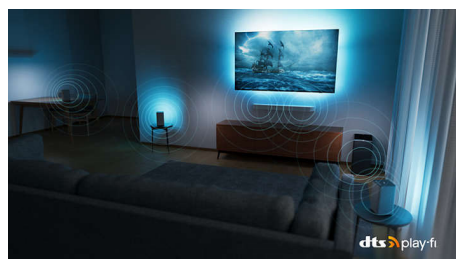

Med Philips trådlösa hemmasystem som drivs av DTS Play-Fi kan du ansluta till kompatibla soundbarhögtalare och trådlösa högtalare hemma på några sekunder. Lyssna på filmer i köket. Spela upp musik var som helst. Du kan

50PUS8807/12


till och med skapa ett surroundljussystem för hemmabio med din Philips-TV som en central högtalare.

### Den för spelare



Med din Philips-TV kan du få ut mesta möjliga av nästa generations spelutrustning med häpnadsväckande responsivt spelande och otroligt jämn grafik. Hoppa, vänd på en femöring eller glid perfekt runt ett hörn. HDMI 2.1, VRR och Freesync stöds. Ambilight-spelläget gör att spänningen stiger ännu mer.

### Android-TV

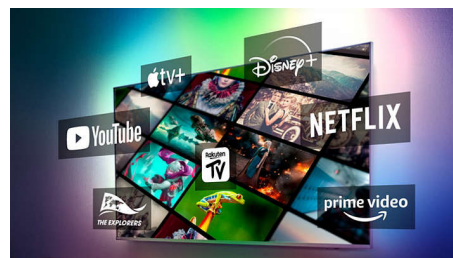

Med Philips Android-TV får du det innehåll du vill ha – när du vill ha det. Du kan anpassa startskärmen så att dina favorittappar visas, vilket gör det enkelt att börja streama de filmer och serier du gillar. Eller fortsatt där du slutade.



## 4K UHD LED med Android TV

3-sidig Ambilight-TV Stöd för de viktigaste HDR-formaten, P5 Picture Engine – 120 Hz, 126 cm (50 tum) Android TV

50PUS8807/12

# Specifikationer

### Ambilight

- Funktioner för Ambilight: Inbyggd Ambilight + hue, Ambilight Music, Spelläge, Går att anpassa till väggens färg, Loungeläge, AmbiWakeup, AmbiSleep, Philips trådlösa högtalare för hemmet, Ambilight Aurora, Ambilight Bootup Animation
- Ambilight-version: Tresidig

### Bild/visning

- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 126 cm
- Display: 4K Ultra HD LED

- Bildförbättring: Dolby Vision, HDR10+, Micro Dimming Pro, Filmmaker mode, Natural Motion, brett färgomfång 90 % DCI/P3, CalMAN Ready
- Skärmupplösning: 3 840 x 2 160
- Uppdateringsfrekvens: 120 Hz
- Bildmotor: P5 Perfect Picture Engine
- Diagonal skärmstorlek (tum): 50 tum

### Skärmens ingångsupplösning

- Uppdateringsfrekvens för upplösning: 576p–50 Hz, 640 x 480–60 Hz, 720p–50 Hz, 60 Hz, 2560 x


1440–60 Hz, 120 Hz, 1920 x 1080p–24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 3840 x 2160p–24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 0,60 Hz, 100 Hz, 120 Hz.

### Mottagare/mottagning/sändning


- Digital-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- TV-programguide\*: 8-dagars elektronisk programguide
- Signalstyrkeindikering
- Text-TV: 1000 sidor hypertext
- HEVC-stöd

## Connections

### Side

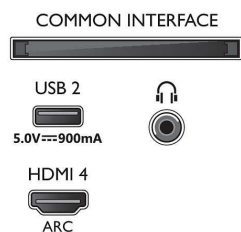

### Bottom

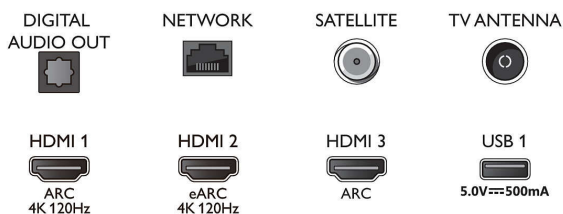

## 4K UHD LED med Android TV

3-sidig Ambilight-TV Stöd för de viktigaste HDR-formaten, P5 Picture Engine – 120 Hz, 126 cm (50 tum) Android TV

# Specifikationer

### Android-TV

- OS: Android TV™
- Förinstallerade appar: Google Play-filmer\*, Google Sök, YouTube, Netflix, BBC iPlayer, Spotify, Amazon Prime Video, Disney+, Träningsapp, Apple TV, YouTube Music
- Minnesstorlek (flash): 16 GB\*
- Spelmoln: Geforce Now, Stadia

### Smart-TV-funktioner

- Interaktiv TV: HbbTV
- Program: Pause TV, USB-inspelning\*
- Fjärrkontroll: med röstfunktion
- Röstassistent\*: Inbyggd Google Assistant, Fjärrkontroll med mikrofon, Fungerar med Alexa

### Multimedietillämpningar

- Videouppspelningsformat: Behållare: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Musikuppspelningsformat: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 upp till v9.2), WMA-PRO (v9 och v10), FLAC
- Textningsformat som stöds: .SRT, .SUB, .TXT, .SML, .ASS, .SSA
- Bilduppspelningsformat: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360-foto, HEIF

### Behandlas

- Processorkraft: Quad Core

### Ljud

- Uteffekt (RMS): 20 W
- Ljuddförbättring: A.I.-ljud, Tydlig dialog, Dolby Atmos, Dolby Bass Enhancement, Dolby-volyminjustering, Natfläge, A.I. EQ, Home Sound Made Easy, DTS Play-Fi, Mimi Sound Personalization, Rumskalibrering
- Högtalarkonfiguration: 2 x 10 W fullregisterhögtalare

### Anslutningar

- Antal HDMI-anslutningar: 4
- HDMI-funktioner: 4K, Returkanal för ljud
- EasyLink (HDMI-CEC): Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet, Systemstandby, Uppspelning med en knapptryckning
- Antal USB-portar: 2
- Trådlös anslutning: Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2, dubbla band, Bluetooth 5,0
- Andra anslutningar: Common Interface Plus (CI+), Digital ljudutgång (optisk), Ethernet-LAN RJ-45, Hörlur ut, Serviceanslutning, Satellitanslutning
- HDCP 2.3: Ja på alla HDMI
- HDMI ARC: Ja för alla portar
- HDMI 2.1-funktioner: eARC på HDMI 2, Stöd för eARC/VRR/ALLM, FreeSync Premium, VRR på

### HDMI 1/2

### HDMI-videofunktioner som stöds

- HDMI 1/2: HDMI 2.1 full bandbredd 48 Gbit/s, upp till 4K 120 Hz
- Spel: HDMI VRR, ALLM, HGIG, AMD FreeSync Premium, Dolby Vision Game
- HDMI 3/4: HDMI 2.0
- HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

### EU-energikort

- EPREL-registreringsnummer: 1163343
- Energiklass för SDR: G
- Krav på strömförsörjning i påslaget läge för SDR: 70 kWh/1 000 tim.
- Energiklass för HDR: G
- Krav på strömförsörjning i påslaget läge för HDR: 128 kWh/1 000 tim.
- Strömförbrukning i av-läge: saknas
- Nätverksanslutet standbyläge: <math>\leq 2,0\text{ W}</math>
- Panelteknik som används: LED-LCD

### Effekt

- Nätström: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: <math>\leq 0,3\text{ W}</math>
- Strömsparfunktioner: Automatisk avstängningstimer, Stäng av bild (för radio), Ekoläge, Ljussensor

### Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, Snabbstartguide, Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation, Nätkabel, Bordsställning, 2 x AAA-batterier

### Design

- TV:ns färger: Ram i ljust silver
- Stativdesign: Stativ i ljust silver

### Mått

- Läddjup: 160,0 mm
- Produktvikt: 13,3 kg
- Bredd: 1 115,6 mm
- Ställ, höjd: 70,0 mm
- Bredd (med stativ): 1115,6 mm
- Kompatibel med väggfäste: 200 x 300 mm
- Läddjup: 785,0 mm
- Läddjup: 1240,0 mm
- Höjd: 644,7 mm
- Ställ, djup: 262,6 mm
- Vikt inkl. förpackning: 19,3 kg
- Djup: 80,6 mm
- Ställ, bredd: 328,9 mm
- Höjd (med stativ): 719,8 mm
- Djup (med stativ): 262,6 mm
- Produktvikt (+stativ): 15,6 kg



\* EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.

\* Erbjudanden via Android-appen varierar beroende på land. Mer information hittar du i din lokala Google Play Store.

\* Minnesstorlek (flash): 16 G, det faktiska tillgängliga diskutrymmet kan variera (beroende på t.ex. (för)installerade appar, installerade operativsystem osv.)

\* TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

\* Philips TV Remote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller, operatörer och länder, samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Du hittar mer information på [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).

\* USB-inspelning gäller endast för digitalkanaler och inspelning kan begränsas av kopieringsskydd (CI+). Lands- och kanalrestriktioner kan gälla.

\* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.

\* Amazon Prime finns på utvalda språk och i utvalda länder.

\* Google Assistant finns tillgängligt på Philips Android TV-apparater som kör Android O (8) eller senare OS-version. Google Assistant finns tillgängligt på utvalda språk och i utvalda länder.

\* Netflix-prenumeration krävs. Villkoren finns på <https://www.netflix.com>

\* Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag. Amazon Alexa finns tillgängligt på vissa språk och i vissa länder.

\* Prenumeration på Disney+ krävs. Villkoren finns på <https://www.disneyplus.com> (c) 2020 Disney och dess relaterade enheter. Disney+ finns på vissa språk och i vissa länder.

\* Rakuten TV finns på utvalda språk och i utvalda länder.



Publiceringsdatum  
2023-09-09

Version: 7.5.4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)