



Philips
Flat TV

20"
LCD

20PFL5122



Aprimore sua experiência visual

com Crystal Clear III

Esta incrível TV oferece, além de imagem e som incríveis, um estilo moderno e acabamento de alta qualidade. Possui Crystal Clear III para imagens naturais e Virtual Dolby Surround para uma excelente e envolvente qualidade de som.

Excelente reprodução de som

- Virtual Dolby Surround para uma experiência de áudio com qualidade de cinema

Desenvolvido para sua comodidade

- Rádio FM embutido para desfrutar de suas estações de rádio favoritas.
- Auto Picture para personalizar a imagem
- O Controle Auto Sound usa configurações predefinidas para um melhor som.
- Entrada PC para você usar sua TV também como monitor de computador

Imagens de melhor qualidade que revelam mais detalhes

- Tela LCD VGA de definição aprimorada, 640 x 480p
- O Crystal Clear III oferece imagens naturais com qualidade avançada
- O Active Control otimiza a qualidade de imagens de qualquer origem de sinal

Design moderno

- Design compacto

PHILIPS

Tela LCD VGA, 640 x 480p

Este monitor VGA com tecnologia avançada de tela LCD possui resolução aprimorada de 640 x 480p.

Crystal Clear III

O Crystal Clear III combina uma série de recursos para melhorar a imagem: o Combfilter 2D, o contraste dinâmico, o Blue Stretch e o aprimoramento de verde, proporcionando sempre cores de aparência mais natural.

Active Control

O Active Control assegura a otimização contínua dos níveis de ruído e nitidez em 60 vezes por segundo. O Active Control Plus ajusta continuamente a qualidade da imagem, mais de 3.000 vezes por minuto, otimizando a experiência visual.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround é uma tecnologia de processamento para aprimorar efeitos de som Surround. Ela simula o efeito Dolby Pro Logic sem necessidade de caixas acústicas traseiras extras. Você fica totalmente envolvido pela experiência televisiva.

Design compacto

Design compacto

Rádio FM

Um rádio FM capaz de armazenar 40 estações pré-sintonizadas. A exibição dos nomes das estações na tela facilita a navegação e o prático protetor de tela com um relógio pode ser exibido enquanto você escuta músicas.

Entrada para PC

Com a entrada para PC você pode conectar a TV a um computador e usá-la como monitor de PC.

Auto Picture



O botão Auto Picture do controle remoto permite a seleção de vários ajustes com um único toque para proporcionar imagens otimizadas de todas as diferentes programações da TV.

Auto Sound

O Controle Auto Sound oferece ajustes predefinidos de som para graves baixos, graves, agudos e balanço, melhorando a experiência do entretenimento.

Flat TV
20" LCD

Especifi

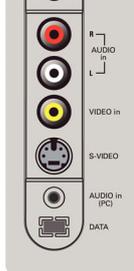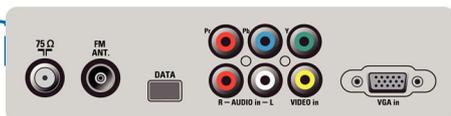

20PFL5122/78

Imagem/tela

- Prop. da imagem: 4:3
- Medida diagonal da tela (polegadas): 20 polegadas
- Medida diagonal da tela (mm): 51 cm
- Resolução de imagem: 640 x 480p
- Brilho: 450 cd/m²
- Proporção de contraste (típica): 350:1
- Aprimoramento de imagens: Crystal Clear III, Contrast Plus, Combfilter 2D, Ajuste de temperatura das cores, Ajuste de nitidez
- Tipo de tela: LCD VGA Matriz Ativa TFT
- Tempo de resposta (típico): 25 ms
- Ângulo de visão (horizontal): 176 grau
- Ângulo de visão (vertical): 176 grau
- Recursos de vídeo: Tela com revestimento antirreflexo

Resoluções de imagem compatíveis

- Formatos do computador: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
- Formatos de vídeo: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Entrada da antena: 75 ohms tipo F
- Faixas do sintonizador: Hiperbanda, S-Channel, UHF, VHF, FM
- TV: NTSC, PAL N, PAL M
- Número de canais pré-sintonizados: 125
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL (todas as versões)
- Display do sintonizador: PLL

Conforto

- Proteção infantil: Censura para crianças
- Fácil de instalar: Gravação automática, Sintonia Fina
- Fácil de usar: Lista de sintonia automática, 8 canais, Rádio FM, Controle do menu, Exibição na tela, Lista de programas, Smart Picture, Smart Sound, Controles superiores
- Relógio: Timer de desligamento automático, Relógio despertador
- Ajustes do formato da tela: Compressão de imagem 16:9, 4:3, Expansão de imagem 4:3
- Controle remoto: TV
- Tipo de controle remoto: RCFU05ZAS00
- Idiomas do menu OSD: Inglês, Português, Espanhol

Som

- Equalizador: 5 faixas
- Potência de saída (RMS): 2 x 5W RMS
- Sistema de áudio: Estéreo, Virtual Dolby Surround, SAP
- Recursos de áudio: Dynamic Bass Enhancement

Caixas acústicas

- Alto-falantes internos: 2

Conectividade

- AV 1: Entrada de áudio L/R (Esq/Dir), Entrada CVBS, CVI
- Número de conexões de AV: 3
- AV 2: Entrada de áudio L/R (Esq/Dir), CVBS, S-Vídeo
- Conexões frontais / laterais: Saída para fone de ouvido
- Outras conexões: Antena FM, Entrada de áudio do PC, Entrada VGA do PC, Entrada para HD via VGA



Data de emissão
2023-08-04

Versão: 2.0.16

EAN: 87 12581 30889 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Para obter máxima qualidade de imagem sem distorção é necessário sinal digital de alta qualidade ou uso de conversor/decodificador de sinal.

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.