

Philips OLED 7 series
4K UHD OLED 智能电视

164 厘米 (65 英寸)
4K 高清 OLED 电视
DTMB

65OLED784



4K 纤薄 OLED 智能电视

飞利浦 OLED 电视简介。现在，您可以享受更深的黑度、4K 高清分辨率带来令人印象深刻的色彩、动人心魄的运动画面以及更宽的视角，让您尽情体验电影导演预期的影片效果。

通过此智能电视接触更加广阔的世界

- 智能电视：等待您探索的新世界

清晰逼真的画面，始终如一

- Micro Dimming Pro 带来令人难以置信的对比度
- Pixel Precise Ultra HD 技术让您享受逼真的画面

可见光

- HDR Perfect 带来鲜明的对比度、色彩和清晰度

与导演预期的效果一样

- OLED 电视：只有完美的黑度才能打造完美的色彩
- 4K 高清呈现前所未有的分辨率


看清每个细节

- 飞利浦 P5 画质引擎。无论来源如何，效果始终出色。

PHILIPS

产品亮点

OLED 电视

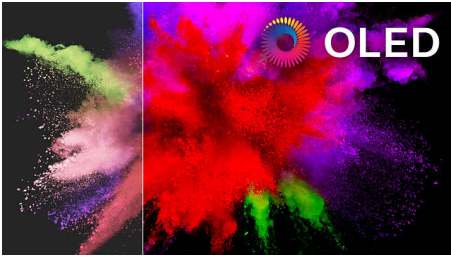

飞利浦 OLED 是新一代电视新技术。与传统 LED 电视不同, OLED 无需背光。每个像素生成自己的色彩和灯光。关闭电视, 电视将呈纯黑色。这种更深的黑色为您带来更艳丽的色彩和令人惊艳的对比度, 飞利浦电视让您尽享更加清晰、逼真的图像。

智能电视

SmartTV



探索超越传统电视的更智能的体验。通过在线视频商店租赁和传输电影、视频或游戏。通过智能电视回看喜爱频道的电视节目, 享用选择性越来越多的在线应用程序。

4K 超高清



满足更多视听需求。飞利浦 4K 高清电视, 凭借丰富的色彩和清晰的对比度, 可呈现栩栩如生的画面内容。图像更有深度, 运动更流畅。无论源文件如何, 都能为电影、节目、游戏等带来出色画质。

Micro Dimming Pro



Micro Dimming Pro 可根据您房间的照明条件优化电视的对比度。结合其可分析 6400 个不同区域中图片的特殊软件, 您将畅享令人难以置信的对比度和图像质量, 无论白天还是黑夜, 都能获得逼真的视觉体验。

Pixel Precise Ultra HD 技术



4K 高清电视的精妙之处在于带领观众领略每一细节。飞利浦 Pixel Precise Ultra HD 引


擎可将任何输入图像转换为呈现在您屏幕上的高清分辨率图像。坐享流畅而菱角分明的动态图像及出众的对比度。体验更深沉的黑色、更亮的白色、绚丽的色彩及自然的肤色, 无论什么时候, 使用何种信号源。

完美高动态范围



完美高动态范围能够捕捉原始的丰富饱满、生动活泼的感官体验。您可享受更明亮的光线、极致对比度和鲜艳的色彩, 正是电影导演预期的影片效果。

P5 画质增强引擎

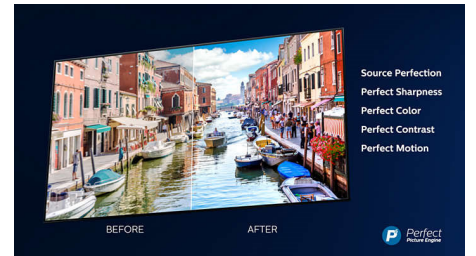

飞利浦 P5 画质增强引擎提供如您喜爱内容精彩般的图像。细节更深入。颜色鲜艳, 而肤色自然。提供清晰的对比度, 可让您感受到每个细节。动作顺滑, 无论播放速度有多快, 您可始终捕捉到细节。

规格

图片 / 显示

- 宽高比: 16:9
- 显示屏: 4K 高清 OLED 电视
- 面板分辨率: 3840x2160
- 画面引擎: Pixel Precise Ultra HD 技术
- 画面效果增强: Ultra Resolution, 锐腾自然动感

支持的显示分辨率

- 电脑输入均通过 HDMI 传输: 最高可达 4K UHD 3840x2160 @60Hz
- 视频输入均通过 HDMI 传输: 最高可达 4K UHD 3840x2160@60Hz

调谐器 / 接收 / 发送

- 数字电视: DTMB
- 视频播放: NTSC, PAL, SECAM
- 支持 MPEG: MPEG2, MPEG4
- 电视节目指南*: 8 天电视节目指导
- HEVC 支持

智能电视功能

- 用户交互: SimplyShare 互联易享
- 节目: USB 录制*
- 智能电视应用程序*: 在线视频商店, 社交电视, TV on Demand
- 便于安装: 自动检测飞利浦设备, 设备连接向导, 网络安装向导, 设置辅助向导
- 易于使用: 一站式智能菜单按钮, 屏上用户手册
- 固件可升级: 固件自动升级向导, 可通过 USB 升级固件, 在线固件升级
- 屏幕格式调整: 4:3, 电脑扩展 16:9, 无格式转换, 宽屏幕
- 飞利浦电视遥控应用程序*: 应用程序, 频道, 控制, 电视指南, 随选视频

多媒体应用

- 视频播放格式: 兼容: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- 音乐播放格式: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 至 v9.2), WMA-PRO (v9 和 v10)
- 图片播放格式: JPEG, BMP, PNG, GIF

便利性

- 定时关机

正在处理

- 处理能力: 四核

声音

- 输出功率 (RMS): 2X8 瓦 + 12 瓦
- 音效增强: 虚拟环绕声

连接

- HDMI 接口数: 3
- HDMI 功能: 4K, 音频回传通道
- EasyLink (HDMI-CEC): 遥控器功能转移, 系统音频控制, 系统待机, 单键式播放
- USB 数量: 2
- CVBS 数量: 1
- 无线连接: 是, 集成 Wi-Fi 802.11ac 2x2
- 其它接口: 天线 IEC75, 以太网 -LAN RJ-45, 数字音频输出 (同轴), 音频输入 (迷你插孔), AV 输出
- HDCP 2.2: 是, 位于所有 HDMI 上

功率

- 主电源: 交流 220 - 240 伏 50/60 赫兹
- 使用环境温度: 5 °C 至 45 °C
- 功耗: 450 瓦
- 节能功能: 定时器自动关闭, 光传感器

附件

- 随附的附件: 遥控器, 桌架, 电源线, 快速入门指南, 法律及安全手册, 2 节 AAA 电池

尺寸

- 机身宽度: 1449 毫米
- 机身高度: 829.5 毫米
- 机身厚度: 49 毫米
- 产品重量: 27.2 千克
- 机身宽度 (含桌架): 1449 毫米
- 机身高度 (含桌架): 845 毫米
- 机身厚度 (含桌架): 280.2 毫米
- 产品重量 (含桌架): 27.7 千克
- 包装盒宽度: 1660 毫米
- 包装盒高度: 995 毫米
- 包装盒厚度: 174 毫米
- 可壁挂安装: 300 x 300 毫米

Connections

Side



Rear



发行日期 2023-08-05

版本: 5.1.8

EAN: 69 59033 85651 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* EPG 及其实际可视时间 (长达 8 天) 视国家 / 地区和运营商而定。

* (飞利浦) 仅兼容特定飞利浦播放机设备。

* 智能电视应用程序产品因电视型号和国家 / 地区而异。有关更多详细信息, 请访问: www.philips.com/smarttv。

* USB 录制功能仅限于数字频道, 录制可能会受到广播复制保护 (CI+) 限制。可能存在国家 / 地区和频道限制。

* 请注意, 电视中的 HDR 功能当前仅通过传输和 USB 提供支持。