

Philips
LED TV

81 cm (32")
Full HD 1080p
digitální televize

32PFL9705H



Oceněný výkon

s funkcí Ambilight a nejlepší kvalitou obrazu

Nechte se uchvátit pohlcující silou technologie Ambilight na televizoru s 81cm (32") plochou obrazovkou. LED TV 32PFL9705 řady Philips 9000 využívá ohromující systém Perfect Pixel HD a technologii LED Pro. Filmy ve vašem obývacím pokoji skutečně ožijí.

TV s integrovaným internetem

- Philips Net TV s Wi-Fi pro online služby v televizoru
- Videopůjčovny Online Premium a TV show na požádání
- Wi-Fi MediaConnect k zobrazování souborů médií z PC na TV

Obklopte se působivým zvukem

- Vychutnejte si výkon 20 W RMS a Incredible Surround

Zlepšete svůj zážitek ze sledování

- Ambilight Spectra 3 umocňuje zážitek ze sledování

Oceněný televizní obraz

- Full HD s tech. Perfect Pixel HD Engine pro mimořádný jas
- LED Pro pro extrémní kontrast a zářivost
- 200Hz Clear LCD*, 1 ms odezvy: vynikající ostrost pohybu
- Perfect Natural Motion pro velice plynulý pohyb ve filmech Full HD

PHILIPS

Přednosti

Ambilight Spectra 3



Dejte zážitku ze sledování nový rozměr díky technologii Ambilight Spectra 3. Tato patentovaná technologie společnosti Philips zvětšuje na třech stranách televizoru obrazovku promítáním světla ze zadní strany obrazovky na okolní stěnu. Ambilight automaticky nastavuje barvu a jas světla tak, aby odpovídaly obrazu. Výsledkem je pohlcující zážitek ze sledování. Stěna může mít jakoukoli barvu – funkce přizpůsobení stěnám zajistí, že barva světla bude vždycky odpovídat obrazu. Díky technologii Ambilight získáte větší obraz.

Perfect Pixel HD Engine

Zažijte nepřekonatelnou ostrost a čistotu technologie Perfect Pixel HD Engine. Každý pixel obrazu je vylepšen, aby se lépe hodil k okolním pixelům a aby tak byl vytvořen přirozenější obraz. Výsledkem je jedinečná kombinace ostrosti, přirozených detailů, živých barev, dokonalého kontrastu a přirozeného plynulého pohybu, ať sledujete cokoli. Čistý a jako žiletka ostrý obraz je výsledkem detekce a redukce artefaktů a šumu ve všech zdrojích obsahu – od multimédií po standardní televizi. Obrazovka Full HD s 1920 x 1080p pixely přináší vynikající obraz Progressive Scan bez blikání se skvělým jasem.

LED Pro



Vychutnejte si úchvatný obraz a až 50% úsporu energie díky oceněné technologii LED Pro společnosti Philips! K podsvětlení displeje slouží více než 1000 LED, které jsou výběrově řízeny v mřížce. Vytvářejí jasné světlo v jasných oblastech obrazu a ve tmavých oblastech jsou zcela ztlumeny, čímž dochází k úspoře energie. V kombinaci s výkonným systémem Perfect Pixel HD Engine je výsledkem ohromující obraz s extrémním kontrastem, ostrostí a živými barvami. Díky LED Pro je černá černá a bílá je jasná.

200Hz Clear LCD* (1 ms)

Vychutnejte si extrémní ostrost pohybu. Technologie společnosti Philips 200Hz Clear LCD snižuje reakční dobu LCD televizoru na neuvěřitelnou 1 ms, takže budete fascinováni akcí i během těch nejrychlejších automobilových honiček. Nebudete sledovat auto roztažené přes obrazovku.

Perfect Natural Motion



Vychutnejte si akci bez chvění. Technologie Perfect Natural Motion odhadne pohyb v obraze a opraví chvění jak ve vysílaném, tak v nahraném filmovém materiálu (včetně filmů ve formátu 1080p a 24p True Cinema na discích Blu-Ray a DVD). Bez ohledu na rychlost akce na obrazovce je výsledkem mnohem

plynulejší a nerušenější obraz s vynikající ostrostí. Vychutnejte si výkon pohybu, který překonává kvalitu kina!

20 W RMS Incredible Surround

Vychutnejte si působivost hudebního rytmu a atmosféru filmů. Výkonné zesilovače o výkonu 20 W RMS (2 x 10 W RMS) vytvářejí realistické zvukové jeviště. Systém Incredible Surround nabízí hlubší a širší zážitek z prostorového zvuku a výtečně doplňuje bohatý zážitek ze sledování.

Videopůjčovna Videostore a TV programy na vyžádání

Vychutnejte si filmy služby Premium přímo v televizoru prostřednictvím online videopůjčoven. Největší romantická klasika nebo rychlé akční filmy: vše je zde na dosah stisknutí tlačítka, z pohodlí vašeho gauče. Videopůjčovna nabízí nepřehledné množství filmů a seriálů, od neaktuálnějších nových titulů po nedocenitelnou klasiku. Osvobodte se od pevných vysílacích časů a sledujte to, co chcete, když právě chcete. Už nikdy nezmeškáte oblíbený program! Služba Catch up TV nabízí opakování televizních seriálů nebo programů. Podmínky a nabídky se liší podle země nebo vysílacích společností.

Wi-Fi Media Connect



Sdílejte bezdrátově své videosoubory a fotografie z notebooku v televizoru. Po instalaci v notebooku je využití funkce snadné. Kliknutím myši můžete sdílet celou obrazovku notebooku s televizorem: pro vaše pobavení a pro zábavu sdílení s druhými.

Specifikace

Ambilight


- Funkce Ambilight: Ambilight Spectra 3, Světelný režim Lounge v pohotovostním režimu, Pozvolné jemné vypnutí Ambilight, Funkce přizpůsobení barvě stěn
- Verze Ambilight: třístranný
- Systém Ambilight: Široký rozsah barev LED
- Funkce ztlumení jasů: Manuální a světelným senzorem

Obraz/displej


- Poměr stran: Širokoúhlá obrazovka
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 32 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 80 cm
- Barva skříňky: Onyxově černá, leštěný hliník
- Displej: LCD Full HD, LED podsvícení se 2D segmentací
- Rozlišení panelu: 1920 x 1080p
- Jas: 500 cd/m²

- Vylepšení obrazu: Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, Perfect Contrast, Perfect Colors, Displej s širokým barevným spektrem, Active Control + světelný senzor, Redukce šumu 2D/3D, 200Hz Clear LCD*, Snímání podsvícení, Podsvícení diodami LED s místním tlumením intenzity, Podsvícení segmentovanými diodami LED, LED Pro, Super Resolution
- Dynamický kontrast obrazovky: 5 000 000:1


BACK CONNECTORS

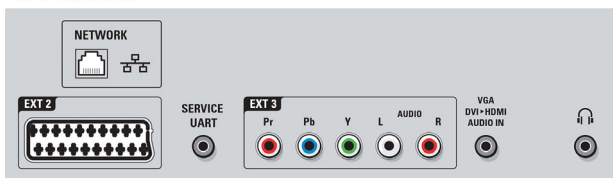

BOTTOM CONNECTORS



SIDE CONNECTORS

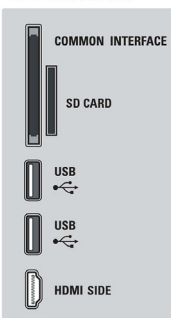

Specifikace

- Reakční doba (typická): 1 (ekviv. BEW) ms
- Úhel sledování: 176° (H) / 176° (V)
- Nejvyšší poměr svítivosti: 65 %
- Vylepšení obrazovky: Obrazovka s antireflexní vrstvou
- Zpracování barev: 17bitové RGB, 2250 trilionů barev

Podporovaná rozlišení

- Vstupy z počítače: až 1920 x 1080 při 60 Hz
- Video vstupy: až 1920 x 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuner/přijem/vysílání

- Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
- Pásmo tuneru: pásmo Hyperband, kanál S, UHF, VHF
- Digitální příjem: Pozemní vysílání DVB *, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, MHEG
- Přehrávání videa: NTSC, SECAM, PAL

Multimediální aplikace

- Formáty přehrávání videa: Podpora kodeků: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Kontejnery: AVI, MKV
- Formáty přehrávání hudby: MP3, WMA (v2 až v9.2), AAC
- Formáty přehrávání obrazu: JPEG
- Net TV: Včetně

Pohodlí

- Snadná instalace: Průvodce instalací kanálů, Průvodce instalací sítě, Průvodce nastavením, Průvodce připojením zařízení, Automatické rozpoznání zařízení Philips, Podstavec pro montáž na stěnu 2 v 1
- Snadné použití: Uživatelská příručka na obrazovce, Dotyková ovládací tlačítka, Výběr oblíbených programů, Mozaiková mřížka kanálů, Jedno tlačítko pro všechny funkce, Sdružené tlačítko Home
- Nastavení formátu obrazovky: Automatické doplnění obrazu (žádné černé pruhy), Automatický zoom (s podporou původních formátů), (4:3, 14:9, 21:9), Velké zvětšení (Super Zoom), Rozšířený obraz 16:9, Širokoúhlá obrazovka, Nepřepočítaný (bod po bodu 1080p)
- Multimedia: Prohlížeč médií DLNA, Služby Net TV, Prohlížeč médií USB, Wi-Fi MediaConnect*
- Elektronický programový průvodce (EPG): Průvodce Now + Next EPG, 8denní elektronický programový průvodce*
- Teletext: Teletext s pamětí 1 200 stránek
- Možnost aktualizace firmwaru: Průvodce aut. aktualizací firmwaru, Aktualizace firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru online

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2 x 10 W, výkonný zvuk
- Vylepšení zvuku: Automatické vyrovnávání hlasitosti, Dynamické zvýraznění basů, Incredible

- Surround, Regulace výšek a basů, Clear Sound
- Typ reproduktorů: 2 kuželové výškové reproduktory, 2 basové reproduktory

Možnosti připojení

- Vlastnosti rozhraní HDMI: Zpětný audio kanál, Rychlé přepínání HDMI Instaport
- EasyLink (HDMI-CEC): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními), Propojení Pixel Plus (Philips), Průchod signálu dálkového ovladače, Systémové ovládání audia, Pohotovostní režim systému
- Čelní / boční přípojky: 2 x USB, Slot Common Interface (CI-CI+), Paměťová karta SD (Videstore)
- Konektor Ext 1 Scart: Audio levý/pravý kanál, Vstup kompozitního videa CVBS, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.4 (Zpětný audio kanál)
- Konektor Ext 2 Scart: Audio levý/pravý kanál, Vstup kompozitního videa CVBS, RGB
- HDMI 2: Rozhraní HDMI v1.3
- Další připojení: Ethernet, Výstup pro sluchátka, Výstup S/PDIF (koaxiální), Vestavěná funkce WiFi 802.11b/g/n, Ethernet-LAN RJ-45
- HDMI 3: Rozhraní HDMI v1.3
- Síťové připojení k počítači: Certifikace DLNA 1.5
- Konektor Ext 3: YPbPr, Vstup audio L/P
- Souhrn: 4x HDMI, 2x USB, 2x SCART, 1x Ethernet, integrované Wi-Fi
- vstup VGA: vstup pro počítač, D-sub 15
- HDMI Side: Rozhraní HDMI v1.3

Napájení

- Napájení ze sítě: 220–240 V stř., 50/60 Hz
- Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
- Green label: Certifikace ECO label
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: $0,15\text{ W}$
- Spotřeba elektrické energie (typická): 75,0 W
- Funkce úspory energie: Vypnutí se spotřebou 0 W, Světelný senzor, Režim Eco, Vypnutí obrazu (u rádia), Automatický vypínač, Nabídka nastavení Eco
- Spotřeba elektrické energie v režimu Vypnuto: $0,01$
- Průměrná roční spotřeba: 109 kWh
- Přítomnost olova: Ano*

Rozměry

- Šířka přístroje: 767 mm
- Výška přístroje: 490 mm
- Hloubka přístroje: 66 mm
- Hmotnost výrobku: 9,7 kg
- Výška přístroje (s podstavcem): 526 mm
- Hloubka přístroje (s podstavcem): 220 mm
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 11,2 kg
- Šířka balení: 993 mm
- Výška balení: 605 mm
- Hloubka balení: 200 mm
- Šířka stojanu: 420 mm
- Kompatibilní s montáží na stěnu: 100 x 100 mm



Datum vydání 2023-09-09

Verze: 9.2.9

EAN: 87 12581 54365 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* 200Hz Clear LCD zobrazuje díky kombinování 100Hz technologie a scanning backlight při 50% pracovním cyklu 200 scén za sekundu.

* 8denní EPG, služba není dostupná ve všech zemích

* Net TV: Pro kompletní nabídku služeb ve vaší zemi navštivte webové stránky www.philips.com/smarttv.

* Televizor podporuje příjem DVB vysílání „Free to air“. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránkách podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplacení. Další informace získáte od operátora.

* Wi-Fi Media connect: Přehrávání videa může být ovlivněno výkonem počítače a šířkou pásma sítě Wi-Fi. Minimální a doporučené požadavky na systém naleznete na stránkách www.philips.com/wifimediaconnect. Zobrazuje obsah s malým zpožděním několika sekund. Mohou se objevit malé rozdíly mezi obrazem a zvukem.

* Typická spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu, měřená dle IEC62087 Ed 2.

* Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeba energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.