

Philips 4000 series
Ultratenký LED televizor
Smart

61 cm (24")

HDTV
DVB-T/C

24PFL4208H



Připojte se k zábavě

s ultratenkou LED televizorem Smart

Televizor Philips Smart LED řady 4208 s vestavěnou funkcí Wi-Fi vám umožní snadné připojení k nepřehlednému množství online obsahu. Vychutnejte si mimořádně čistý, živoucí obraz z jakéhokoli zdroje díky technologii Digital Crystal Clear. Dopřejte si pocit propojení se zábavou.

Svět online obsahu máte nyní na dosah ruky

- Služba Skype™ pro snadné hovory a videohovory na televizoru
- Integrované Wi-Fi pro snadné připojení ke světu online
- Smart TV – celý svět online zábavy
- Jednoduše sdílejte fotografie, hudbu a filmy přes DLNA

Ovládejte způsoby sdílení a záznamu na velké obrazovce

- Aplikace MyRemote – ovládejte televizor pomocí telefonu nebo tabletu

Zažijte další rozměr zábavy

- LED televizor pro obraz s neuvěřitelným kontrastem
- 200 Hz Perfect Motion Rate (PMR) pro opravdovou ostrost pohybu
- Technologie Digital Crystal Clear zlepšuje kvalitu obrazu
- Dva sloty USB pro dostatečný přístup k multimédiím
- Dva vstupy HDMI a funkce EasyLink pro integrované připojení

S designem o úroveň výše

- Design našeho nového otevřeného stojanu vytváří lehký, plovoucí efekt

PHILIPS

Přednosti

Otevřený stojan

Televizor s moderními zdokonalenými liniemi si zaslouží stojan, který jej vyzdvihne nad ostatní televizory. Proto designéři televizorů Philips vytvořili tento nový unikátní otevřený design.

Videohovory z televizoru přes službu Skype™



Rozšiřte své hovory o další rozměr a podělte se o zážitky s lidmi, na kterých vám záleží, ať jsou kdekoli. Se službou Skype™ v televizoru můžete uskutečňovat hlasové hovory a videohovory z obývacího pokoje. Stačí k televizoru připojit volitelnou televizní kameru Philips (PTA317) a můžete si užívat kvalitní video a vynikající kvalitu zvuku z pohodlí pohovky.

Integrované Wi-Fi



Integrované Wi-Fi v televizoru Philips Smart se postará o rychlé a snadné připojení k domácí síti, což vám umožní přístup k nepřebornému obsahu nebo k bezdrátovému sdílení u vás doma.

Online aplikace Smart TV



Prozkoumejte hranice a vydejte se za tradiční sledování televize. Půjčte si a streamujte filmy, videa, hry a další obsah přímo do televizoru, z online videopůjčoven. Sledujte své oblíbené kanály pomocí funkce Catch-Up TV a vychutnejte si bohatou nabídku online aplikací s technologií Smart TV. Spojte se s rodinou a přáteli pomocí služby Skype™ nebo sociálních sítí. Nebo... jednoduše procházejte internet!

SimplyShare TV



Sdílejte snímky, hudbu, videa a filmy prostřednictvím připojení přes protokol DLNA pomocí chytrého telefonu, tabletu nebo počítače a vychutnejte si je na velké obrazovce. Sdílení - jednoduše.

MyRemote*

Ovládejte svůj televizor a nahrávejte bez dálkového ovladače, pouze pomocí snadné aplikace. Proměňte svůj tablet nebo chytrý telefon v univerzální dálkový ovladač, jenž nabídne všechny možnosti původního ovladače a navíc ještě funkce, jako je například zadávání textu. Funkce SimplyShare vysílá obsah do televizoru. Mějte stále přehled díky nahrávání oblíbených programů na cestách pomocí nahrávání aplikace MyRemote. Stačí prolistovat obsah elektronického programového

průvodce (EPG) a zvolit, které pořady chcete nahrát a shlédnout později. Chytrý televizor Smart si zaslouží opravdu chytrou aplikaci.

Televizor LED



Díky podsvícení LED si budete moci užívat nízkou spotřebu energie a krásné linie v kombinaci s vysokým jasnem, neuvěřitelným kontrastem a živoucími barvami. Technologie osvětlení LED navíc neobsahuje žádné nebezpečné materiály, takže vaše řešení je i ekologičtější.

200 Hz PMR



Společnost Philips vytvořila technologii PMR pro zobrazení pohybu, které je přesné, plynulé a přirozené. PMR je náš standard pro měření ostrosti pohyblivého obrazu. Technologie Perfect Motion Rate je výsledkem spojení našeho jedinečného zpracování obrazu, počtu snímků za sekundu a obnovovací frekvence jednotlivých snímků, dokonalých funkcí stmívání a technologie podsvícení. Vyšší číslo PMR přispívá k většímu kontrastu a zřetelnějšímu obrazu – což pro vás znamená obraz vynikající kvality.

Technologie Digital Crystal Clear

Vychutnejte si mimořádně čistý obraz z jakéhokoli zdroje. Tento balíček obrazových inovací digitálně přizpůsobuje a optimalizuje kvalitu obrazu pro dosažení optimální úrovně kontrastu, barvy a ostrosti.



Specifikace

Obraz/displej

- Poměr stran: 16:9
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 24 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 61 cm
- Displej: Televizor LED HD
- Rozlišení panelu: 1366 x 768p
- Jas: 250 cd/m²
- Vylepšení obrazu: Technologie Digital Crystal Clear, Micro Dimming, 200Hz Perfect Motion Rate
- Dynamický kontrast obrazovky: 100 000 : 1

Podporovaná rozlišení

- Vstupy z počítače: až 1920 x 1080 při 60 Hz
- Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, až 1920 x 1080p

Tuner/příjem/vysílání

- Digitální příjem: DVB-T/C
- Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM
- Podpora MPEG: MPEG2, MPEG4

Smart TV

- Interaktivní televize: HbbTV*
- Elektronický programový průvodce*: Průvodce EPG na 8 dnů
- Aplikace SmartTV*: Funkce Catch-Up TV, Netflix*, Online aplikace, Online videoúložny, Otevřený internetový prohlížeč, YouTube
- Služba Social TV: Facebook, Služba Skype, Twitter

Multimediální aplikace

- Formáty přehrávání videa: Kontejnery: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formáty přehrávání hudby: AAC, MP3, WMA (v2 až v9.2)
- Formáty přehrávání obrazu: JPEG

Interakce s uživatelem

- Bezdrátová interakce: SimplyShare, Certifikace Wi-Fi Miracast Certified*, Integrovaná funkce Wi-Fi, MultiRoom Client*
- Program: Pozastavení televizního vysílání, Nahrávání na zařízení USB*
- Snadná instalace: Automatické rozpoznání zařízení Philips, Průvodce připojením zařízení, Průvodce instalací sítě, Průvodce nastavením
- Snadné použití: Sdružené tlačítko Home, Uživatelská příručka na obrazovce

- Možnost aktualizace firmwaru: Průvodce aut. aktualizací firmwaru, Aktualizace firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru online
- Nastavení formátu obrazovky: Automatické doplnění obrazu, Automatický zoom, Rozšířený obraz 16:9, 4:3, Velké zvětšení (Super Zoom), Nepřepočítaný, Širokoúhlá obrazovka
- Indikace úrovně signálu
- Teletext: Teletext Smart text 1000 stránek
- Aplikace My Remote*: Ovládání, Nahrávání přes aplikaci MyRemote, Simply Share, Televizní průvodce

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 8 W
- Vylepšení zvuku: Automatické vyrovnávání hlasitosti, Clear Sound, Incredible Surround

Možnosti připojení

- Počet připojení HDMI: 2
- Vlastnosti rozhraní HDMI: Zpětný audio kanál
- Počet komponentních vstupů (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Průchod signálu dálkového ovladače, Systémové ovládání audia, Pohotovostní režim systému, Přidání zařízení standardu Plug & Play na domovskou obrazovku, Automatický posun titulků (Philips), Propojení Pixel Plus (Philips), Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka
- Počet konektorů Scart (RGB/CVBS): 1
- Počet portů USB: 2
- Bezdrátové připojení: Certifikace WiFi
- Další připojení: Anténa IEC75, Rozhraní Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitální audiovýstup (koaxiální), Výstup pro sluchátka, Servisní konektor, VGA vstup pro PC + audio levý/pravý

Napájení

- Napájení ze sítě: 220–240 V stř., 50/60 Hz
- Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 0,3 W
- Značka energetické třídy: A+
- Spotřeba dle energetického štítku EU: 21 W
- Funkce úspory energie: Automatický vypínač, Režim Eco, Vypnutí obrazu (u rádia)
- Spotřeba elektrické energie v režimu Vypnuto: < 0,3
- Průměrná roční spotřeba: 31 kWh


Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, 2x baterie AAA, Stojan na nábytek, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Brožura s právními a bezpečnostními informacemi, Záruční list
- Volitelné příslušenství: Televizní kamera Philips PTA317


Rozměry

- Šířka přístroje: 550 mm
- Výška přístroje: 346 mm
- Hloubka přístroje: 53 mm
- Hmotnost výrobku: 3,5 kg
- Šířka přístroje (s podstavcem): 550 mm
- Výška přístroje (s podstavcem): 393 mm
- Hloubka přístroje (s podstavcem): 142 mm
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 3,8 kg
- Šířka balení: 685 mm
- Výška balení: 420 mm
- Hloubka balení: 114 mm
- Kompatibilní držák na stěnu: nastavitelný 200 x 100 mm
- Hmotnost včetně balení: 5,2 kg

Side

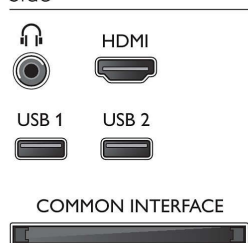

Rear

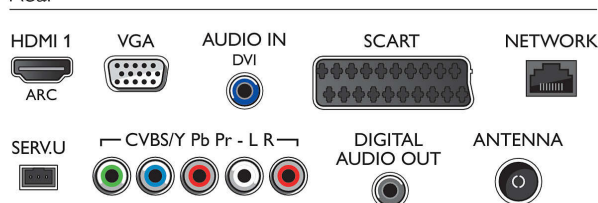

Datum vydání 2024-04-18

Verze: 5.0.3

EAN: 87 12581 67608 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Aplikace MyRemote a související funkce jsou různé u jednotlivých modelů a v jednotlivých zemích, stejně jako se liší podle modelu chytrého zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese www.philips.com/TV.

* Kompatibilita závisí na certifikaci pro funkci Wi-Fi Miracast Android 4.2 nebo novější. Podrobnosti naleznete v dokumentaci zařízení.

* Aplikace pro televizory Smart naleznete na adrese www.philips.com/TV, kde jsou uvedeny nabídky služeb pro vaši zemi.

* Nahrávání USB lze použít pouze pro digitální kanály. Nahrávání může být omezeno ochranou vysílání proti kopírování (CI+). Mohou rovněž platit omezení podle jednotlivých zemí a kanálů.

* Televizní kamera Philips (PTA317) se prodává samostatně.

* Televizor podporuje příjem DVB vysílání. Free to air*. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránkách podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

* Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeba energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

* Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.