



Philips 5800 series
Ultra İnce Full HD LED
Smart TV

80 cm (32 inç)

500 Görüntü Performansı İndeksi
FHD
Pixel Plus HD



32PFS5803

Ultra İnce Full HD LED Smart TV

Pixel Plus HD ile

Smart TV ile Philips 5800 Serisi, en sevdiğiniz uygulamaları ve içerikleri full HD kalitesinde büyük ekrana taşıyor. Şimdi sadece birkaç tıklamayla gişe rekorları kıran filmlerin, canlı spor müsabakalarının ve çok oyunculu oyunların keyfini çıkarın.

İstediğiniz şekilde televizyon izleyin

- Dahili bağlantı için iki HDMI girişi ve Easylink
- Multimedya oynatımı için USB

Bu Smart TV ile daha büyük dünyalara adım atın

- Philips uygulama galerisi eğlenceyi ayağınıza getirir
- SAPHI. TV'nizin keyfini çıkarmanın akıllı yolu.

Şık ve ayrıntı odaklı

- İnce ve göz alıcı standlar hafiflik sunuyor

Her ayrıntıyı görün

- Full HD LED TV—harika LED görüntüler ve inanılmaz kontrast
- Pixel Plus HD size bayılacağınız mükemmel görüntüler sunar

PHILIPS

Özellikler

Pixel Plus HD

Philips Pixel Plus HD motoru, güzel kontrastlı canlı görüntüler sunmak için görüntü kalitesini optimize eder. İster çevrimiçi akış gerçekleştirin, ister disk üzerinden izleyin; beyazların daha parlak ve siyahların daha koyu olduğu daha net görüntülerin tadını çıkarırsınız.


Full HD LED TV

Görüntü Kalitesi önemlidir. Sıradan HDTV'lerin sunduğu kalite yeterli değildir. Gerçekçi bir görüntü için canlı ayrıntılar, yüksek parlaklık, inanılmaz kontrast ve gerçekçi renkler gerekir.

Philips TV/STA galerisi

Philips uygulama galerisi Smart TV'nizi internete bağlar bağlamaz erişebileceğiniz birçok çevrimiçi uygulama sunar. Çok kolay! TV'nizi açıp internete bağlayın ve yepyeni çevrimiçi eğlence dünyasını keşfetmeye başlayın.

SAPHI

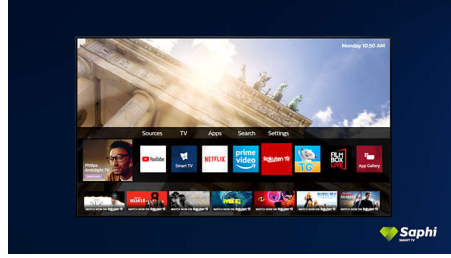

Hızlı ve sezgisel bir işletim sistemi olan SAPHI sayesinde Philips Smart TV'nizi keyifle kullanırsınız. Muhteşem görüntü kalitesinin ve tek bir düğmeyle net, simge tabanlı menüye erişimin keyfini çıkarın. TV'nizi kolaylıkla kullanın ve YouTube, Netflix ve daha fazlasını içeren Philips Smart TV uygulamalarına hızlıca erişin.

Easylink ile iki HDMI girişi

Cihazlarınızdan TV'nize hem görüntü hem de ses sinyallerini taşıyan tek bir HDMI kablosuyla kablo karmaşasından kurtulun. Sıkıştırılmamış sinyalleri kullanan HDMI, kaynaktan ekrana en yüksek kaliteyi garanti eder. Philips Easylink ile birlikte TV, DVD, Blu-ray, uydu alıcı veya ev sinema sisteminde çoğu işlemi gerçekleştirmek

için yalnızca tek bir uzaktan kumandaya ihtiyacınız olur.

USB (fotoğraflar, müzik, video)



Eğlenceyi paylaşın. USB hafıza kartı, dijital kamera, mp3 çalar veya diğer multimedya cihazlarınızı TV'nizde bulunan USB portuna bağlayarak fotoğraflar, videolar ve müziğin keyfini kullanımı kolay ekran içeriği tarayıcıyla çıkarın.

Çubuk Stand

Yeni çubuk standımız geleneksel standların TV'nin altında kapladığı yeri açarak daha etkileyici bir görüntüleme deneyimi sunar. Böylece TV'nizin ayakları yere basar ve geleceğe güvenle bakar.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 4:3/16:9
- Çapraz ekran boyutu (inç): 32 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 80 cm
- Ekran: LED Full HD
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Görüntü geliştirme: Pixel Plus HD
- Parlaklık tepe oranı: 65 %

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
- Video girişleri: 1920x1080p değerine kadar

Tuner/Alım/İletim

- Dijital TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG Desteği: MPEG2, MPEG4
- HEVC desteği

Smart TV Özellikleri

- Kullanıcı Etkileşimi: SimplyShare
- Etkileşimli TV: HbbTV
- Program: Pause TV, USB kaydı*
- SmartTV uygulamaları*: Çevrimiçi video mağazaları, Açık internet tarayıcı, Social TV, İstek üzerine TV, Youtube
- Kurulum Kolaylığı: Philips cihazlarını otomatik algılama, Cihaz bağlantı sihirbazı, Ağ kurulum sihirbazı, Ayarlar yardımcısı sihirbazı
- Kullanım Kolaylığı: Tek akıllı menü düğmesi, Ekran üzerinde kullanım kılavuzu
- Yükseltilebilir belenim: Otomatik belenim yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir belenim, Çevrimiçi belenim yükseltme
- Ekran Format Ayarları: Temel - Ekran Doldurma, Ekran sığdırma, Yakınlaştırma, uzatma
- Philips TV Remote uygulaması*: Uygulamalar, Kanallar, Kontrol, Şimdi TV'de, TV Rehberi, İstek Üzerine Video

Multimedya Uygulamaları

- Video Oynatma Formatları: Kapsamlar: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Müzik Çalma Formatları: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 - v9.2 arası)
- Altyazı Formatları Desteği: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG, BMP, GIF, PNG

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 16W
- Hoparlör yapılandırması: 2 x 8 W tam aralıklı hoparlör
- Ses Geliştirme: Incredible Surround, Clear Sound, Otomatik Ses Sabitleyicisi, Bas Kontrolü, Akıllı Ses

Bağlantı

- HDMI bağlantı sayısı: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Tek dokunuşla oynatma
- USB sayısı: 2
- Kablosuz bağlantı: Dahili 1T1R Tek bant
- Diğer bağlantılar: Common Interface Plus (CI+), Dijital ses çıkışı (optik), IEC75 Anten, Ethernet-LAN RJ-45, Uydu Konektörü, Kulaklık çıkışı

Güç

- Şebeke elektriği: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,3 W
- Enerji Etiketleri Sınıfı: A+
- AB Enerji Etiketine uygun güç: 24 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Otomatik kapama zamanlayıcı, Ekonomik mod, Görüntü dondurma (radyo için)
- Kapalı mod güç tüketimi: Yok
- Yıllık enerji tüketimi: 36 kW·s
- Kurşun mevcudiyeti: Evet*
- Cıva içeriği: 0 mg

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü, Masa üstü stand

Renk ve Kaplama


- TV Önü: Parlak Siyah

Boyutlar


- Set Genişliği: 731,8 mm
- Set Yüksekliği: 435,3 mm
- Set Derinliği: 77,3 mm
- Ürün ağırlığı: 4,5 kg
- Set genişliği (stant ile): 731,8 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 454,0 mm
- Set derinliği (stant ile): 166,2 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 4,6 kg
- Kutu genişliği: 798 mm
- Kutu yüksekliği: 520 mm

Connections

Side

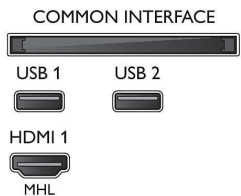

Rear

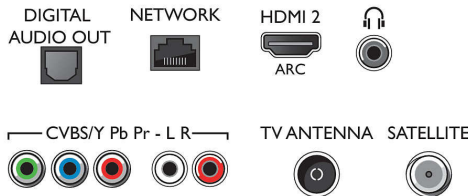

Yayın tarihi 2023-08-05

Sürüm: 10.1.1

EAN: 87 18863 01490 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülke ve operatöre bağlıdır.
* 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
* TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımı destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
* (Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.
* Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.