

Philips 2900 series
Mobilní ultratenký LED
televizor Full HD

56 cm (22")

Full HD 1080p
DVB-T/C

22PFL2978H



Zábava na cesty

Mobilní ultratenký LED televizor Full HD

Kempování, plavba na lodi nebo na cestách, ať už jste kdekoli, s mobilním LED televizorem Philips Full HD řady 2978 se budete cítit všude doma. Ultratenký design se vám bude hodit do jakékoli místnosti a je ideální na cestování díky 12V DC adaptéru napájení.

Ovládejte způsoby sdílení a záznamu na velké obrazovce

- Služba Pause TV a nahrávání na zařízení USB - pozastavujte a nahrávejte programy
- Vstup pro počítač umožňuje používat televizor jako počítačový monitor

Vnese do života zábavu

- 100Hz Perfect Motion Rate (PMR) pro opravdovou ostrot pohybu
- Technologie Digital Crystal Clear zlepšuje kvalitu obrazu
- Full HD LED TV – vynikající obraz LED s neuvěřitelným kontrastem
- Jeden vstup HDMI pro integrované možnosti připojení
- USB pro přehrávání multimédií
- Slyšte každé slovo s technologií Clear Sound
- 12V DC adaptér napájení připojí televizor k mobilnímu zdroji napájení

PHILIPS

Přednosti

Služba Pause TV a nahrávání na zařízení USB



Potřebujete si udělat přestávku a pokračovat ve sledování televize později? Funkce pozastavení znamená, že už nikdy nebudete muset čekat na reklamu - nebo ji sledovat! Chcete si nahrát živé digitální televizní vysílání a sledovat je, až se vám to bude hodit? Najděte své oblíbené programy pomocí Elektronického programového průvodce (EPG) a můžete snadno naplánovat nahrávání. Jednoduchým připojením pevného disku USB k televizoru se vysílání pohodlně uloží, abyste je mohli shlédnout později.

vstup pro počítač

Použijte televizor jako monitor. Jednoduše jej připojte pomocí kabelu/redukce HDMI-DVI a můžete začít.

Full HD LED TV



Na kvalitě obrazu záleží. Obvyčejné televizory HDTV přinášejí kvalitu, ale vy očekáváte to nejlepší. Představte si úchvatně ostré detaily ve spojení s vysokým jasnem, neuvěřitelným kontrastem, ostrým vykreslením pohybu, realistickými barvami a věrným obrazem – a také se sníženou spotřebou energie. Tak už nemusíte dále hledat. Televizor Full HD LED vám poskytne více detailů než standardní

televizory HDTV. A více detailů obrazu pro vás znamená intenzivnější zážitek ze sledování.

100Hz PMR



Společnost Philips vytvořila technologii PMR pro zobrazení pohybu, které je přesné, plynulé a přirozené. PMR je náš standard pro měření ostroty pohyblivého obrazu. Technologie Perfect Motion Rate je výsledkem spojení našeho jedinečného zpracování obrazu, počtu snímků za sekundu a obnovovací frekvence jednotlivých snímků, dokonalých funkcí stmívání a technologie podsvícení. Vyšší číslo PMR přispívá k většímu kontrastu a zřetelnějšímu obrazu – což pro vás znamená obraz vynikající kvality.

Technologie Digital Crystal Clear

Vychutnejte si mimořádně čistý obraz z jakéhokoli zdroje. Tento balíček obrazových inovací digitálně přizpůsobuje a optimalizuje kvalitu obrazu pro dosažení optimální úrovně kontrastu, barvy a ostroty.

Jeden vstup HDMI



Vyhňte se změti kabelů díky jedinému kabelu který přenáší současně obraz i zvuk ze zařízení do televizoru. Rozhraní HDMI využívá

nekomprimovaný signál, díky čemuž zaručuje nejvyšší kvalitu zdroje pro obrazovku.

USB (snímky, hudba, video)



Připojte paměťovou kartu USB, digitální fotoaparát, přehrávač mp3 nebo multimediální zařízení k portu USB na boku televizoru a užijte si fotografie, videa a hudbu prostřednictvím prohlížeče obsahu se snadným použitím.

12V DC adaptér napájení

Svůj televizor můžete snadno připojit na cestách pomocí 12V DC adaptéru napájení připojeného k 12V zdroji napájení v automobilu, nákladním vozidle, lodi nebo jinde.

Clear Sound TV



Jedná se o novátorskou audio technologii, která významně zvyšuje srozumitelnost mluveného slova nebo zpěvu. Zaručuje, že uslyšíte každé slovo a sledovaný pořad si tak co nejlépe vychutnáte.

Specifikace

Obraz/displej

- Poměr stran: 16:9
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 22 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 56 cm
- Displej: LED Full HD
- Rozlišení panelu: 1920 x 1080p
- Jas: 250 cd/m²
- Vylepšení obrazu: Technologie Digital Crystal Clear, 100Hz Perfect Motion Rate
- Dynamický kontrast obrazovky: 100 000:1

Podporovaná rozlišení

- Vstupy z počítače: až 1920 x 1080 při 60 Hz
- Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, až 1920 x 1080p

Tuner/přijem/vysílání

- Digitální příjem: DVB-T/C
- Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM
- Podpora MPEG: MPEG2, MPEG4

Multimediální aplikace

- Formáty přehrávání videa: Kontejnery: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formáty přehrávání hudby: MP3
- Formáty přehrávání obrazu: JPEG

Pohodlí

- Snadné použití: Sdružené tlačítko Home
- Nastavení formátu obrazovky: 4:3, 14:9, 14:9 zoom, 16:9, Automatické, Kino, Titulky
- Elektronický programový průvodce (EPG): Průvodce EPG na 8 dnů
- Teletext: Teletext Smart text 1000 stránek
- Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace firmwaru přes USB

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 5 W (2 x 2,5 W)
- Vylepšení zvuku: Automatické vyrovnávání hlasitosti, Clear Sound, Dynamické zvýraznění basů, Ekvalizér

Možnosti připojení

- Počet připojení AV: 1
- Počet připojení HDMI: 1
- Počet konektorů Scart (RGB/CVBS): 1
- Počet portů USB: 1
- Další připojení: Anténa IEC75, Rozhraní Common Interface Plus (CI+), Digitální audiovýstup (koaxiální), VGA vstup pro PC + audio levý/pravý, Výstup pro sluchátka, 12V vstup pro stejnosměrné napětí

Napájení

- Napájení ze sítě: 220–240 V stř.; 50–60 Hz
- Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: $0,3\text{ W}$
- Značka energetické třídy: A
- Spotřeba dle energetického štítku EU: 22 W
- Průměrná roční spotřeba: 32 kWh


Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, 2x baterie AAA, Stojan na nábytek, Stručný návod k rychlému použití, Brožura s právními a bezpečnostními informacemi, Záruční list, Uživatelská příručka, Boční připojovací kabel AV, 12V kabel, 12V DC adaptér napájení do auta


Rozměry

- Šířka přístroje: 516 mm
- Výška přístroje: 317 mm
- Hloubka přístroje: 35 mm
- Hmotnost výrobku: 2,8 kg
- Šířka přístroje (s podstavcem): 516 mm
- Výška přístroje (s podstavcem): 353 mm
- Hloubka přístroje (s podstavcem): 134 mm
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 3 kg
- Šířka balení: 653 mm
- Výška balení: 410 mm
- Hloubka balení: 120 mm
- Hmotnost včetně balení: 6,2 kg
- Kompatibilní držák na stěnu: 75 x 75 mm

Side

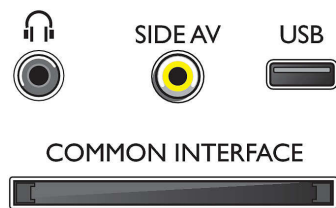

Rear

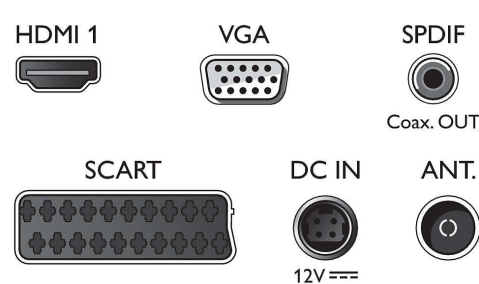

Datum vydání 2024-04-18

Verze: 2.2.2

EAN: 87 12581 69422 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Nahrávání USB lze použít pouze pro digitální kanály. Nahrávání může být omezeno ochranou vysílání proti kopírování (CI+). Mohou rovněž platit omezení podle jednotlivých zemí a kanálů.

* Televizor podporuje příjem DVB vysílání. Free to air*. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránkách podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

* Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeba energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

* Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.