

Philips Cinema 21:9
Platinum Series
Smart LED TV

147cm (58")

Mimořádně širokoúhlá obrazovka
Full HD 3D Max

58PFL9956H



První poměr stran v režimu kina na světě, Smart TV

S technologií Ambilight a podporou vícenásobného zobrazení

Mimořádně širokoúhlá obrazovka 21:9 je autentickým filmovým formátem a ideální pro svět zábavy. Díky technologii Ambilight, 3D Max, oceněné kvalitě obrazu a podpoře vícenásobného zobrazení si můžete vychutnat více obsahu najednou.

Oceněný obrazový výkon

- Sledujte jakýkoliv obsah, jak jste zvyklí nebo nastavte poměr stran na 21:9
- Full HD TV a technologie Perfect Pixel HD Engine pro mimořádný jas
- FULL HD LED Pro přináší nejživější 3D obraz na světě
- 1200Hz Perfect Motion Rate (PMR) pro vynikající ostrost pohybu

Opravdový filmový zážitek s autentickým filmovým formátem

- Filmový poměr stran 21:9, žádné černé pruhy v horní a spodní části
- Ambilight Spectra 3 umocňuje divácký zážitek
- Funkce 3D Max pro opravdu pohlcující 3D zážitek

Užívejte si svět online s přístrojem Smart TV

- Integrované připojení Wi-Fi k bezdrátovému používání aplikací služby Net TV a funkce Simplyshare
- Surfujte na internetu, zatímco sledujete televizi s funkcí vícenásobného zobrazení
- Množství online aplikací, videí k zapůjčení a funkce Catch-Up TV
- Ovládejte televizor pomocí smartphonu, tabletu nebo klávesnice
- Vychutnejte si fotky, hudbu a filmy na televizoru s technologií DLNA

PHILIPS

Přednosti

Mimořádně širokoúhlá obrazovka 21:9

Většina televizorů má poměr stran 16:9 (nebo 1,78:1) a rozlišení Full HD 1080p.

Velkorozpočtové hollywoodské trháky jsou ale většinou natáčeny v mnohem větším poměru stran 2,39:1. Nové televizory Philips Cinema s poměrem stran 21:9 se naprosto shodují s původním formátem filmu s poměrem stran 21:9 (2,39:1), který použili režiséři. Takže bez ohledu na to, jaký film chcete zrovna sledovat, jej můžete sledovat v původním poměru stran a bez černých pruhů.

Funkce vícenásobného zobrazení



multiview



Mimořádně širokoúhlá obrazovka televizoru Cinema s poměrem 21:9 představuje ideální obrazovku k pohodlnému vychutnání světa spojení. Díky funkci vícenásobného zobrazení můžete na levé straně obrazovky sledovat fotbal a zároveň brouzdat po internetu na pravé straně nebo chatovat na Twitteru. S Philips Net TV máte k dispozici nejlepší online obsah a služby stisknutím jednoho tlačítka: video na vyžádání, funkce catch up TV, Twitter a mnoho dalších! Okno se službou Net TV lze otevřít vedle televizního programu nebo lze kombinovat televizi s jiným video zařízením. Malou obrazovku je možné snadno zaměnit s hlavní aktivitou a udržet si tak přehled.

Optimální sledování na obrazovce s poměrem stran 21:9



Na televizoru Cinema s poměrem stran 21:9 lze sledovat jakýkoli obsah jakkoli chcete. Zatímco sledujete váš oblíbený televizní program, technologie jedinečného inteligentního formátování automaticky upraví jakýkoli obsah na obrazovku v poměru stran 21:9. Je také možné si zvolit možnost sledování v původním formátu. Volba je na vás – stisknutím jediného tlačítka!

Ambilight Spectra 3



Rozšiřte svůj divácký zážitek o další rozměr díky technologii Ambilight Spectra 3. Tato patentovaná technologie Philips zvětšuje obrazovku promítáním světla ze 3 stran zadní strany televizoru na stěnu. Funkce Ambilight automaticky upraví barvu a jas tak, aby odpovídaly televiznímu obrazu. Díky funkci pro přizpůsobení se stěně je barva světla dokonalá bez ohledu na barvu stěny.

Funkce 3D Max



Nechte se uchvátit 3D filmy ve vlastním obývacím pokoji s funkcí 3D Max. Kombinace rychlého zobrazení a 3D brýlí s aktivní závěrkou přináší skutečně realistickou hloubku v rozlišení Full HD. Veškerý obsah 2D lze nyní zažít ve 3D, navíc s možností kontroly hloubky 3D podle vašich představ. Ve spojení s brýlemi 3D Max je váš televizor připraven zprostředkovat maximální zážitky ve 3D.

Perfect Pixel HD

Zažijte nepřekonatelnou ostrost a čistotu technologie Perfect Pixel HD Engine. Každý pixel obrazu je vylepšen, aby se lépe hodil k okolním pixelům. Výsledkem je jedinečná kombinace ostrosti, přirozených detailů, živých barev, dokonalého kontrastu a přirozeného plynulého pohybu. Čistý a jako žiletka ostrý obraz je výsledkem detekce a redukce artefaktů a šumu ve všech zdrojích obsahu. Obrazovka Full HD s 1920 x 1080 pixely přináší vynikající obraz bez blikání se skvělým jasnem.

Net TV – online aplikace



Půjčujte si filmy přímo z online videopůjčoven, sledujte své oblíbené kanály pomocí funkce Catch-Up TV a vychutnejte si bohatou nabídku online aplikací se službou Net TV. Můžete také brouzdat po internetu.

Specifikace

Ambilight

- Funkce Ambilight: Funkce přizpůsobení barvě stěn, Světelný režim Lounge
- Verze Ambilight: třístranný

Obraz/displej

- Poměr stran: 21:9, 2,39:1
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 58 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 147 cm
- Displej: LED podsvícení se 2D segmentací

- 3D: 3D Max*, Převod 2D na 3D, Nastavení hloubky 3D, Herní zážitek v celoobrazovkovém režimu pro dva hráče*
- Rozlišení panelu: 2560 x 1080p
- Jas: 500 cd/m²
- Vylepšení obrazu: Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, Active Control + světelný senzor, LED Pro, Displej s širokým barevným spektrem, Super Resolution, Podsvícení diodami LED s místním tlumením intenzity, Perfect Colors,


Perfect Contrast, Snímání podsvícení, Bright Pro,

- 1200Hz Perfect Motion Rate
- Dynamický kontrast obrazovky: 10.000.000:1
- Reakční doba (typická): 0,5 ms
- Nejvyšší poměr svítivosti: 65 %

Podporovaná rozlišení

- Vstupy z počítače: až 1920 x 1080 při 60 Hz
- Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, až 1920 x 1080p

Connections

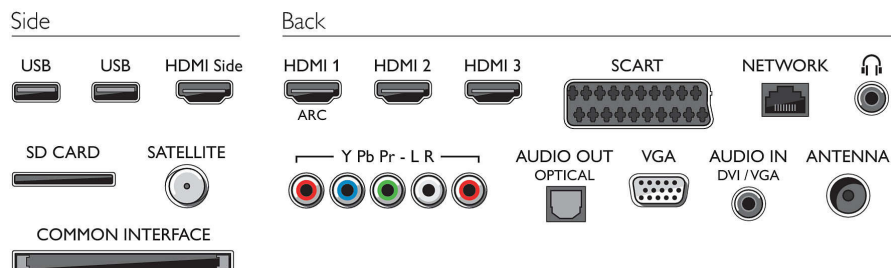

Specifikace

Tuner/přijem/vysílání

- Digitální příjem: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, DVB-S HD+ podpora (Astra)
- Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM
- LNB: Podporováno 1 až 4 LNB

Aplikace Smart TV

- Ovládání: Aplikace MyRemote (iOS a Android), Podpora USB klávesnice a myši
- Net TV: Funkce Catch-Up TV, Online videopůjčovny, Otevřený internetový prohlížeč, Online aplikace
- SimplyShare: Prohlížeč médií DLNA, Prohlížeč médií USB, WiFi MediaConnect*
- Program: Pozastavení televizního vysílání, Záznam na USB

Multimediální aplikace

- Formáty přehrávání videa: Podpora kodeků, Kontejnery: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formáty přehrávání hudby: AAC, MP3, WMA (v2 až v9.2)
- Formáty přehrávání obrazu: JPEG
- Net TV: Včetně

Pohodlí

- Snadná instalace: Automatické rozpoznání zařízení Philips, Průvodce instalací kanálů, Průvodce připojením zařízení, Průvodce instalací sítě, Průvodce nastavením, Podstavec pro montáž na stěnu 2 v 1
- Snadné použití: Sdružené tlačítko Home, Uživatelská příručka na obrazovce, Dotyková ovládací tlačítka, Displej s dvěma okny pro více zobrazení
- Síťové připojení k počítači: Certifikace DLNA 1.5
- Nastavení formátu obrazovky: Automatické doplnění obrazu, Automatický zoom, Cinema 21:9, Posunutí titulků Cinema 21:9, Rozšířený obraz 16:9, Velké zvětšení (Super Zoom), Nepřepočítaný, Širokoúhlá obrazovka
- Elektronický programový průvodce (EPG): 8denní elektronický programový průvodce*
- Indikace úrovně signálu
- Teletext: Teletext s pamětí 1 200 stránek
- Možnost aktualizace firmwaru: Průvodce aut. aktualizací firmwaru, Aktualizace firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru online

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 40 W (2 x 20 W)
- Vylepšení zvuku: Automatické vyrovnávání hlasitosti, Clear Sound, Incredible Surround, Regulace výšek a basů

Možnosti připojení

- Počet připojení HDMI: 4
- Vlastnosti rozhraní HDMI: 3D, Zpětný audio kanál
- Počet komponentních vstupů (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Průchod signálu dálkového ovladače, Systémové ovládání audia, Pohotovostní režim systému, Přidání zařízení standardu Plug & Play na domovskou obrazovku, Automatický posun titulků (Philips), Propojení Pixel Plus (Philips), Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka
- Počet konektorů Scart (RGB/CVBS): 1
- Počet portů USB: 2
- Bezdrátové připojení: Certifikace WiFi
- Další připojení: Anténa IEC75, Konektor typu F, Rozhraní Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Slot pro paměťové karty SD (Videostore), Digitální audiovýstup (optický), VGA vstup pro PC + audio levý/pravý, Výstup pro sluchátka, Servisní konektor
- Rozhraní satelitní antény: DiSEq 1.0

Napájení

- Napájení ze sítě: 220–240 V stř., 50/60 Hz
- Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,15 W
- Značka energetické třídy: B
- Spotřeba dle energetického štítku EU: 125 W
- Funkce úspory energie: Vypnutí se spotřebou 0 W, Automatický vypínač, Režim Eco, Nabídka nastavení Eco, Světelný senzor, Vypnutí obrazu (u rádia)
- Spotřeba elektrické energie v režimu Vypnuto: <0,01
- Průměrná roční spotřeba: 173 kWh
- Přítomnost olova: Ano*

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Brožura s právními a bezpečnostními informacemi, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Otočný stojan na nábytek, 2x baterie CR2032, Držák pro montáž na stěnu, 2x brýle PTA516 3D Max, Stručný průvodce Smart TV, Poukaz WiFi Mediaconnect

Rozměry

- Šířka přístroje: 1 459 mm
- Výška přístroje: 668 mm
- Hloubka přístroje: 71 mm
- Hmotnost výrobku: 26 kg
- Výška přístroje (s podstavcem): 735 mm
- Hloubka přístroje (s podstavcem): 260 mm
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 29 kg
- Kompatibilní držák na stěnu: nastavitelný 400 x 300 mm
- Šířka stojanu: 500 mm



Datum vydání 2023-09-09

Verze: 6.9.7

EAN: 87 12581 59549 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Technologie 3D TV vyžaduje příslušenství Philips PTA516 (3D brýle s aktivní závěrkou) a zdrojové zařízení kompatibilní s technologií 3D a 3D film.

* Net TV: Pro kompletní nabídku služeb ve vaší zemi navštivte webové stránky www.philips.com/smarttv.

* Wi-Fi Media connect: Přehrávání videa může být ovlivněno výkonem počítače a šířkou pásma sítě Wi-Fi. Minimální a doporučené požadavky na systém naleznete na stránkách www.philips.com/wifimediaconnect. Zobrazuje obsah s malým zpožděním několika sekund. Mohou se objevit malé rozdíly mezi obrazem a zvukem.

* Rodiče by měli dohlížet na děti, které sledují 3D obraz, a dávat pozor, zda se u nich neprojeví výše uvedené nepříjemné pocity. Sledování 3D obrazu se nedoporučuje u dětí do 6 let, protože jejich zrakové ústrojí ještě není plně vyvinuto.

* Televizor podporuje příjem DVB vysílání „Free to air“. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránkách podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

* 8denní EPG, služba není dostupná ve všech zemích

* Nahrávání na zařízení USB funguje pouze u digitálních kanálů s podporou elektronického programového průvodcem (IP-EPG), funkce může být omezena na určité země a kanály. Nahrávání může být omezeno ochranou proti kopírování vysílaného obsahu (CI+). Je nutné připojení k internetu.

* Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeba energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.