



Philips OLED 9 series
Papírově tenký 4K UHD
OLED televizor Android

139 cm (55") televizor Ambilight

Index dokonalého obrazu 3800
HDR Perfect WCG 99 %
Engine P5 Perfect Picture



55POS9002

Papírově tenký 4K UHD OLED televizor Android s 3strannou funkcí Ambilight

Pečlivě zpracovaný televizor Philips 9000 OLED přináší dokonalé divácké zážitky díky sytější černé a úžasným barvám v rozlišení 4K Ultra HD. A díky výkonu P5 Engine a systému Android TV jsou vaše možnosti prakticky neomezené.

Nedostižný zvuk

- Díky funkci DTS HD Premium Sound uslyšíte každý detail
- Technologie Philips Triple Ring znamená vylepšený výkonný zvuk

Viditelná lehkost

- Pečlivě propracovaná konstrukce z ryzího kovu
- Podsvícení Ambilight navždy změní váš zážitek ze sledování televize

Tak, jak je režisér zamýšlel

- Dokonalý kontrast, barvy a ostrost obrazu s technologií HDR Perfect
- OLED televizor: Jedině dokonalá černá vytváří dokonalé barvy
- Skutečně certifikovaný prémiový UHD zážitek
- Ponořte se do temnoty s vašim televizorem OLED s dokonalým kontrastem
- Dokonalost obrazu díky enginu Philips P5 Perfect Picture


Velkolepé. Neomezené. Se systémem Android

- Obchod Google Play a galerie aplikací Philips: víc než koukání na televizi
- Vyroben pro lepší zážitek Netflix

PHILIPS

Přednosti

Ambilight, třístranný

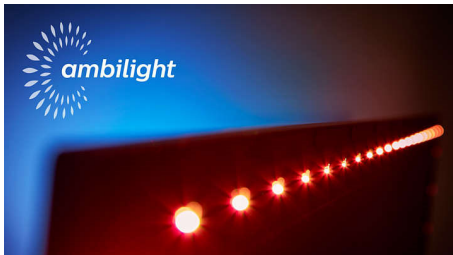


Už jste vytvořili domov, který je něco víc než jen dům. Proč tedy nezvolit televizor, který atmosféru domova podpoří? Díky jedinečné technologii Ambilight společnosti Philips je obrazovka mnohem širší – a zážitek ze sledování mnohem hlubší. Mimořádně široká záře svítí ze dvou stran televizní obrazovky na okolní stěny. Barva, živost a vzrušení překračují hranice obrazovky a zaplní váš obývací pokoj úchvatným a intenzivním diváckým zážitkem.

Pečlivě propracovaný

Pečlivě propracovaná konstrukce z ryziho kovu

OLED televizor

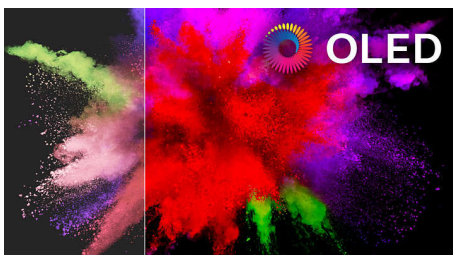

OLED televizory od Philips představují novou generaci technologie televizorů. Na rozdíl od konvenčních LED televizorů nepotřebuje OLED podsvícení. Každý pixel si vytváří vlastní barvu a světlo, ale vypnuté pixely jsou zcela černé. Tyto tmavší odstíny černé zajišťují lepší kvalitu barev a výrazný kontrast, s nímž si na televizoru Philips užijete dosud nejčistší a nejvíce realistický obraz.

Engine P5 Perfect Picture



Za novým proprietárním enginem kvality obrazu Philips P5 stojí špičkový algoritmus, který digitálně optimalizuje vše, co vidíte. Díky výrazně zvýšenému procesnímu výkonu enginu P5 bylo dosaženo celkového nárůstu kvality obrazu o 50 %. Nyní si můžete vychutnat hlubší černou a jasnější bílou, živější a jasnější barvy a přirozené, realistické tóny pleti. Také získáte plynulý a jako břitva ostrý obraz s neuvěřitelnými detaily a hloubkou, a to ať už ve sportu, filmech nebo jakémkoli jiném žánru – pokaždé a z jakéhokoli zdroje.

Ultra HD Premium

S naším plně certifikovaným televizorem Philips Ultra HD Premium můžete na svém televizoru sledovat zcela nový HDR obsah. Zažijte úžas z ostrého a detailního rozlišení vašeho televizoru Philips a kontrastního obrazu se skutečnou hloubkou. To vše v kombinaci s naprosto úchvatným podsvícením a brilantním kaleidoskopem barev vás určitě uchvátí.

High Dynamic Range Perfect




Technologie High Dynamic Range Perfect přináší fascinující revoluci v domácí zábavě. Užijte si smyslový zážitek, který zachycuje originální bohatost a živost a zároveň věrně odráží záměr režiséra. Jaký je výsledek? Nyní si můžete vychutnat televizní sledování s výraznějším jasnem, dokonalým kontrastem a bezchybnými barvami. HDR Perfect znamená

bezkonkurenční čistotu realistických detailů a televizní kvalitu, s jakou jste se ještě nesetkali.

Perfect Contrast

Ponořte se do temnoty s vaším televizorem OLED. Organické samozářící pixely zajistí nejhlubší úroveň černé díky své jedinečné schopnosti kompletně se vypnout, zatímco pixel nevyzařuje ani nepropouští žádné světlo. To přináší obrovský rozsah kontrastu, živější stíny a barvy tak, jak to žádný televizor s technologií LED neumí.

Televizní obsah

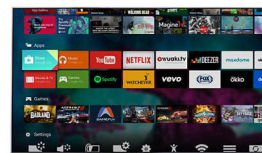

Obchod Google Play a galerie aplikací Philips překračují původní možnosti televizního programu a přinášejí vám velkou sbírku filmů, televizních pořadů, hudby, aplikací a her. 16 GB rozšiřitelné paměti nabízí dostatek prostoru pro všechny vaše oblíbené programy a pro instalaci nových aplikací.

Televizor doporučený službou Netflix

Netflix mění v mnoha ohledech to, jak si užíváte zábavu, což zahrnuje podporu s rozvíjením inovací na zařízeních, která využíváte ke sledování televizních pořadů a filmů. Když uvidíte na chytrém televizoru logo „Netflix Recommended TV“, budete vědět, že televizor prošel přísným hodnotícím procesem, založeným na faktorech, které jsou pro členy nejdůležitější.

Technologie Triple Ring

S vylepšenou technologií Philips Triple Ring se nám podařilo dosáhnout ještě lepšího pohybu reproduktoru v subwooferech. Větší pohyb znamená větší odpich! Takže si můžete užít silné a bohaté basy i se štíhlým televizorem Philips.



Papírově tenký 4K UHD OLED televizor Android
139 cm (55") televizor Ambilight Index dokonalého obrazu 3800, HDR Perfect WCG 99 %, Engine P5 Perfect Picture

55POS9002/12

Specifikace

Ambilight

- Funkce Ambilight: Vestavěná funkce Ambilight+hue, Hudba s funkcí Ambilight, Herní režim, Funkce přizpůsobení barvě stěn, Režim Lounge
- Verze Ambilight: třístranný

Obraz/displej

- Poměr stran: 16:9
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 55 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 139 cm
- Displej: 4K Ultra HD OLED
- Rozlišení panelu: 3840x2160
- Systém obrazu: Engine P5 Perfect Picture
- Vylepšení obrazu: Perfect Natural Motion, Ultra rozlišení, Micro Dimming Perfekt, 3800 PPI
- Nejvyšší poměr svítivosti: 65 %

Podporovaná rozlišení

- Počítačové vstupy na všech konektorech HDMI: až do rozlišení 4K UHD 3840x2160 při 60 Hz
- Vstupy videa na všech konektorech HDMI: až do rozlišení 4K UHD 3840 x 2160 při 60 Hz

Tuner/příjem/vysílání

- Digitální příjem: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM
- Podpora MPEG: MPEG2, MPEG4
- Průvodce televizními programy*: Průvodce EPG na 8 dnů
- Indikace úrovně signálu
- Teletext: Teletext s pamětí 1 000 stránek
- Podpora HEVC

Android TV

- OS: Android™ 6.0 (Marshmallow)
- Předinstalované aplikace: Google Play Movies*, Google Play Music*, Vyhledávání Google, YouTube
- Kapacita paměti (Flash): 16 GB*, Možnost rozšíření pomocí úložiště USB

Funkce Smart TV

- Interakce s uživatelem: SimplyShare
- Interaktivní televize: HbbTV
- Program: Pozastavení televizního vysílání, Nahrávání na zařízení USB*
- Aplikace SmartTV*: Online videopůjčovny, Otevřený internetový prohlížeč, Služba Social TV, TV on demand, YouTube
- Snadná instalace: Automatické rozpoznání zařízení

- Philips, Průvodce připojením zařízení, Průvodce instalací sítě, Průvodce nastavením
- Snadné použití: Univerzální tlačítko smart menu, Uživatelská příručka na obrazovce
- Možnost aktualizace firmwaru: Průvodce aut. aktualizací firmwaru, Aktualizace firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru online
- Nastavení formátu obrazovky: Základní – Vyplnit obrazovku, Přizpůsobit obrazovce, Pokročilé – Posun, Zoom, roztažení
- Aplikace Philips TV Remote*: Aplikace, Videokanály, Ovládání, Nyní v TV, Televizní průvodce, Video na vyžádání
- Dálkový ovladač: s klávesnicí

Multimediální aplikace


- Formáty přehrávání videa: Kontejnery: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Formáty přehrávání hudby: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 až v9.2), WMA-PRO (v9 a v10)
- Podpora formátu titulků: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Formáty přehrávání obrazu: JPEG

Zpracování


- Výkon zpracování: Čtyřjádrový

Connections

Side

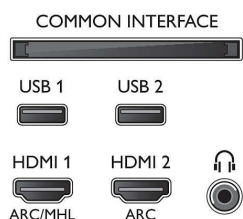

Bottom

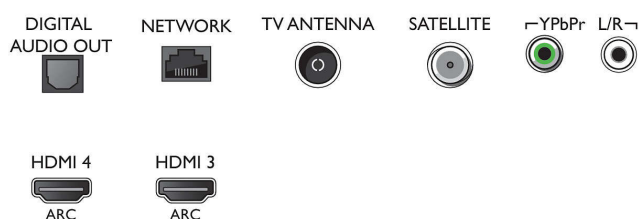

Papírově tenký 4K UHD OLED televizor Android
139 cm (55") televizor Ambilight Index dokonalého obrazu 3800, HDR Perfect WCG 99 %, Engine P5 Perfect Picture

55POS9002/12

Specifikace

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 30 W
- Vylepšení zvuku: Clear Sound, Funkce Smart Sound, Prvotřídní zvuk DTS-HD
- Zvukové funkce: Technologie Triple Ring (trojitý prsteneček)

Možnosti připojení

- Počet připojení HDMI: 4
- Vlastnosti rozhraní HDMI: 4K, Zpětný audio kanál
- Počet komponentních vstupů (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Průchod signálu dálkového ovladače, Systémové ovládání audia, Pohotovostní režim systému, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka
- Počet portů USB: 2
- Bezdrátové připojení: Dual Band, Integrované Wi-Fi 802.11ac 2x2
- Další připojení: Satelitní konektor, Rozhraní Common Interface Plus (CI+), Anténa IEC75, Digitální audiovýstup (optický), Ethernet-LAN RJ-45, Vstup audio L/P, Výstup pro sluchátka
- HDCP 2.2: Ano na všech HDMI

Napájení

- Napájení ze sítě: 220–240 V stř., 50/60 Hz
- Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: $0,3\text{ W}$
- Značka energetické třídy: B

- Spotřeba dle energetického štítku EU: 150 W
- Funkce úspory energie: Automatický vypínač, Světelný senzor, Vypnutí obrazu (u rádia)
- Spotřeba elektrické energie v režimu Vypnuto: 0,3
- Průměrná roční spotřeba: 219 kWh
- Přítomnost olova: Ano*
- Obsah rtuti: 0 mg

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, 2 x baterie AA, Napájecí kabel, Kabel minikonektor na L/R, Kabel minikonektor na YPbPr, Stručný návod k rychlému použití, Brožura s právními a bezpečnostními informacemi, Stožan na nábytek

Rozměry

- Šířka přístroje: 1230 mm
- Výška přístroje: 715 mm
- Hloubka přístroje: 47,5 mm
- Hmotnost výrobku: 16,81 kg
- Šířka přístroje (s podstavcem): 1230 mm
- Výška přístroje (s podstavcem): 768,6 mm
- Hloubka přístroje (s podstavcem): 227,5 mm
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 17,21 kg
- Šířka balení: 1400 mm
- Výška balení: 880 mm
- Hloubka balení: 190 mm
- Hmotnost včetně balení: 22,93 kg
- Kompatibilní s montáží na stěnu: 300 x 300 mm
- Šířka podstavce pod televizor: 766,1 mm



Datum vydání 2023-08-05

Verze: 18.3.1

EAN: 87 18863 01235 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

- * Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
- * Nabídka aplikací Android se liší podle země. Více informací naleznete ve svém místním obchodě Google Play Store.
- * Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeba energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
- * Nabídka hraní v cloudu závisí na poskytovatelích her.
- * Televizor podporuje příjem DVB vysílání „Free to air“. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránkách podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
- * (Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.
- * Funkce Google Cast je závislá na aplikacích a zařízeních Google Cast Ready. Bližší informace najdete na stránce výrobku Google Cast.
- * Aplikace Philips TV Remote a související funkce se liší podle modelu televizoru, operátora a země, stejně jako se liší podle modelu chytrého zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Nabídka aplikace Smart TV se liší podle modelu televizoru a země. Podrobnosti naleznete na adrese: www.philips.com/smarttv.
- * Nahrávání USB lze použít pouze pro digitální kanály. Nahrávání může být omezeno ochranou vysílání proti kopírování (CI+). Mohou rovněž platit omezení podle jednotlivých zemí a kanálů.
- * Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.
- * Pro zvukový panel, reproduktor a další zvukové zařízení je vyžadováno připojení HDMI.