

Philips OLED 9 series
Papírově tenký 4K UHD
OLED televizor Android

164 cm (65") televizor, Ambilight

Index dokonalého obrazu 4100
HDR Perfect WCG 99 %
Engine P5 Perfect Picture

65OLED973



Papírově tenký 4K UHD OLED televizor Android

s 3strannou funkcí Ambilight

Představujeme televizor Philips OLED973, vítěz ocenění Red Dot Award. Nádhemě zpracované dílo je vybaveno stojanem pro dynamické reproduktory a jedním z našich dosud nejtenčích panelů. Spojení s technologií Ambilight a naším výkonným procesorem P5 potěší vaše smysly.

Evropské zpracování

- Vychutnejte si flexibilitu zvuku díky sklopnému stojanu pro reproduktory Philips
- Technologie Ambilight. Emoce, které překračují hranice obrazovky.

Tak, jak je režisér zamýšlel

- Engine Philips P5. Dokonalost bez ohledu na zdroj.
- Certifikace UHD Premium. Pastva pro oči.
- Dokonalý kontrast, barvy a ostrost obrazu s technologií HDR Perfect
- Ponořte se do temnoty s vaším televizorem OLED s dokonalým kontrastem
- 4K UHD OLED televizor: tak vypadá realistický zážitek.

Velkolepé. Neomezené. Se systémem Android

- Obchod Google Play a galerie aplikací Philips. Ještě více obsahu, do kterého se můžete zamilovat.

Podívejte se, jak krásný může být zvuk

- Viditelné vyjádření zvuku vám umožní spatřit jeho krásu
- Díky funkci DTS HD Premium Sound uslyšíte každý detail

PHILIPS

Papírově tenký 4K UHD OLED televizor Android
164 cm (65") televizor, Ambilight Index dokonalého obrazu 4100, HDR Perfect WCG 99 %, Engine P5 Perfect Picture

Přednosti

Ambilight, třístranný




Díky funkci Philips Ambilight vás filmy i hry ještě více pohlítí. Hudba získá svou vlastní světelnou show a obrazovka vám bude připadat větší, než ve skutečnosti je. Inteligentní světla LED na okrajích televizoru vrhají promítané barvy na zdi a do místnosti v reálném čase, takže dostanete dokonale vyladěné okolní osvětlení – další důvod, proč milovat svůj televizor.

Sklopný stojan pro reproduktory


Nechte se uchvátit naším novým stojanem na reproduktory Philips, se kterým můžete poslouchat oblíbenou hudbu jakkoli chcete. Díky technické vynalézavosti našeho obousměrně sklápěcího stojanu nebude vaše zvuková zábava již nikdy stejná.

OLED televizor

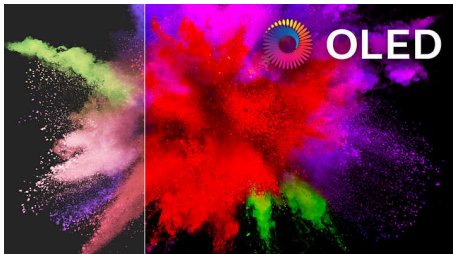

Na televizoru Philips OLED působí každá scéna až neuvěřitelně skutečně. Jednotlivé pixely lze ztlumit nebo vypnout, díky čemuž získáte sytější odstíny černé, živé barvy a ohromující kontrast. Přesně reprodukovány jsou i detaily ve stínech a v plném osvětlení. Získáte také širší pozorovací úhel a díky procesoru Philips i nádherně plynulý pohyb.

Engine P5 Perfect Picture

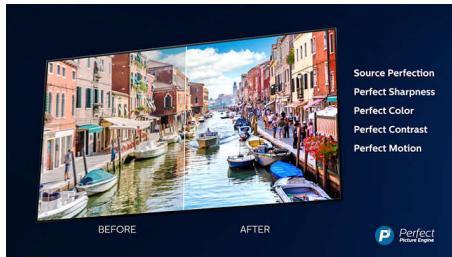

Engine Philips P5 Perfect Picture poskytuje obraz, který je stejně dokonalý jako váš oblíbený obsah. Detaily mají zřetelně větší hloubku, barvy jsou živé, bílé tóny pleti jsou přirozenější. Kontrast je tak ostrý, že ucítíte každý detail, a pohyb je tak plynulý, že nikdy neztratíte míč z očí, ať už je hra jakkoli rychlá.

Ultra HD Premium

Certifikace Ultra HD Premium na OLED televizoru Philips zajistí vašemu oblíbenému obsahu v rozlišení 4K UHD neuvěřitelně realistický obraz. Budete uneseni větším jasem a kontrastem a širším barevným gametem, který umožňuje zobrazení milionů jemných odstínů. Sledovaný obsah HDR ožije díky realističtější hloubce a detailům.


High Dynamic Range Perfect



Technologie High Dynamic Range Perfect poskytuje smyslový zážitek, který zachycuje originální bohatost a živost vašeho obsahu. Užijte si výraznější jas, dokonalý kontrast a bezchybné barvy, které věrně odráží záměr režiséra.

65OLED973/12

Televizní obsah

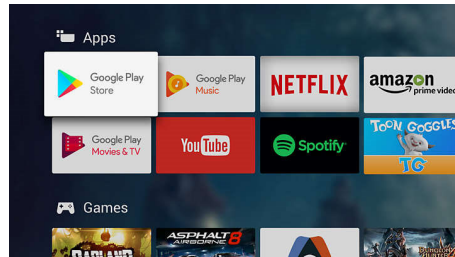

Překročte hranice tradičního televizního programu pomocí obchodu Google Play a galerii aplikací Philips. Vychutnejte si nekonečný výběr online filmů, televizních pořadů, hudby, aplikací a her. Ještě více obsahu, do kterého se můžete zamilovat.

Perfect Contrast

Ponořte se do temnoty s vašim televizorem OLED. Organické samozářící pixely zajistí nejhlubší úroveň černé díky své jedinečné schopnosti kompletně se vypnout, zatímco pixel nevyzařuje ani nepropouští žádné světlo. To přináší obrovský rozsah kontrastu, živější stíny a barvy tak, jak to žádný televizor s technologií LED neumí.

Prvotřídní zvuk DTS HD

Funkce DTS HD Premium přináší špičkové zpracování zvuku pro lepší zvuk z vašich reproduktorů. Protože zachovává čistotu původního zvuku, můžete si vychutnat pohlcující prostorový zvuk, bohaté basy a křišťálově čisté dialogy bez jakýchkoli odchylek, ořezání nebo jiného zkreslení.

Viditelné vyjádření zvuku

Silný zvuk v tenkém provedení. Užijte si neuvěřitelné výšky a živé středy z četných mikrоререduktorů v úhledném reproduktorovém pásmu. Když jste schopni zaslechnout každé zašeptání, krok a zaskřípání podlahy, není těžké si představit, jak mocně asi budou znít rány, výstřely a výbuchy. A co se týče basů, tak se nic nevyrovná strategicky umístěným zadním reproduktorům a jejich hlubokým, bohatým tónům. Tenhle televizor zní zkrátka stejně tak dobře, jako vypadá.



Papírově tenký 4K UHD OLED televizor Android
164 cm (65") televizor, Ambilight Index dokonalého obrazu 4100, HDR Perfect WCG 99 %, Engine P5 Perfect Picture

65OLED973/12

Specifikace

Ambilight

- Funkce Ambilight: Vestavěná funkce Ambilight+hue, Hudba s funkcí Ambilight, Herní režim, Funkce přizpůsobení barvy stěn, Režim Lounge
- Verze Ambilight: třístranný

Obraz/displej

- Poměr stran: 16:9
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 65 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 164 cm
- Displej: 4K Ultra HD OLED
- Rozlišení panelu: 3840x2160
- Systém obrazu: Engine P5 Perfect Picture
- Vylepšení obrazu: Ultra rozlišení, Perfect Natural Motion, Micro Dimming Perfekt, 4100 PPI, HDR Perfect

Podporovaná rozlišení

- Počítačové vstupy na všech konektorech HDMI: až do rozlišení 4K UHD 3840x2160 při 60 Hz
- Vstupy videa na všech konektorech HDMI: až do rozlišení 4K UHD 3840 x 2160 při 60 Hz
- Počítačové vstupy na HDMI1/2: Podpora HDR, HDR10/ HLG
- Vstupy videa na HDMI1/2: Podpora HDR, HDR10/

HLG

Tuner/příjem/vysílání

- Digitální příjem: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM
- Podpora MPEG: MPEG2, MPEG4
- Průvodce televizními programy*: Průvodce EPG na 8 dnů
- Indikace úrovně signálu
- Teletext: Teletext s pamětí 1 000 stránek
- Podpora HEVC

Android TV

- OS: Android TV™ 8 (Oreo)
- Předinstalované aplikace: Google Play Movies*, Google Play Music*, Vyhledávání Google, YouTube
- Kapacita paměti (Flash): 16 GB*, Možnost rozšíření pomocí úložiště USB

Funkce Smart TV

- Interakce s uživatelem: SimplyShare
- Interaktivní televize: HbbTV
- Program: Pozastavení televizního vysílání, Nahrávání na zařízení USB*
- Aplikace SmartTV*: Online video půjčovny, Otevřený internetový prohlížeč, Služba Social TV,

TV on demand, YouTube


- Snadná instalace: Automatické rozpoznání zařízení Philips, Průvodce připojením zařízení, Průvodce instalací sítě, Průvodce nastavením
- Snadné použití: Univerzální tlačítko smart menu, Uživatelská příručka na obrazovce
- Možnost aktualizace firmwaru: Průvodce aut. aktualizacemi firmwaru, Aktualizace firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru online
- Nastavení formátu obrazovky: Základní – Vyplnit obrazovku, Přizpůsobit obrazovce, Pokročilé – Posun, Zoom, roztažení
- Aplikace Philips TV Remote*: Aplikace, Videokanály, Ovládání, Nyní v TV, Televizní průvodce, Video na vyžádání
- Dálkový ovladač: s klávesnicí, 1x jednoduchý dálkový ovladač

Multimediální aplikace

- Formáty přehrávání videa: Kontejnery: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Formáty přehrávání hudby: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 až v9.2), WMA-PRO (v9 a v10)
- Podpora formátu titulků: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Formáty přehrávání obrazu: JPEG, BMP, GIF, PNG

Connections

Bottom

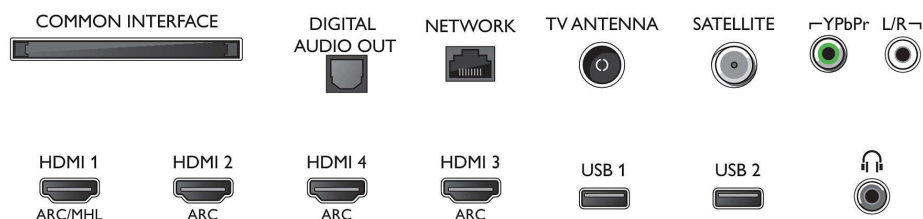

Papírově tenký 4K UHD OLED televizor Android
164 cm (65") televizor, Ambilight Index dokonalého obrazu 4100, HDR Perfect WCG 99 %, Engine P5 Perfect Picture

65OLED973/12

Specifikace

Zpracování

- Výkon zpracování: Čtyřjádrový

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 60 W
- Konfigurace reproduktorů: 2 x výškový reproduktor, 4 x 7,5W reproduktor pro střední rozsah a výšky, 2 x 15W basový reproduktor
- Vylepšení zvuku: Clear Sound, Funkce Smart Sound, Prvotřídní zvuk DTS-HD
- Zvukové funkce: Technologie Triple Ring (trojitý prstenec)
- Typ reproduktorů: Podstavec Soundstage

Možnosti připojení

- Počet připojení HDMI: 4
- Vlastnosti rozhraní HDMI: 4K, Zpětný audio kanál
- Počet komponentních vstupů (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Průchod signálu dálkového ovladače, Systémové ovládání audia, Pohotovostní režim systému, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka
- Počet portů USB: 2
- Bezdrátové připojení: Dual Band, Integrované Wi-Fi 802.11ac 2x2
- Další připojení: Anténa IEC75, Satelitní konektor, Rozhraní Common Interface Plus (CI+), Digitální audiovýstup (optický), Ethernet-LAN RJ-45, Vstup audio L/P, Výstup pro sluchátka
- HDCP 2.2: Ano, na HDMI1, Ano, na HDMI2

Napájení

- Napájení ze sítě: 220–240 V stř., 50/60 Hz
- Okolní teplota: 5 °C až 35 °C

- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: $0,3$
- Značka energetické třídy: B
- Spotřeba dle energetického štítku EU: 192 W
- Funkce úspory energie: Automatický vypínač, Světelný senzor, Vypnutí obrazu (u rádia)
- Spotřeba elektrické energie v režimu Vypnuto: Neuvedeno
- Průměrná roční spotřeba: 281 kWh
- Přítomnost olova: Ano*
- Obsah rtuti: 0 mg

Příslušenství

- Dodávané baterie: 4 x baterie AAA
- Dodávané příslušenství: 2 x dálkový ovladač, Stručný návod (1x), Brožura s právními a bezpečnostními informacemi, Kabel minikonektor na L/R, Kabel minikonektor na YPbPr, Napájecí kabel, Dálkový ovladač

Rozměry

- Šířka přístroje: 1462,3 mm
- Výška přístroje: 849 mm
- Hloubka přístroje: 47,6 mm
- Hmotnost výrobku: 31,5 kg
- Šířka přístroje (s podstavcem): 1462,3 mm
- Výška přístroje (s podstavcem): 907 mm
- Hloubka přístroje (s podstavcem): 268,8 mm
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 31,5 kg
- Šířka balení: 1633 mm
- Výška balení: 955 mm
- Hloubka balení: 295 mm
- Hmotnost včetně balení: 44,0 kg
- Kompatibilní s montáží na stěnu: 300 x 200 mm
- Šířka podstavce pod televizor: 1138 mm



Datum vydání 2023-08-05

Verze: 10.9.1

EAN: 87 18863 01234 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.

* Nabídka aplikací Android se liší podle země. Více informací naleznete ve svém místním obchodě Google Play Store.

* Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeba energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

* Televizor podporuje příjem DVB vysílání „Free to air“. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránkách podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplacení. Další informace získáte od operátora.

* Aplikace Philips TV Remote a související funkce se liší podle modelu televizoru, operátora a země, stejně jako se liší podle modelu chytrého zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese www.philips.com/TVRemoteapp.

* Nabídka aplikace Smart TV se liší podle modelu televizoru a země. Podrobnosti naleznete na adrese: www.philips.com/smarttv.

* Nahrávání USB lze použít pouze pro digitální kanály. Nahrávání může být omezeno ochranou vysílání proti kopírování (CI+). Mohou rovněž platit omezení podle jednotlivých zemí a kanálů.

* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.

* Tato funkce je závislá na vestavěných aplikacích ChromeCast a chytrých zařízeních. Více informací naleznete na stránkách vestavěných aplikací ChromeCast.

* Vestavěná funkce Google Assistant bude dostupná jako aktualizace softwaru pro televizory Android TV z roku 2018.