

Philips
Televizor LED Professional

102cm (24") HeartLine

LED
DVB-T2/T/C

24HFL3010W



Neuvěřitelná funkčnost pro hosty

S chytrými informačními stránkami

Díky tomuto úspornému televizoru LED si můžete užívat výhod speciální řady Healthcare. Umožněte pacientům zakoupit prémiový obsah, informujte je přes informační stránky a použijte nejnovější technologii vzdáleného přístupu pro bezproblémovou instalaci a ovládání.

Speciálně navržen pro prostředí zdravotní péče

- S dálkovým ovladačem pro více přístrojů se vyhnete rušení jiných televizorů
- Připojení dalších sluchátek pro osobní poslech
- Kompatibilní se systémem přivolání pomoci, optimalizováno pro sektor zdravotní péče
- SmartInfo pro interaktivní informační stránky
- Obsahuje bílý dálkový ovladač navržený pro využití v prostředí zdravotní péče

Skvělý zážitek ze sledování a pohodlí pacienta

- LED televizor pro obraz s neuvěřitelným kontrastem
- Nízká spotřeba energie
- Design přátelský k životnímu prostředí a kryt omezující hoření

Pokročilé zdravotnické funkce a nadčasovost

- Kompatibilita s funkcí MyChoice k zajištění opakovaných příjmů
- Funkce SmartInstall zajišťuje jednoduchou vzdálenou instalaci a údržbu
- Plné režimy pro hotely, nemocnice a věznice
- Serial Xpress Protocol Easy pro interaktivní systémy

PHILIPS

Přednosti

Televizor LED

Díky podsvícení LED si budete moci užívat nízkou spotřebu energie a krásné linie v kombinaci s vysokým jasnem, neuvěřitelným kontrastem a živoucími barvami.

Dálkový ovladač pro prostředí zdravotní péče

Tento televizor je vybaven stylovým bílým dálkovým ovladačem, který je speciálně navržen pro prostředí zdravotní péče. Pevný povrch a hladká zadní část ovladače umožňují snadné čištění a dezinfekci. Funkce kontroly slabé baterie a ochrana proti krádeži baterie navíc přispívají k efektivnímu provozu v nemocnicích.

Režim Hotel, Nemocnice, Věznice


Veškeré funkce vyžadované pro profesionální použití v prostředích, která vyžadují víc než obyčejný pokoj. Od zamčení hlasitosti a nabídky po přísnější testování materiálů, úsporu energie, dálkové ovladače se zámek chrání před krádeží a speciální prvky pro nemocnice a věznice, které berou v úvahu úzce zaměřené aplikace.

Kompatibilní s funkcí MyChoice



Funkce MyChoice představuje jednoduchý způsob s nízkými náklady, jak hostům zpřístupnit placené televizní kanály. Současně průběžně přináší dodatečné příjmy, které umožňují umořit vaši počáteční investici do televizoru.

SmartInstall

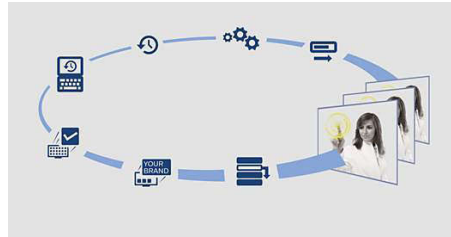

Díky funkci SmartInstall je instalace a údržba televizoru hračka. S jednoduchým webovým nástrojem můžete vzdáleně nastavit a instalovat televizory, aniž byste museli chodit do pokojů! Ušetří vám čas a zaručí soukromí pro hosty. Ať už potřebujete aktualizovat informace na stránkách hotelu nebo instalovat nové kanály, funkce SmartInstall zvládne vše.

SmartInfo



SmartInfo umožňuje poskytovat pacientům informace o nemocnici nebo zdravotnických službách. Vaši pacienti mají přístup k interaktivním webovým stránkám hotelu, dokonce i když není televizor připojen k intranetu nebo internetu. Informace můžete pravidelně a jednoduše měnit, takže pacienti budou neustále informováni.

SXP Easy



Díky protokolu Serial Xpress Protocol Easy může být televizor připojen k externím dekodérům a set-top boxům všech hlavních poskytovatelů interaktivních systémů.

Dálkový ovladač pro více přístrojů

Dálkový ovladač pro více přístrojů zajišťuje, že každý dálkový ovladač ovládá pouze jeden televizor. V místnosti může být až 14 různých televizorů, aniž by se jejich dálkové ovladače jakkoli rušily.

Kompatibilní se systémem přivolání pomoci

Kompatibilita se systémem přivolání pomoci dělá z televizoru Philips Healthcare vysoce integrovaný nástroj, který neposkytuje pouze zábavu, ale i pohodlně přístupnou pomoc v případech pohotovosti.

Připojení sluchátek

Tato reproduktorová soustava nabízí připojení dalších sluchátek. Kdykoli budete chtít, můžete připojit vlastní sluchátka a vychutnat si osobní zážitek z poslechu.

Zámek ovládání na televizoru

Pomocí zámku pro ovládání na televizoru může správce zabránit neautorizovanému použití televizoru a šetřit tak hotelové provozní náklady.

Design přátelský k životnímu prostředí

Podpora udržitelného rozvoje je nedílnou součástí toho, jak společnost Philips přistupuje k obchodu. Televizory Philips jsou navrženy a vyráběny podle našich principů EcoDesign, které jsou zaměřeny na snižování celkového dopadu na životní prostředí snižováním spotřeby, odstraněním nebezpečných látek, snížením hmotnosti, efektivnějším balením a lepší recyklovatelností. Televizory Philips mají též speciální kryt z materiálu, který omezuje oheň. Nezávislé testy provedené službami požární ochrany ukázaly, že zatímco běžné televizory po styku s plameny mohou požár v domácnosti zesílit, televizory Philips k šíření ohně nepřispívají.

Nízká spotřeba energie

Televizory Philips jsou navrženy tak, aby byla co nejvíce snížena spotřeba energie. To nejen snižuje dopad na životní prostředí, ale také omezuje provozní náklady.

Specifikace

Obraz/displej

- Poměr stran: 16:9
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 24 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 60 cm
- Displej: Televizor LED HD
- Rozlišení panelu: 1366 x 768p
- Jas: 250 cd/m²
- Vylepšení obrazu: Pixel Plus HD, 200Hz Perfect Motion Rate
- Úhel sledování: 178° (H) / 178° (V)

Tuner/přijem/vysílání

- Digitální příjem: DVB-T/T2/C
- Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM
- Analogový televizor: PAL

Funkce

- Snadné použití: Styl obrazu, Styl zvuku, Formát

obrazu




- Digitální služby: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teletext, HbbTV
- Ovládání na televizoru: Vypínač (na straně)

Funkce pro pohostinství

- Hotelový režim: Uzamčení nabídky, Uzamčení nabídky pro instalaci, Omezení hlasitosti, Zámek ovládání na televizoru
- Režim Věznice: režim vysokého zabezpečení, Uzamčení TXT/MHEG/USB/EPG/titulků
- Časovač: Časovač, Budík, Probuzení kanálem, Zvuky budíku
- Ovládání po zapnutí: Kanál, Funkce, Formát obrazu, Hlasitost
- Ochrana před krádeží: Ochrana před krádeží baterie, Zámek Kensington
- Ovládání napájení: Automatické zapnutí,

Ekologické/rychlé zapnutí

- Vaše značka: SmartInfo, Uvítací logo, Uvítací zpráva, Nastavitelný ovládací panel (HTML)
- Hodiny: Hodiny v pohotovostním režimu, Podsvícené tlačítko dálkového ovladače, Hodiny na obrazovce, Volitelné externí hodiny
- SmartInfo: Prohlížeč HTML5, Interaktivní šablony, Prezentace fotografií
- Klonování a aktualizace firmwaru: Instant Initial Cloning, Přes USB/RF
- CMND&Control: Offline editor kanálů, Editor offline nastavení, Vzdálená správa přes RF, CMND&Create
- Ovládání: Blokování automatické aktualizace kanálů, Sériový protokol Xpress
- Interaktivní správa autorských práv (DRM): VSecure
- Generování výnosu: MyChoice

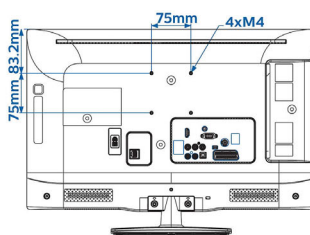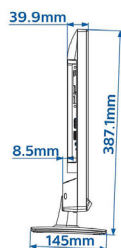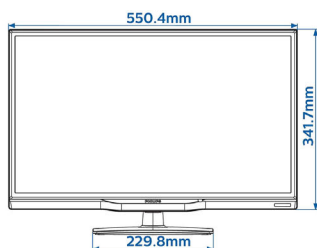

Specifikace

- Dálkový ovladač: Možnost připnutí, Detekce slabé baterie, Zámek krytu baterie dálkového ovladače
- Videokanály: Kombinovaný seznam

Funkce pro nemocnice

- Ovládání: Dálkový ovladač pro více přístrojů, Kompatibilní s dálkovým ovladačem Healthcare, Kompatibilní se systémem přivolání pomoci
- Pohodlí: Výstup pro sluchátka, Nezávislé ztlumení hlavního reproduktoru
- Bezpečnost: Dvojitá izolace třídy II, Obsah látek zpomalujících hoření

Multimédia

- Podpora přehrávání videa: Formáty: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, Kontejnery: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV
- Podporované hudební formáty: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 až v9.2)
- Podporované formáty titulků: SRT, ASS, SMI, SSA, SUB, TXT
- Podporované obrazové formáty: BMP, JPG, PNG, GIF
- Podporované rozlišení videa na USB: až 1920 x 1080p / 60 Hz
- Multimediální připojení: USB

Audio

- Zvukový výstupní výkon: 10 (2x5) W
- Reproduktory: 2,0, Směřující dolů
- Zvukové funkce: Automatické vyrovnávání hlasitosti, Incredible Surround, Dynamické basy, Dolby MS10

Napájení

- Napájení ze sítě: 220–240 V stř.; 50–60 Hz
- Okolní teplota: 0 °C až 40 °C
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: $0,3$ W
- Značka energetické třídy: A+
- Spotřeba dle energetického štítku EU: 18 W
- Funkce úspory energie: Režim Eco
- Průměrná roční spotřeba: 26 kWh

Příslušenství

- Obsahuje: Stojan na nábytek, 2x baterie AAA, Záruční list, Brožura s právními a bezpečnostními

informacemi, Napájecí kabel, Dálkový ovladač 22AV1109H/12

- Volitelné: Externí hodiny 22AV1120C/00, Dálkový ovladač pro instalaci 22AV9573A, Dálkový ovladač 22AV1409A/12

Konektor z boku

- Slot Common Interface: CI+ 1.3
- HDMI2: HDMI 1.4
- Výstup pro sluchátka: Mini-jack
- USB1: USB 2.0

Konektory vzadu

- Scart: RGB, CVBS, SVHS
- Komponentní: YPbPr + cinch L/R
- AV vstup: Rozhraní CVBS sdílené s YPbPr
- Zvukový vstup DVI: Mini-jack
- Externí ovládání: RJ-48
- Anténa: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Digitální výstup audio: Optický
- Vstup VGA: D-sub 15kolíkový

Vylepšené možnosti připojení

- RJ48: Infračervený vstup/výstup, Rozhraní Serial Xpress
- EasyLink (HDMI CEC): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim systému, Průchod signálu dálkového ovladače, systémové ovládání audia
- Rozhraní HDMI: ARC (všechny porty), DVI (všechny porty)
- Scart: Indikátor zapnutí konektoru Scart

Design

- Barva: Bílá

Rozměry

- Šířka přístroje: 550 mm
- Výška přístroje: 342 mm
- Hloubka přístroje: 40/48 mm
- Hmotnost výrobku: 3,3 kg
- Šířka přístroje (s podstavcem): 550 mm
- Výška přístroje (s podstavcem): 387 mm
- Hloubka přístroje (s podstavcem): 144 mm
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 3.5 kg
- Kompatibilní s montáží na stěnu: M4, 75 x 75 mm



Datum vydání 2023-09-09

Verze: 1.1.1

EAN: 87 18863 00396 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Dostupnost funkcí závisí na implementaci vybrané integrátorem.
* Typická spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu, měřená dle IEC62087 Ed 2. Reálná spotřeba energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.