

Philips 3000 series
LCD TV

56 cm (22")

HD Ready
digitální televize

22PFL3606H



Ideální pro jakoukoli místnost

s moderním designem

Díky společnosti Philips si dnes i zítra vychutnáte skvělý výkon televizoru za tu správnou cenu. Tento LCD televizor 22PFL3606 nabízí skvělý obraz, snadno použitelné konektory a elegantní design.

Jednoduchá instalace, snadné použití

- Jednoduché nastavení s pomocí průvodce

Vždy jasný a živý LCD obraz

- Televizor HD Ready s technologií Digital Crystal Clear pro hloubku a čistý obraz
- Neuvěřitelný dynamický kontrast pro bohaté detaily černé
- Mimořádné barvy pro zářivý přirozený obraz

Zážitek z autentického a čistého zvuku

- Slyšte každé slovo s technologií Clear Sound

Jednoduchá možnost digitálního připojení

- Hladké připojení se 1 vstupem HDMI a připojením Easylink
- Integrovaný tuner MPEG-4 pro příjem HD bez set-top boxu
- Vstup pro počítač umožňuje používat televizor rovněž jako počítačový monitor

PHILIPS

Přednosti

Technologie Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear je balíček obrazových inovací, které digitálně upravují a optimalizují kvalitu na optimální kontrast, barvu a úroveň ostrosti. Výsledkem je mimořádně čistý obraz z jakéhokoli zdroje.

Mimořádné barvy

Mimořádné barvy pro zářivý přirozený obraz

Neuvěřitelný dynamický kontrast

Výsledkem jedinečné technologie pro tlumení zvýraznění obrazu společnosti Philips je vynikající úroveň černé a přesné podání tmavých odstínů a barev. Poskytuje jasný, realistický obraz s vysokým kontrastem a živými barvami.

Clear Sound



Clear Sound je novátorská audio technologie, která významně zvyšuje srozumitelnost mluveného slova nebo zpěvu. Zaručuje, že

uslyšíte každé slovo a sledovaný pořad si tak co nejlépe vychutnáte.

1 vstup HDMI s funkcí EasyLink



Rozhraní HDMI přenáší obraz i zvuk jedním kabelem ze zařízení do televizoru a ušetří vás tak spousty dalších kabelů. Přenáší nekomprimovaný signál, díky čemuž zaručuje nejvyšší kvalitu zdroje pro obrazovku. Díky připojení Philips Easylink potřebujete k provádění operací s televizorem, DVD, přehrávačem Blu-ray, set-top boxem či systémem domácího kina pouze jeden dálkový ovladač.

Vstup pro počítač (HDMI a VGA)

S využitím vstupu pro počítač lze prostřednictvím kabelu a převodníku HDMI-DVI (digitální signál) nebo kabelu VGA (analogový signál) používat televizor jako počítačový monitor.

Integrovaný DVB tuner MPEG 4

Integrovaný digitální tuner umožňuje příjem digitálního kabelového i pozemního vysílání, aniž by byl třeba přídavný set-top box. Vychutnejte si kvalitní televizi bez rušení.

Jednoduchá instalace



Tento televizor umožňuje snadné nastavení za pomoci průvodce, který vás krok za krokem provede procesem nastavení. Postupně zobrazí několik obrazovek s jednoduše volitelnými možnostmi pro výběr základních nastavení. Výkon televizoru je rychle a snadno nastaven dle vašich osobních preferencí.

Specifikace

Obraz/displej

- Poměr stran: 16:9
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 22 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 56 cm
- Displej: LCD HD Ready
- Rozlišení panelu: 1366 x 768p
- Jas: 300 cd/m²
- Vylepšení obrazu: Technologie Digital Crystal Clear
- Dynamický kontrast obrazovky: 100 000:1
- Reakční doba (typická): 5 ms
- Nejvyšší poměr svítivosti: 65 %

Podporovaná rozlišení

- Vstupy z počítače: až 1920 x 1080 při 60 Hz
- Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, až 1920 x 1080p

Tuner/přijem/vysílání

- Digitální příjem: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM

Multimediální aplikace

- Multimediální připojení: USB
- Formáty přehrávání hudby: MP3
- Formáty přehrávání obrazu: JPEG

Pohodlí

- Snadná instalace: Průvodce instalací kanálů, Průvodce nastavením
- Snadné použití: Sdružené tlačítko Home, Dotyková ovládací tlačítka
- Nastavení formátu obrazovky: 4:3, Automatické doplnění obrazu, Automatický zoom, Rozšířený obraz 14:9, Rozšířený obraz 16:9, Zvětšení titulků, Velké zvětšení (Super Zoom), Širokoúhlá obrazovka
- Elektronický programový průvodce (EPG): Průvodce EPG na 8 dnů
- Teletext: Teletext Smart text 1000 stránek
- Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace firmwaru přes USB

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 6 W (2 x 3 W)
- Vylepšení zvuku: Automatické vyrovnávání

hlasitosti, Clear Sound, Incredible Surround, Regulace výšek a basů

Možnosti připojení

- Počet připojení HDMI: 1
- Počet komponentních vstupů (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Pohotovostní režim systému, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka
- Počet konektorů Scart (RGB/CVBS): 1
- Počet portů USB: 1
- Další připojení: Anténa IEC75, Rozhraní Common Interface Plus (CI+), Digitální audiovýstup (koaxiální), VGA vstup pro PC + audio levý/pravý, Výstup pro sluchátka

Napájení


- Napájení ze sítě: 220–240 V stř.; 50–60 Hz
- Okolní teplota: 5 °C až 40 °C
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,3 W
- Značka energetické třídy: B
- Spotřeba dle energetického štítku EU: 33 W
- Funkce úspory energie: Režim Eco, Nabídka nastavení Eco
- Průměrná roční spotřeba: 47 kWh
- Přítomnost olova: Ano*

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Dálkový ovladač, 2x baterie AAA, Stojan na nábytek, Uživatelská příručka, Stručný návod k rychlému použití, Záruční list

Rozměry

- Šířka přístroje: 529,4 mm
- Výška přístroje: 334,9 mm
- Hloubka přístroje: 57 mm
- Hmotnost výrobku: 3,84 kg
- Šířka přístroje (s podstavcem): 529,4 mm
- Výška přístroje (s podstavcem): 367 mm
- Hloubka přístroje (s podstavcem): 159,3 mm
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 4,06 kg
- Šířka balení: 600 mm
- Výška balení: 426 mm
- Hloubka balení: 133 mm
- Hmotnost včetně balení: 4,56 kg

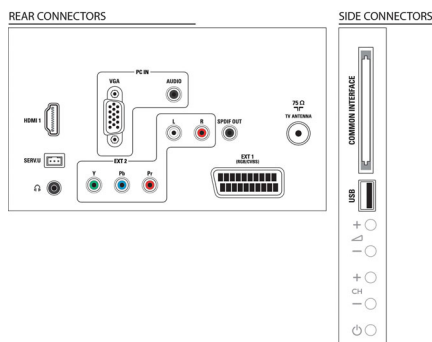

Datum vydání 2023-09-09

Verze: 4.6.6

EAN: 87 12581 60405 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Televizor podporuje příjem DVB vysílání „Free to air“. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránkách podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

* 8denní EPG, služba není dostupná ve všech zemích

* Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeba energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

* Typická spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu, měřená dle IEC62087 Ed 2.

* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.