

Philips  
Televizor Hospitality

61 cm (24") EasySuite  
DVB-T2/T/C HEVC

24HFL3011T



## Ohromte své hosty

s chytřejším televizorem Hospitality

Ohromte své hosty vynikající kvalitou obrazu a možností zobrazit interaktivní stránky hotelu.

### **Převzmete kontrolu díky modulu CMND**

- CMND & Control: Snadná správa vašich televizorů
- CMND & Create: Zobrazte informace podle svého přání, kdykoli chcete

### **Pestrost zážitků pro hosty**

- Připojení dalších sluchátek pro osobní poslech
- Kompatibilní se systémem přivolání pomoci, optimalizováno pro sektor zdravotní péče
- Zobrazení hodin na obrazovce pro maximální pohodlí hostů
- Můžete plánovat co chcete a na kdy chcete

### **Pokročilé hotelové funkce a budoucí vylepšení**

- Serial Xpress Protocol pro interaktivní systémy
- Kompatibilita s funkcí MyChoice k zajištění opakovaných příjmů
- Plné režimy pro hotely, nemocnice a věznice
- Pozdravte své hosty z vlastní uvítací stránky
- Uzamčení nabídky pro instalaci

# PHILIPS

# Přednosti

## CMND & Control



Funkce CMND & Control umožňuje vzdálenou konfiguraci a instalaci na vašich televizorech z jednoho místa, aniž byste museli vstoupit do kteréhokoliv z pokojů. Aktualizujte a spravujte všechny obrazovky s minimálním úsilím a bez rušení vašich hostů.

## CMND & Create



Funkce CMND & Create vám umožňuje poskytnout informace podle vašeho přání, kdykoli chcete. Tento modul CMND pro správu obsahu umožňuje snadnou tvorbu a distribuci interaktivních webových stránek pod značkou vašeho hotelu. Přizpůsobte vaše televizory na míru a poskytněte hostům nejnovější informace a poslední novinky ve vašem hotelu, to vše v reálném čase.

## Režim Hotel, Nemocnice, Věznice

Veškeré funkce vyžadované pro profesionální použití v prostředích, která vyžadují víc než obývací pokoj. Od zamčení hlasitosti a nabídky po přísnější testování materiálů, úsporu energie, dálkové ovladače se zámekm chránícím před krádeží a speciální prvky pro nemocnice a věznice, které berou v úvahu úzce zaměřené aplikace.

## Kompatibilní s funkcí MyChoice



Funkce MyChoice představuje jednoduchý způsob s nízkými náklady, jak hostům zpřístupnit placené televizní kanály. Současně průběžně přináší dodatečné příjmy, které umožňují umořit vaši počáteční investici do televizoru.

## Kompatibilní se systémem přivolání pomoci

Kompatibilita se systémem přivolání pomoci dělá z televizoru Philips Healthcare vysoce integrovaný nástroj, který neposkytuje pouze zábavu, ale i pohodlně přístupnou pomoc v případech pohotovosti.

## Zobrazení hodin na obrazovce

Díky našemu novému zobrazení hodin na obrazovce hosté snadno zjistí aktuální čas. Stačí stisknout tlačítko a na televizní obrazovce se zobrazí hodiny, které nabízejí vylepšenou viditelnost a nižší spotřebu energie.

## Plánovač

Díky zabudovanému plánovači si můžete pustit, co chcete a kdy chcete. Naprogramujte si až 7 různých rozvrhů, pomocí kterých zobrazíte jakýkoli typ obsahu, o jaký máte zájem. Záleží na vás, jestli se bude program opakovat každý

den, nebo jestli ho nastavíte pro konkrétní dny (například pro víkend).

## Uvítací stránka



Uvítací stránka se zobrazí při každém zapnutí televizoru. Na stránku můžete umístit název hotelu a snadno ji při instalaci přizpůsobit pomocí jednoduchého obrázku na uvítanou ve formátu .png.

## Serial Xpress Protocol (SXP)

Televizor lze pomocí ovládacího rozhraní Serial Xpress Protocol (SXP) propojit s externími dekodéry a set-top boxy všech hlavních poskytovatelů interaktivních systémů.

## Uzamčení nabídky pro instalaci

Zabraňuje neautorizovanému přístupu k nabídce pro instalaci a konfiguraci, čímž zajišťuje maximální pohodlí hostů a předchází zbytečným nákladům na opětovnou instalaci.

## Připojení sluchátek

Tato reproduktorová soustava nabízí připojení dalších sluchátek. Kdykoli budete chtít, můžete připojit vlastní sluchátka a vychutnat si osobní zážitek z poslechu.

# Specifikace

## Obraz/displej

- Poměr stran: 16:9
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 24 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 60 cm
- Displej: Televizor LED HD
- Rozlišení panelu: 1366 x 768p
- Jas: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Vylepšení obrazu: Pixel Plus HD, 200Hz Perfect Motion Rate
- Úhel sledování: 176° (H) / 176° (V)

## Tuner/přijem/vysílání

- Digitální příjem: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (až 1080p60)
- Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM
- Analogový televizor: PAL


## Funkce

- Snadné použití: Styl obrazu, Styl zvuku, Formát obrazu, Nezávislé ovládání hlasitosti
- Digitální služby: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teletext
- Ovládání na televizoru: Joystick

## Funkce pro pohostinství

- Hotelový režim: Uzamčení nabídky, Uzamčení nabídky pro instalaci, Omezení hlasitosti, Zámek pro ovládání joystickem
- Režim Věznice: režim vysokého zabezpečení, Uzamčení TXT/MHEG/USB/EPG/titulků
- Časovač: Plánovač (7x), Časovač, Budík, Probuzení kanálem, Zvuky budíku
- Ovládání po zapnutí: Kanál, Funkce, Styl obrazu,

- Formát obrazu, Styl zvuku, Hlasitost, Jazyk nabídky
- Ochrana před krádeží: Ochrana před krádeží baterie, Zámek Kensington
- Ovládání napájení: Ekologické/rychlé zapnutí
- Vaše značka: SmartInfo, Uvítací logo
- Hodiny: Hodiny v pohotovostním režimu, Podsvícené tlačítko dálkového ovladače, Hodiny na obrazovce, Volitelné externí hodiny
- SmartInfo: Prohlížeč HTML5, Interaktivní šablony, Prezentace fotografií
- Klonování a aktualizace firmwaru: Instant Initial Cloning, Přes USB/RF
- CMND&Control: Offline editor kanálů, Editor offline nastavení, Vzdálená správa přes RF, CMND&Create
- Ovládání: Blokování automatické aktualizace

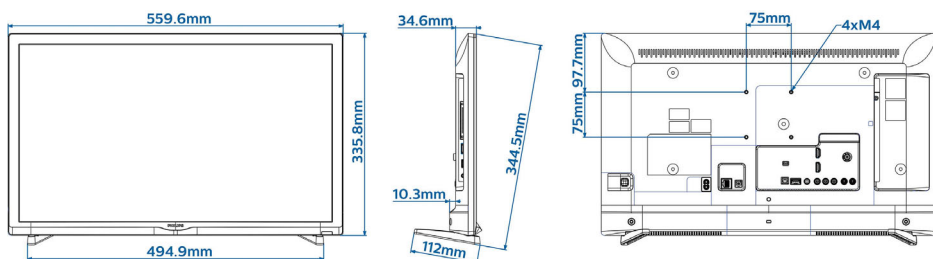

# Specifikace

kanálů, Sériový protokol Xpress, JSON API pro ovládání televizoru JAPIT

- Interaktivní správa autorských práv (DRM): VSecure
- Generování výnosu: MyChoice
- Dálkový ovladač: Možnost připojení, Detekce slabé baterie, Zámek krytu baterie dálkového ovladače
- Videokanály: Kombinovaný seznam, Tematické seznamy, Offline editor kanálů

## Funkce pro nemocnice

- Ovládání: Dálkový ovladač pro více přístrojů, Kompatibilní s dálkovým ovladačem Healthcare, Kompatibilní se systémem přivolání pomoci
- Pohodlí: Výstup pro sluchátka, Nezávislé ztlumení hlavního reproduktoru
- Bezpečnost: Dvojitá izolace třídy II, Obsah látek zpomalujících hoření

## Multimédia

- Podpora přehrávání videa: Formáty: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, Kontejnery: AVI, MKV, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC
- Podporované hudební formáty: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 až v9.2)
- Podporované formáty titulků: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Podporované obrazové formáty: BMP, JPG, PNG, GIF
- Podporované rozlišení videa na USB: až 1920 x 1080p / 60 Hz
- Multimediální připojení: USB

## Audio

- Zvukový výstupní výkon: 10 (2x5) W
- Výstup pro reproduktor do koupelny: 1,5 W Mono 8 Ohmů
- Reproduktory: 2,0, Směřující dolů
- Zvukové funkce: Automatické vyrovnávání hlasitosti, Incredible Surround, Dolby MS10

## Napájení

- Napájení ze sítě: 220–240 V stř.; 50–60 Hz
- Okolní teplota: 0 °C až 40 °C
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <math>0,3\text{ W}</math>
- Značka energetické třídy: A+
- Spotřeba dle energetického štítku EU: 19 W
- Funkce úspory energie: Režim Eco
- Průměrná roční spotřeba: 28 kWh

## Příslušenství

- Obsahuje: Stojan na nábytek, 2x baterie AAA, Záruční list, Brožura s právními a bezpečnostními informacemi, Napájecí kabel, Dálkový ovladač 22AV1503A/12
- Volitelné: Externí hodiny 22AV1120C/00, Dálkový ovladač Healthcare 22AV1109H/12, Dálkový ovladač pro instalaci 22AV9573A/12

## Konektor z boku

- USB2: USB 3.0
- Slot Common Interface: CI+ 1.3
- HDMI3: HDMI 2.0 s HDCP 2.2
- Výstup pro sluchátka: Mini-jack

## Konektory vzadu

- Výstup pro reproduktor do koupelny: Mini-jack
- Komponentní: YPbPr + cinch L/R
- AV vstup: Rozhraní CVBS sdílené s YPbPr
- Zvukový vstup DVI: Mini-jack
- Externí ovládání: RJ-48
- Anténa: IEC-75
- HDMI1: HDMI 2.0 s HDCP 2.2, ARC
- Digitální výstup audio: Optický
- HDMI2: HDMI 2.0 s HDCP 2.2
- USB1: USB 2.0

## Vylepšené možnosti připojení

- RJ48: Infračervený vstup/výstup, Rozhraní Serial Xpress
- EasyLink (HDMI CEC): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim systému, Průchod signálu dálkového ovladače, systémové ovládání audia
- Rozhraní HDMI: DVI (všechny porty)

## Design

- Barva: Černá

## Rozměry

- Šířka přístroje: 560 mm
- Výška přístroje: 336 mm
- Hloubka přístroje: 35 mm
- Hmotnost výrobku: 3,0 kg
- Šířka přístroje (s podstavcem): 560 mm
- Výška přístroje (s podstavcem): 344 mm
- Hloubka přístroje (s podstavcem): 112 mm
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 3,2 kg
- Kompatibilní s montáží na stěnu: M4, 75 x 75 mm



Datum vydání 2023-09-09

Verze: 2.0.1

EAN: 87 18863 00898 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Dostupnost funkcí závisí na implementaci vybrané integrátorem.  
\* Typická spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu, měřená dle IEC62087 Ed 2. Reálná spotřeba energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.  
\* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvozuujícími klauzulemi směrnice RoHS.