




Philips 5600 series  
Ultratenký LED televizor  
Full HD

**80 cm (32")**

Index dokonalého obrazu 200  
FHD  
Pixel Plus HD

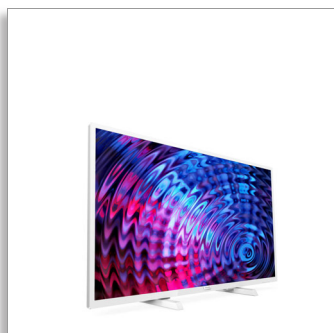

**32PFS5603**

## Ultratenký LED televizor Full HD s technologií Pixel Plus HD

Vychutnejte si čistý a minimalistický design tohoto bílého televizoru Philips 5600. Jeho tenký profil dokonale splyne s vaším interiérem. Díky kvalitě obrazu v rozlišení Full HD je tento televizor ideální volbou pro všechny, kdo hledají jednoduchost.

### **Pohodlné sledování televizoru**

- Dva vstupy HDMI a funkce EasyLink pro integrované připojení
- USB pro přehrávání multimédií

### **Je právě tak flexibilní jako vy**

- Elegantní bílá barva propůjčuje každému pokoji čerstvý moderní vzhled
- Kompaktní přenosný televizor: navržen tak, aby byl tam, kde je zábava

### **Vždy jasný a živý obraz**

- Full HD LED TV – vynikající obraz LED s neuvěřitelným kontrastem
- Pixel Plus HD. Ostrý obraz bez ohledu na zdroj.

# PHILIPS

## Přednosti

### Bílý moderní design

Víme, že chcete televizor s malou obrazovkou, u kterého je vzhled stejně důležitý jako výkon. Náš designérský tým vytvořil rám z elegantní bílé s lesklým povrchem a odlehčený design, který lichotí každému současnému interiéru.

### Přenosné provedení

Stylový, kompaktní, lehký a přenosný. Na televizoru s malou obrazovkou se můžete na své oblíbené programy dívat kdekoli, ať už v kuchyni nebo když venku táboříte s rodinou. Díky tomuto přenosnému televizoru budete mít přehled o aktuálních zprávách či nejnovějších sportovních výsledcích. Je navržen pro každou zábavu!

### Pixel Plus HD

Technologie Philips Pixel Plus HD optimalizuje kvalitu obrazu a výsledkem je zřetelný obraz

s úžasným kontrastem. Takže ať sledujete kabelové televizní vysílání nebo film z disku, vychutnáte si ostřejší obraz s jasnějšími tóny bílé a sytějšími odstíny černé.

### Full HD LED TV

Na kvalitě obrazu záleží. Obvyčné televizory HDTV přinášejí kvalitu, vy však očekáváte něco víc. Představte si dokonalý detail v kombinaci s vysokým jasnem, neuvěřitelným kontrastem a realistickými barvami: obraz jako živý.

### Dva vstupy HDMI s funkcí EasyLink

Vyhňte se zmeti kabelů díky jedinému kabelu HDMI který přenáší současně obraz i zvuk ze zařízení do televizoru. Rozhraní HDMI využívá nekomprimovaný signál, díky čemuž zaručuje nejvyšší kvalitu zdroje pro obrazovku. Díky připojení Philips Easylink potřebujete k provádění operací s televizorem,

přehrávačem DVD, přehrávačem Blu-ray, set-top boxem či systémem domácího kina pouze jeden dálkový ovladač.

### USB (snímky, hudba, video)



Sdílejte zábavu: Připojte paměťovou kartu USB, digitální fotoaparát, MP3 přehrávač nebo multimediální zařízení k portu USB na televizoru a užívejte si fotografie, videa a hudbu prostřednictvím prohlížeče obsahu se snadným použitím.

# Specifikace

## Obraz/displej

- Poměr stran: 4:3 / 16:9
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 32 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 80 cm
- Displej: LED Full HD
- Rozlišení panelu: 1920 x 1080p
- Vylepšení obrazu: Pixel Plus HD

## Podporovaná rozlišení

- Vstupy z počítače: až 1920 x 1080 při 60 Hz
- Video vstupy: až 1920 x 1080p

## Tuner/příjem/vysílání

- Digitální příjem: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM
- Podpora MPEG: MPEG2, MPEG4

## Multimediální aplikace

- Formáty přehrávání videa: Kontejnery: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)
- Formáty přehrávání hudby: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 až v9.2)
- Podpora formátu titulků: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formáty přehrávání obrazu: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Interakce s uživatelem

- Program: Pozastavení televizního vysílání, Nahrávání na zařízení USB\*
- Snadné použití: Sdružené tlačítko Home
- Možnost aktualizace firmwaru: Průvodce aut. aktualizací firmwaru, Aktualizace firmwaru přes USB
- Nastavení formátu obrazovky: Automatický zoom, SuperZoom, Rozšířený obraz 16:9, Nepřepočítaný, 4:3, 16:9
- Indikace úrovně signálu
- Teletext: Teletext s pamětí 1 000 stránek
- Elektronický programový průvodce (EPG)\*: 8denní elektronický programový průvodce

## Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 16 W
- Konfigurace reproduktorů: 2 x 8W širokopásmový reproduktor
- Vylepšení zvuku: Incredible Surround, Clear Sound, Automatické vyrovnávání hlasitosti, Regulace basů, Funkce Smart Sound

## Možnosti připojení

- Počet připojení HDMI: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Průchod signálu dálkového ovladače, Systémové ovládání audia, Pohotovostní režim systému, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka
- Počet konektorů Scart (RGB/CVBS): 1
- Počet portů USB: 1
- Další připojení: Rozhraní Common Interface Plus (CI+), Digitální audiovýstup (optický), Vstup zvuku (DVI), Výstup pro sluchátka, Anténa IEC75, Satelitní konektor

## Napájení

- Napájení ze sítě: 220–240 V stř., 50/60 Hz
- Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <math>0,3\text{ W}</math>
- Značka energetické třídy: A
- Spotřeba dle energetického štítku EU: 35 W
- Funkce úspory energie: Automatický vypínač, Režim Eco, Vypnutí obrazu (u rádia)
- Spotřeba elektrické energie v režimu Vypnuto: Neuváděno
- Průměrná roční spotřeba: 52 kWh
- Přítomnost olova: Ano\*
- Obsah rtuti: 0 mg

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, 2x baterie AAA, Stojan na nábytek, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Brožura s právními a bezpečnostními informacemi

## Barva a povrch

- Přední strana televizoru: Lesklá bílá


## Rozměry

- Šířka přístroje: 726,5 mm
- Výška přístroje: 425,4 mm
- Hloubka přístroje: 63,6 mm
- Hmotnost výrobku: 4,9 kg
- Šířka přístroje (s podstavcem): 726,5 mm
- Výška přístroje (s podstavcem): 449,4 mm
- Hloubka přístroje (s podstavcem): 194,2 mm
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 5,1 kg
- Šířka balení: 798 mm
- Výška balení: 520 mm
- Hloubka balení: 134 mm
- Hmotnost včetně balení: 6,2 kg
- Kompatibilní s montáží na stěnu: 100 x 100 mm

- Šířka podstavce pod televizor: 326,0 mm

## Connections

### Side

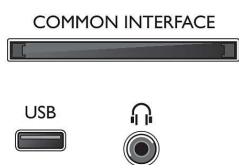

### Rear



Datum vydání 2023-09-09

Verze: 5.1.1

EAN: 87 18863 01473 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



\* Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.

\* Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeba energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

\* Televizor podporuje příjem DVB vysílání „Free to air“. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránkách podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

\* (Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.

\* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.