

Philips  
Televizor Hospitality

**164cm (65") Studio**

4K Ultra HD  
DVB-T2/T/C HEVC

**65HFL2859T**



## Potěšte své hosty

čistou chutí

Ukažte svým hostům pomocí tohoto cenově dostupného televizoru Hospitality, jak moc vám na nich záleží. Vychutnáte si příslušné funkce pro pohostinství, jako je uvítací stránka se značkou, instalace přes USB nebo zamknutí nabídky a ovládání.

### **Pokročilé hotelové funkce a budoucí vylepšení**

- USB klonování všech nastavení pro rychlou instalaci
- Jeden kombinovaný seznam kanálů pro analogové i digitální kanály
- Pokročilé ovládání hlasitosti, které zabrání rušení hostů
- Pozdravte své hosty z vlastní uvítací stránky
- Uzamčení nabídky pro instalaci
- Offline editor kanálů umožňuje editovat seznam kanálů na počítači.
- Zabraňte neautorizovanému použití zámekem pro ovládání na televizoru

### **Skvělý zážitek ze sledování a pohodlí hosta**

- USB pro přehrávání multimédií
- Nízká spotřeba energie
- 4K Ultra HD: rozlišení, jaké jste ještě neviděli

**PHILIPS**

# Přednosti

## Rozlišení 4K Ultra HD


Dívejte se na televizi jako nikdy předtím díky čtyřikrát vyššímu rozlišení než při klasickém Full HD. 3840x2160 pixelů poskytuje dokonale živý obraz, který se vám stane oknem do nového světa.

## Uvítací stránka



Uvítací stránka se zobrazí při každém zapnutí televizoru. Na stránku můžete umístit název hotelu a snadno ji při instalaci přizpůsobit pomocí jednoduchého obrázku na uvítanou ve formátu .png.

## USB klonování

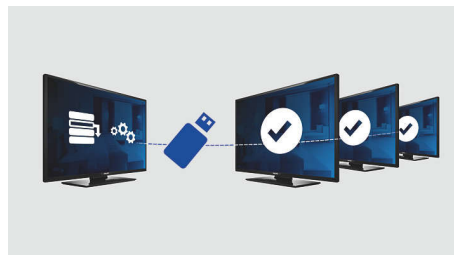

Nabízí možnost snadného zkopírování všech naprogramovaných nastavení z jednoho televizoru do dalších za méně než minutu. Tato funkce zajišťuje jednotné nastavení televizorů a významně zkracuje dobu a náklady na instalaci.

## Offline editor kanálů

Offline editor kanálů umožňuje editovat seznam kanálů na počítači.

## USB (snímky, hudba, video)



Sdílejte zábavu: Připojte paměťovou kartu USB, digitální fotoaparát, MP3 přehrávač nebo multimediální zařízení k portu USB na televizoru a užívejte si fotografie, videa a hudbu

prostřednictvím prohlížeče obsahu se snadným použitím.

## Jeden kombinovaný seznam kanálů

Jediný integrovaný seznam kanálů pro digitální a analogové kanály. Hosté tak mohou plynule přepínat mezi analogovými a digitálními kanály.

## Pokročilé ovládání hlasitosti

Pokročilé ovládání hlasitosti umožňuje nastavit úvodní hlasitost televizoru a zadat rozsah, ve kterém je možné hlasitost nastavit. Tím se zabrání příliš vysokému nastavení hlasitosti a vyloučí se rušení sousedů.

## Zámek ovládání na televizoru

Pomocí zámku pro ovládání na televizoru může správce zabránit neautorizovanému použití televizoru a šetřit tak hotelové provozní náklady.

## Uzamčení nabídky pro instalaci

Zabraňuje neautorizovanému přístupu k nabídce pro instalaci a konfiguraci, čímž zajišťuje maximální pohodlí hostů a předchází zbytečným nákladům na opětovnou instalaci.

## Nízká spotřeba energie

Televizory Philips jsou navrženy tak, aby byla co nejvíce snížena spotřeba energie. To nejen snižuje dopad na životní prostředí, ale také omezuje provozní náklady.

# Specifikace

## Obraz/displej

- Poměr stran: 16:9
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 65 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 164 cm
- Displej: 4K Ultra HD LED
- Rozlišení panelu: 3840 x 2160p
- Jas: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastní poměr (typický): 4 000
- Úhel sledování: 178° (H) / 178° (V)

## Podporovaná rozlišení

- Rozhraní HDMI: Až 3840 x 2160 p při 60 Hz
- Tuner: T2 HEVC: až 3840 x 2160 při 60 Hz, Další: až 1920 x 1080 p při 60 Hz
- USB: HEVC: až 3840 x 2160 při 60 Hz, Další: až 1920 x 1080 při 60 Hz

## Tuner/příjem/vysílání

- Digitální příjem: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (až 2160p60)
- Analogový televizor: PAL, SECAM

## Funkce

- Snadné použití: Styl obrazu, Styl zvuku
- Digitální služby: Titulky, Teletext, MHEG, Now&Next, 8d EPG
- Ovládání na televizoru: Klávesnice (6 knoflíků)

## Funkce pro pohostinství

- Hotelový režim: Zámek ovládání na televizoru, Uzamčení nabídky, Uzamčení nabídky pro instalaci, Omezení hlasitosti (včetně HP)
- Režim Věznice: režim vysokého zabezpečení, Uzamčení TXT/MHEG/USB/EPG/titulků
- Časovač: Časovač, Budík
- Ovládání po zapnutí: Kanál/Zdroj, Styl obrazu, Hlasitost (včetně HP)
- Ochrana před krádeží: Zámek Kensington
- Ovládání napájení: Ekologické/rychlé zapnutí
- Vaše značka: Uvítací logo
- Klonování a aktualizace firmwaru: prostřednictvím USB, Instant Initial Cloning
- Ovládání: Blokování automatické aktualizace kanálů
- Dálkový ovladač: Možnost připnutí, Zámek krytu baterie dálkového ovladače
- Videokanály: Kombinovaný seznam, Offline editor kanálů

## Funkce pro nemocnice

- Ovládání: Dálkový ovladač pro více přístrojů
- Pohodlí: Výstup pro sluchátka

## Multimédia

- Podpora přehrávání videa: Kontejnery: AVI, MKV, Formáty: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Podporované hudební formáty: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 až v9.2)
- Podporované formáty titulků: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, TXT
- Podporované obrazové formáty: BMP, JPG, PNG
- Podporované rozlišení videa na USB: až do 1920 x 1080p při 30 Hz
- Multimediální připojení: USB

## Audio

- Zvukový výstupní výkon: 16 (2 x 8) W
- Reproduktory: 2,0, Směřující dolů
- Zvukové funkce: Ekvalizér, Vyvážení, Automatické vyrovnávání hlasitosti, Incredible Surround, Dynamické basy, Dolby MS10

## Napájení

- Napájení ze sítě: 220–240 V stř.; 50–60 Hz
- Okolní teplota: 5 °C až 45 °C
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <math>\leq 0,3 \text{ W}</math>
- Značka energetické třídy: A+
- Spotřeba dle energetického štítku EU: 118 W
- Funkce úspory energie: Režim Eco
- Průměrná roční spotřeba: 172 kWh

## Příslušenství

- Obsahuje: Dálkový ovladač 22AV1407A/12, 2x baterie AAA, Stojan s okrajem, Záruční list, Brožura s právními a bezpečnostními informacemi
- Volitelné: Dálkový ovladač pro instalaci 22AV9573A

## Konektory dole

- HDMI1: HDMI 2,0, HDCP 2.2
- Anténa: IEC-75
- Digitální výstup audio: Optický
- Vstup VGA: D-sub 15kolíkový

## Konektor z boku

- USB2: USB 2.0
- Slot Common Interface: CI+ 1.3

- HDMI2: HDMI 2,0, HDCP 2.2, ARC
- Výstup pro sluchátka: Mini-jack

## Konektory vzadu

- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Komponentní: YPbPr + cinch L/R
- AV vstup: Rozhraní CVBS sdílené s YPbPr
- USB1: USB 2.0

## Vylepšené možnosti připojení



- EasyLink (HDMI CEC): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim systému, Průchod signálu dálkového ovladače

## Design

- Barva: Černá

## Rozměry

- Šířka přístroje: 1 460 mm
- Výška přístroje: 838 mm
- Hloubka přístroje: 50 mm
- Hmotnost výrobku: 36,9 kg
- Šířka přístroje (s podstavcem): 1460 mm
- Výška přístroje (s podstavcem): 903 mm
- Hloubka přístroje (s podstavcem): 345 mm
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 37,5 kg
- Kompatibilní s montáží na stěnu: M6, 400 x 400 mm

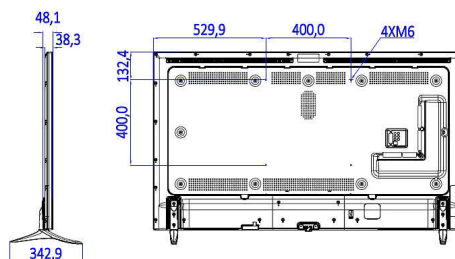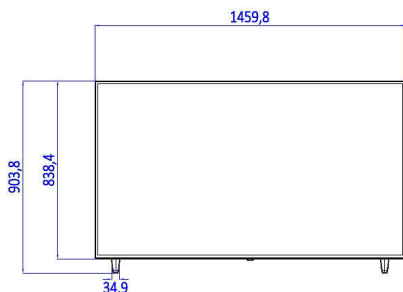

Datum vydání 2023-08-05

Verze: 1.0.1

EAN: 87 18863 00945 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Dostupnost funkcí závisí na implementaci vybrané integrátorem.  
\* Typická spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu, měřená dle IEC62087 Ed 2. Reálná spotřeba energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.  
\* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.