



Philips OLED+  
4K UHD OLED Android  
顯示器 Bowers 音效

音效採用 Bowers & Wilkins  
4 向式 Ambilight 顯示器  
P5 AI Dual Picture Engine  
139 公分 (55") Android 顯示器



55OLED936

## 所見所聞均卓越精湛。

### OLED+ 4K UHD 顯示器

任何沙發都會引以為傲的顯示器。墨水般的黑色及豐富 OLED 色彩，令人沉浸其中；更有無比清晰的 Bowers & Wilkins 音效及 Ambilight，讓觀賞或遊戲內容的精彩氛圍充滿整個空間。

#### 令人驚嘆的設計。

- 絕無僅有的飛利浦 Ambilight 魔力。
- 令人震撼的 3D 音效。Bowers & Wilkins 結合 Dolby Atmos。
- 適合電競遊戲。遊戲主機低延遲模式。
- 確實與眾不同。飛利浦 OLED+ 顯示器搭配 HDR。

#### 驚艷的畫質。Bowers & Wilkins 的音效。

- 無論觀賞什麼內容，畫面都逼真生動。P5 AI Dual Engine。
- 頂部高頻喇叭設計。呈現原音對話。
- 3.1.2 音效系統。Dolby Atmos 向上反射的喇叭
- 整合式重低音喇叭和全音域驅動器
- 劇院級視聽效果。Dolby Vision 與 Dolby Atmos。

#### 隨心掌握內容。

- DTS Play-Fi。多室聆聽音訊。
- Android 顯示器。智慧如此簡單。
- 語音控制。Google 助理。與 Alexa 相容。

# PHILIPS

## 4K UHD OLED Android 顯示器 Bowers 音效

音效採用 Bowers & Wilkins 4 向式 Ambilight 顯示器, P5 AI Dual Picture Engine, 139 公分 (55") Android 顯示器

# 焦點

### 音效採用 Bowers & Wilkins。



汽車追逐。輕聲細語。音樂。獨家的 Bowers & Wilkins 隔音罩總能為觀賞內容帶來激動人心的逼真表現。經典的頂部高頻喇叭設計可保留對話的原始音色。向上反射的喇叭讓身歷其境的 Dolby Atmos 發揮最佳效果。

### P5 AI Dual Engine



搭配 AI 技術的雙處理器可呈現身歷其境的逼真影像。深度學習的演算法會模擬人類大腦處理影像的方式。無論觀賞什麼內容，都能體驗栩栩如生的細節與對比、豐富色彩，以及流暢的動作。

### Dolby Vision 與 Dolby Atmos。



支援 Dolby 的優越音效與影片格式，讓觀賞和遊戲的 HDR 內容呈現真實的臨場感。

您將會享受到能真實呈現導演原始意圖的畫面，同時體驗既清晰又深沉的寬闊無際音效。適合所有電影、節目和遊戲。

### 3.1.2 音效系統。

3.1.2 音效系統。Dolby Atmos 向上反射的喇叭

### 重低音喇叭和驅動器。

整合式重低音喇叭和全音域驅動器


### 頂部高頻喇叭設計。

頂部高頻喇叭設計。呈現原音對話。

### AI 語音控制

按下遙控器上的按鈕，即可與 Google 助理對話。用聲音控制顯示器或與 Google 助理相容的智慧型家用裝置。或者也可以透過具備 Alexa 功能的裝置要求 Alexa 來控制顯示器。

### Ambilight 4 向式

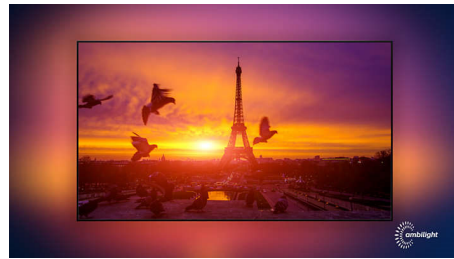


飛利浦 4 向式 Ambilight 讓每個時刻更加繪聲繪影。顯示器邊緣周圍的智慧型 LED 會回應畫面中的動作，並發出令人沉醉的燈光。體驗一次就會納悶之前為何錯過。

### Android 顯示器

飛利浦 Android 顯示器能適時提供您想要的內容。您可以自訂主畫面，以顯示最愛的應用程式，輕輕鬆鬆開始串流您喜愛的電影與節目，或從離開之處繼續下去

## 55OLED936/96

### DTS Play-Fi

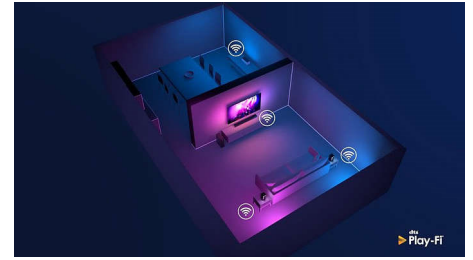

飛利浦顯示器搭載 DTS Play-Fi，可讓您連接至任何房間內的相容喇叭。廚房有無線喇叭嗎？您可以在製作點心時聆聽電影對白，或者一面收聽體育報導，一面為所有人準備飲料。

### HDMI 2.1 VRR 與低延遲



飛利浦 OLED+ 顯示器可協助您充分發揮新一代遊戲裝置的效能。開啟遊戲主機時，顯示器會自動進入特殊的遊戲模式，確保快速靈敏的遊戲體驗和無比流暢的畫面。Ambilight 的遊戲模式可將刺激快感帶入室內空間。

### 飛利浦 OLED+ 顯示器搭配 HDR

飛利浦 4K UHD OLED+ 顯示器與所有主要 HDR 格式相容。無論是必看影集或最新遊戲，都能呈現每個場景的豐富細節。在明亮的房間中觀看節目或玩遊戲時，顯示器會自動調整畫面，帶來令人驚豔的效果

## 4K UHD OLED Android 顯示器 Bowers 音效

音效採用 Bowers & Wilkins 4 向式 Ambilight 顯示器, P5 AI Dual Picture Engine, 139 公分 (55") Android 顯示器

## 規格

## Ambilight

- Ambilight 功能: Ambilight 音樂, 遊戲模式, 壁面色彩搭配, Lounge 模式, AmbiSleep, 日出鬧鐘, AmbiWakeup
- Ambilight 版本: 4 向式

## 畫面 / 顯示

- 長寬比: 16:9
- 顯示器: 4K Ultra HD OLED
- 面板解析度: 3840x2160
- 圖片引擎: P5 AI Dual Picture Engine
- 畫面增強: 超高解析度, 廣色域 99% DCI/P3, Dolby Vision, HDR10+, 完美的自然動作, A.I. PQ 模式, 支援 CalMAN, ISF 色彩管理, Micro Dimming Perfect

## 支援的螢幕解析度

- 電腦輸入: 所有 HDMI: 支援 HDR, HDR10+/HLG, 支援 HDR, HDR10/HLG, 達 4K UHD 3840 x 2160@120Hz
- HDMI1/2 電腦輸入: 支援 HDMI2.1, 支援 HDR, HDR10+/HLG
- HDMI3/4 電腦輸入: 支援 HDMI2.0
- HDMI1/2 視訊輸入: 支援 HDMI2.1, 支援 HDR, HDR10+/HLG
- HDMI3/4 視訊輸入: 支援 HDMI2.0

## Android

- 記憶體容量 (快閃式): 32GB\*
- 作業系統: Android™ 10 (Q)
- 預先安裝的應用程式: Amazon Prime Video, Google Play Movies\*, Google Play Music\*, Google 搜尋, NETFLIX, Spotify, YouTube

## 多媒體應用程式

- 影片播放格式: 容器: AVI、MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- 音樂播放格式: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 最高 v9.2), WMA-PRO (v9 和 v10)
- 字幕格式支援: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- 圖片播放格式: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360 度相片, HEIF

## 處理技術

- 處理能力: 四核心

## 音效

- 音訊: 音效採用 Bowers & Wilkins, 3.1.2 聲道, 輸出功率: 70 瓦特 (RMS)

- 喇叭設定: 10W x2, 5W x1, 低音喇叭 20W, 高度 12.5W x2
- 轉碼器: AC-4, Dolby Atmos, DTS-HD(M6), Dolby 數位 MS12 V2.5
- 加強音效: A.I. 音效, 清晰的對話, Dolby Atmos, Dolby 低音功能強化, Dolby 音量調整器, 夜間模式, A.I. EQ

## 連線

- HDMI 連接頭數量: 4
- HDMI 功能: 4K, 音訊回傳頻道
- EasyLink (HDMI-CEC): 遙控傳遞, 系統音訊控制, 系統待機, 單鍵播放
- USB 數量: 3
- 無線網路連線: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, 雙頻, 藍牙 5.0
- 其他連接: 數位音訊輸出 (光纖), 乙太網路 - LAN RJ-45, 耳機輸出
- HDCP 2.3: 是: 所有 HDMI
- HDMI ARC: 適用於所有連接埠
- HDMI eARC: 有, HDMI2
- HDMI VRR: FreeSync Premium

## 功率

- 主電源: AC 220 - 240 V 50/60Hz
- 環境溫度: 5 °C 至 35 °C
- 待機消耗功率: <math>\leq 0.5W</math>
- 省電功能: 自動關閉計時器, 光源感測器, 畫面靜音 (適用於收音機), 環保模式

## 配件


- 附配件: 法律和安全手冊, 電源線, 快速入門指南 (x1), 機座搭配音效解決方案, 2 枚 AAA 電池, 遙控器

## 尺寸

- 設備寬度: 1227.8 mm
- 設備高度: 702 mm
- 設備深度: 47.3 mm
- 產品重量: 17.8 kg
- 設備寬度 (含機座): 1227.8 mm
- 設備高度 (含機座): 805.6 mm
- 設備厚度 (含機座): 265.5 mm
- 產品重量 (+ 機座): 25.9 kg
- 包裝盒寬度: 1400.0 mm
- 包裝盒高度: 947 mm
- 包裝盒深度: 174.0 mm
- 產品含包裝重量: 33.1 kg
- 壁掛架相容: 300 x 300 公釐

## Connections

## Side

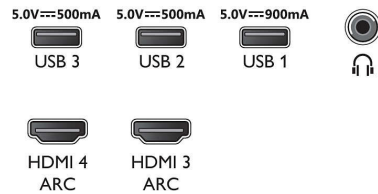

## Down



發行日期 2023-08-05

版本: 3.2.1


EAN: 87 18863 03441 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com



- \* EPG 和實際的可視性 (最多 8 天) 視國家 / 地區和系統業者而定。
- \* Android 應用程式的提供項目依國家 / 地區而異。如需更多詳細資料, 請造訪您當地的 Google Play 商店。
- \* Amazon Prime 適用於特定語言和國家 / 地區。
- \* Google 助理適用於執行 Android O (8) 或更新版本作業系統的飛利浦 Android TV。Google 助理適用於特定語言和國家 / 地區。
- \* 需要訂閱 Netflix。受 <https://www.netflix.com> 條款規範
- \* 記憶體容量 (快閃式): 32G, 實際可用硬碟空間可能有所不同, 視 (預先) 安裝的應用程式、安裝的作業系統等而定。
- \* 網站上繪製的影像為非合約圖片。請務必參考實際在零售商或商店銷售的顯示器。
- \* 飛利浦顯示器遙控應用程式 (Philips Display Remote app) 與相關功能依顯示器型號、業者、國家 / 地區、智慧型裝置機型和作業系統而異。如需更多詳細資料, 請造訪: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp)。