

Philips
Televizor LED Professional

MediaSuite, úhl. 102 cm (40")

LED
DVB-T2/T/C a IPTV

40HFL5010T



Zapojte a ovládejte

pro nezapomenutelné zážitky hostů

S úsporným televizorem Hospitality TV si můžete užívat všechny výhody špičkového připojení a interaktivních informačních stránek hotelu a zároveň snížit náklady na vzdálenou instalaci a správu na minimum.

Pestrost zážitků pro hosty

- Zobrazení hodin na obrazovce pro maximální pohodlí hostů
- Funkce Miracast & DirectShare pro sdílení filmů a hudby v televizoru
- Aplikace Smart TV s mnoha službami pro ubytovací zařízení
- SmartInfo pro interaktivní informační stránky hotelu

Pokročilé hotelové funkce a budoucí vylepšení

- Integrovaný systém IPTV pro optimální upravitelnou interakci
- Serial Xpress Protocol pro interaktivní systémy
- Kompatibilita s funkcí MyChoice k zajištění opakovaných příjmů
- Funkce SmartInstall zajišťuje jednoduchou vzdálenou instalaci a údržbu
- Integrované Wi-Fi pro bezdrátové použití technologie Smart TV
- Funkce AppControl pro přidávání, třídění a odstraňování aplikací bez námahy

Skvělý zážitek ze sledování a pohodlí hosta

- Full HD LED TV – vynikající obraz LED s neuvěřitelným kontrastem
- Nízká spotřeba energie


PHILIPS

Přednosti

Full HD LED TV

Na kvalitě obrazu záleží. Obvyčejné televizory HDTV přinášejí kvalitu, vy však očekáváte něco víc. Představte si dokonalý detail v kombinaci s vysokým jasem, neuvěřitelným kontrastem a realistickými barvami: obraz jako živý.

SmartInstall

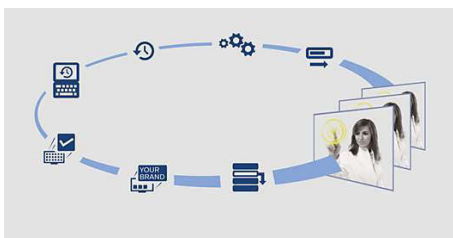

Díky funkci SmartInstall je instalace a údržba televizoru hračka. S jednoduchým webovým nástrojem můžete vzdáleně nastavit a instalovat televizory, aniž byste museli chodit do pokojů! Ušetří vám čas a zaručí soukromí pro hosty. Ať už potřebujete aktualizovat informace na stránkách hotelu nebo instalovat nové kanály, funkce SmartInstall zvládne vše.

SmartInfo



Funkce SmartInfo umožňuje poskytovat hostům informace o hotelu nebo městu. Vaši hosté mají přístup k interaktivním webovým stránkám hotelu, dokonce i když není televizor připojen k intranetu nebo internetu. Informace můžete pravidelně a jednoduše měnit, takže hosté budou neustále informováni o novinkách hotelu.

Miracast & DirectShare



Naše televizory poskytují hostům možnost užít si obsah bezdrátově na velkém televizoru a bez jakýchkoli potíží. Díky otevřenému systému vycházíme vstříc uživatelům systémů iOS i Android a neustále rozšiřujeme kompatibilitu. Bezpečné sdílení chrání naše hosty. Obrázky, filmy, hudba, to vše můžete sdílet a vychutnávat na našich televizorech přes služby Miracast a DirectShare!

Aplikace Smart TV

Aplikace Philips Smart TV sestávají z neustále rostoucího výběru aplikací ze služby YouTube až po aplikace sociálních sítí a mnoho dalších. Speciální verze je určena pro ubytovací zařízení a má mnoho dalších výhod, např. jistota, že informace o hostech jsou po použití bezpečně odstraněny a že předcházíte nebezpečí přístupu k ilegálnímu obsahu.

AppControl

Funkce AppControl nabízí vašim hostům televizní aplikace snů. Můžete přidávat, odstraňovat a třídit aplikace dle libosti. A co je ještě lepší, nyní můžete tato nastavení přenést na jakýkoli jiný televizor bez nutnosti nového nastavování! Dokonce můžete vytvářet různé profily a měnit je za provozu. Chcete apartmánům přiřadit aplikace pro vysokou šířku pásma a ostatním pokojům aplikace pro nízkou šířku pásma? Žádný problém. Funkce AppControl zajistí vám i vašim hostům bezproblémové používání.

Integrovaný systém IPTV

Šetří peníze a udržuje pořádek. Díky televizoru Smart můžete vystavět hotelový systém na televizorech. Interaktivní kanály, videa na požádání, interaktivní hotelové nabídky,

informace a systémy online nabídek, to vše bez potřeby jakéhokoli externího zařízení. Mimo sdílení obsahu přes koaxiální kabel, můžete také využít internet a poskytovat televizní kanály nebo VOD přímo do televizorů. Naše partnerská síť zajistí, aby jste získali portál podle vlastních potřeb.

Integrované Wi-Fi

Díky integrovanému rozhraní Wi-Fi přímo ve Philips Smart TV můžete bezdrátově procházet celý svět obsahu.

Kompatibilní s funkcí MyChoice



Funkce MyChoice představuje jednoduchý způsob s nízkými náklady, jak hostům zpřístupnit placené televizní kanály. Současně průběžně přináší dodatečné příjmy, které umožňují umorit vaši počáteční investici do televizoru.

Serial Xpress Protocol (SXP)

Televizor lze pomocí ovládacího rozhraní Serial Xpress Protocol (SXP) propojit s externími dekodéry a set-top boxy všech hlavních poskytovatelů interaktivních systémů.

Zobrazení hodin na obrazovce

Díky našemu novému zobrazení hodin na obrazovce hosté snadno zjistí aktuální čas. Stačí stisknout tlačítko a na televizní obrazovce se zobrazí hodiny, které nabízejí vylepšenou viditelnost a nižší spotřebu energie.

Nízká spotřeba energie

Televizory Philips jsou navrženy tak, aby byla co nejvíce snížena spotřeba energie. To nejen snižuje dopad na životní prostředí, ale také omezuje provozní náklady.

Specifikace

Obraz/displej

- Poměr stran: 16:9
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 40 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 100 cm
- Displej: LED Full HD
- Rozlišení panelu: 1920 x 1080p
- Jas: 350 cd/m²
- Vylepšení obrazu: 200Hz Perfect Motion Rate, Pixel Plus HD
- Úhel sledování: 176° (H) / 176° (V)

Tuner/přijem/vysílání

- Digitální příjem: DVB-T/T2/C
- Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM
- Analogový televizor: PAL
- Přehrávání IP: Multicast, Unicast


Funkce

- Snadné použití: Styl obrazu, Styl zvuku
- Digitální služby: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teletext, HbbTV
- Ovládání na televizoru: Joystick

Funkce pro pohostinství

- Hotelový režim: Zámek pro ovládání joystickem, Uzamčení nabídky, Uzamčení nabídky pro instalaci, Omezení hlasitosti
- Režim Věznice: režim vysokého zabezpečení, Uzamčení TXT/MHEG/USB/EPG/titulků
- Časovač: Časovač, Budík, Probuzení kanálem, Zvuky budíku
- Ovládání po zapnutí: Kanál, Funkce, Formát obrazu, Hlasitost
- Ochrana před krádeží: Ochrana před krádeží baterie, Zámek Kensington

- Ovládání napájení: Automatické zapnutí, Ekologické/rychlé zapnutí, WoLAN
- Aplikace: AppControl, Aplikace založené na cloudové technologii
- Vaše značka: SmartInfo, Uvítací logo, Uvítací zpráva, Volitelné pozadí SmartTV, Nastavitelný ovládací panel (HTML), Systém IPTV
- Hodiny: Hodiny v pohotovostním režimu, Podsvícené tlačítko dálkového ovladače, Hodiny na obrazovce, Volitelné externí hodiny
- SmartInfo: Prohlížeč HTML5, Interaktivní šablony, Prezentace fotografií
- Klonování a aktualizace firmwaru: Instant Initial Cloning, Přes USB/RF/IP
- CMND&Control: Offline editor kanálů, Editor offline nastavení, Stav televizoru v reálném čase (IP), Vzdálená správa přes IP/RF, CMND&Create, Správa televizních skupin

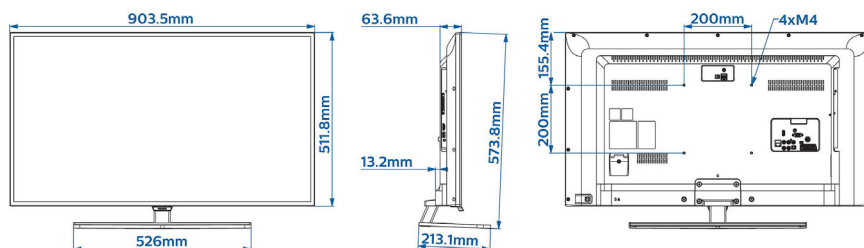

Specifikace

- Ovládání: Blokování automatické aktualizace kanálů, Sériový protokol Xpress, JSON API pro ovládání televizoru JAPIT
- Interaktivní správa autorských práv (DRM): VSecure, Hladké streamování s technologií Playready
- Generování výnosu: AppRevenue, MyChoice
- Dálkový ovladač: Možnost připnutí, Detekce slabé baterie, Zámek krytu baterie dálkového ovladače
- Videokanály: Kombinovaný seznam

Funkce pro nemocnice

- Ovládání: Dálkový ovladač pro více přístrojů, Kompatibilní s dálkovým ovladačem Healthcare, Kompatibilní se systémem přivolání pomoci
- Pohodlí: Výstup pro sluchátka, Nezávislé ztlumení hlavního reproduktoru
- Bezpečnost: Dvojité izolace třídy II, Obsah látek zpomalujících hoření

Multimédia

- Podpora přehrávání videa: Formáty: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, Kontejnery: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV
- Podporované hudební formáty: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 až v9.2)
- Podporované formáty titulků: SRT, ASS, SMI, SSA, SUB, TXT
- Podporované obrazové formáty: BMP, JPG, PNG, GIF
- Podporované rozlišení videa na USB: až 1920 x 1080p / 60 Hz
- Multimediální připojení: USB, LAN

Audio

- Zvukový výstupní výkon: 20 (2x10) W
- Výstup pro reproduktor do koupelny: 1,5 W Mono 8 Ohmů
- Reproduktory: 2,0, Směřující dolů
- Zvukové funkce: Automatické vyrovnávání hlasitosti, Incredible Surround, Dynamické basy, Dolby MS10

Napájení

- Napájení ze sítě: 220–240 V stř.; 50–60 Hz
- Okolní teplota: 0 °C až 40 °C
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: $0,3\text{ W}$
- Značka energetické třídy: A+
- Spotřeba dle energetického štítku EU: 37 W
- Funkce úspory energie: Režim Eco
- Průměrná roční spotřeba: 54 kWh

Příslušenství

- Obsahuje: Dálkový ovladač 22AV1409A/12, Otočný stojan na nábytek, 2x baterie AAA,

- Záruční list, Brožura s právními a bezpečnostními informacemi, Napájecí kabel
- Volitelné: Externí hodiny 22AV1120C/00, Dálkový ovladač Healthcare 22AV1109H/12, Dálkový ovladač pro instalaci 22AV9573A

Bezdrátové připojení

- Bezdrátové připojení k síti LAN: 802.11 b/g/n
- Wifi-Direct: DirectShare, Miracast

Konektor z boku

- Slot Common Interface: CI+ 1.3
- HDMI2: HDMI 1.4
- Výstup pro sluchátka: Mini-jack
- USB1: USB 2.0

Konektory vzadu

- Scart: RGB, CVBS, SVHS
- Výstup pro reproduktor do koupelny: Mini-jack
- Komponentní: YPbPr + cinch L/R
- AV vstup: Rozhraní CVBS sdílené s YPbPr
- Zvukový vstup DVI: Mini-jack
- Externí napájení: 12 V / 15 W, Mini-jack
- Externí ovládání: RJ-48
- Anténa: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Digitální výstup audio: Optický
- Ethernet (LAN): RJ-45
- Vstup VGA: D-sub 15kolíkový

Vylepšené možnosti připojení

- RJ48: Infračervený vstup/výstup, Rozhraní Serial Xpress
- EasyLink (HDMI CEC): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim systému, Průchod signálu dálkového ovladače, systémové ovládání audia
- LAN: Wake up on LAN
- Rozhraní HDMI: ARC (všechny porty), DVI (všechny porty)
- Scart: Indikátor zapnutí konektoru Scart

Design

- Barva: Černá

Rozměry

- Šířka přístroje: 904 mm
- Výška přístroje: 512 mm
- Hloubka přístroje: 64/77 mm
- Hmotnost výrobku: 7,7 kg
- Šířka přístroje (s podstavcem): 904 mm
- Výška přístroje (s podstavcem): 574 mm
- Hloubka přístroje (s podstavcem): 213 mm
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 9.1 kg
- Kompatibilní s montáží na stěnu: M4, 200 x 200 mm



Datum vydání 2023-09-09

Verze: 1.0.1

EAN: 87 18863 00403 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Dostupnost funkcí závisí na implementaci vybrané integrátorem.
* Typická spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu, měřená dle IEC62087 Ed 2. Reálná spotřeba energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.