




Philips 6000 series  
Ultratenký LED televizor  
Full HD

**121 cm (48")**

Full HD LED TV  
DVB-T/C

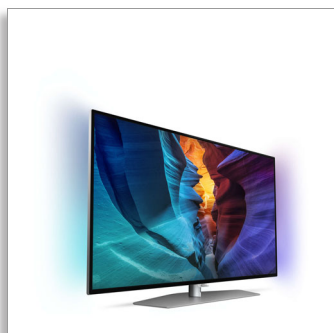

**48PFH6300**

## Ultratenký LED televizor Full HD

S dvoustrannou funkcí Ambilight

Televizor Full HD řady 6300 s technologií Perfect Pixel HD nabízí plynulý výkon s ostrým, čistým a realistickým obrazem. Poctivé materiály, tenké linie a unikátní funkce, jako je technologie Ambilight, dotváří nádherný design.

### Technologie Ambilight povznášá sledování na novou úroveň

- Podsvícení Ambilight navždy změní váš zážitek ze sledování televize

### Nenechte si utéct žádnou akci

- Technologie Perfect Natural Motion zajišťuje plynulý, ale přitom ostrý pohyblivý obraz
- Funkce Micro Dimming optimalizuje kontrast televizoru
- Technologie Super Resolution vytváří lepší obraz – zónu po zóně
- Perfect Pixel HD – náš oceňovaný systém kvality obrazu

### Krásné provedení se smyslem pro detail

- Moderní design se hodí do každého současného interiéru
- Šikmý středový podstavec představuje geometrickou hříčku

# PHILIPS

## Přednosti

### Šikmý středový podstavec

Jako základ pro náš šikmý středový podstavec jsme zvolili sofistikovaný stříbrný povrch s vysokým leskem, zkombovali ho s ultratenkým šikmým krčkem a dali tak televizoru vzhled, který nádherně ladí s libovolným moderním interiérem.

### Moderní design

Moderní design, který ideálně doplní vybavení vaší domácnosti. Protože váš televizor by měl vypadat stejně nádherně vypnutý i zapnutý.


### Ambilight, dvoustranný



Už jste vytvořili domov, který je něco víc než jen dům. Proč tedy nezvolit televizor, který atmosféru domova podpoří? Díky jedinečné technologii Ambilight společnosti Philips je obrazovka mnohem širší – a zážitek ze sledování mnohem hlubší. Mimořádně široká záře svítí ze dvou stran televizní obrazovky na okolní stěny. Barva, živost a vzrušení překračují

hranice obrazovky a zaplní váš obývací pokoj úchvatným a intenzivním diváckým zážitkem.

### Dokonalý přirozený pohyb

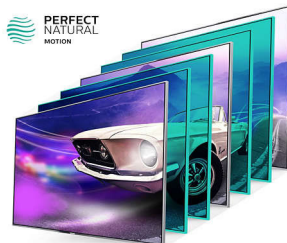

Rádi se díváte na filmy, ale vyžadujete nejlepší možný obraz. Perfect Natural Motion je naše oceňovaná technologie vylepšení pohybu, která řeší trhání obrazu a poskytuje plynulý pohyblivý obraz. Filmy se natáčejí rychlostí 24 snímků za sekundu. Technologie PNM tento počet snímků čtyřnásobně navyšuje na 100 pohybových změn za sekundu. Tím se řeší trhání a vy tak můžete sledovat plynulý a dokonale ostrý obraz.

### Micro Dimming



Díky našemu speciálnímu softwaru, který analyzuje obraz v 6400 různých zónách a podle toho ho přizpůsobuje, si můžete vychutnávat neuvěřitelný kontrast a kvalitu obrazu a mít tak skutečně realistický vizuální zážitek.

### Super Resolution

Technologie Super Resolution vylepší ostrost a detaily celého obrazu zónu po zóně. Kromě pokročilých vylepšení celkového obrazu se provádí také místní analýza detailů a barvy. Konečným výsledkem je živý, přirozený a realistický obraz.

### Perfect Pixel HD

Naše dlouholeté oceňované zkušenosti nám umožnily posunout kvalitu obrazu ve vysokém rozlišení o úroveň výše. Systém Philips Perfect Pixel HD Engine přináší plynulý obraz, který je zároveň ostrý jako břitva. Od bohatších a živějších barev přes tmavší odstíny černé až po jasnější bílé – každý detail je pastvou pro oči.

# Specifikace

## Ambilight

- Funkce Ambilight: Herní režim, Funkce přizpůsobení barvě stěn, Režim Lounge
- Verze Ambilight: dvoustranný

## Obraz/displej

- Poměr stran: 16:9
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 48 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 121 cm
- Rozlišení panelu: 1920 x 1080
- Jas: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Systém obrazu: Perfect Pixel HD
- Vylepšení obrazu: Perfect Natural Motion, 700Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming, Super Resolution

## Podporovaná rozlišení

- Vstupy z počítače: až 1920 x 1080 při 60 Hz
- Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, až 1920 x 1080p

## Tuner/přijem/vysílání

- Digitální příjem: DVB-T/C
- Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM
- Podpora MPEG: MPEG2, MPEG4
- Průvodce televizními programy\*: Průvodce EPG na 8 dnů
- Indikace úrovně signálu
- Teletext: Teletext s pamětí 1 000 stránek

## Multimediální aplikace

- Formáty přehrávání videa: Kontejnery: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formáty přehrávání hudby: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 až v9.2)
- Podpora formátů titulků: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formáty přehrávání obrazu: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Interakce s uživatelem

- Program: Pozastavení televizního vysílání, Nahrávání na zařízení USB\*
- Možnost aktualizace firmwaru: Průvodce aut. aktualizací firmwaru, Aktualizace firmwaru přes USB
- Nastavení formátu obrazovky: Automatický zoom, SuperZoom, Rozšířený obraz 16:9, Nepřepočítaný, 4:3, Širokoúhlá obrazovka

## Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 20 W
- Vylepšení zvuku: Incredible Surround, Clear Sound, Automatické vyrovnávání hlasitosti, Regulace basů, Funkce Smart Sound

## Možnosti připojení

- Počet připojení HDMI: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Průchod signálu dálkového ovladače, Systémové ovládání audia, Pohotovostní režim systému, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka
- Počet konektorů Scart (RGB/CVBS): 1
- Počet portů USB: 1
- Další připojení: Anténa IEC75, Rozhraní Common Interface Plus (CI+), Certifikace CI+1.3, Digitální audiovýstup (optický), Výstup pro sluchátka, Servisní konektor

## Napájení

- Napájení ze sítě: 220–240 V stř., 50/60 Hz
- Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <math>\leq 0,3</math> W
- Značka energetické třídy: A+
- Spotřeba dle energetického štítku EU: 67 W
- Funkce úspory energie: Automatický vypínač, Vypnutí obrazu (u rádia)
- Spotřeba elektrické energie v režimu Vypnuto: <math>\leq 0,3</math>
- Průměrná roční spotřeba: 98 kWh

## Příslušenství


- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, 2 x baterie AA, Otočný stojan na nábytek, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Brožura s právními a bezpečnostními informacemi

## Rozměry

- Šířka přístroje: 1 079 mm
- Výška přístroje: 623 mm
- Hloubka přístroje: 48 mm
- Hmotnost výrobku: 12,3 kg
- Šířka přístroje (s podstavcem): 1079 mm
- Výška přístroje (s podstavcem): 686 mm
- Hloubka přístroje (s podstavcem): 264 mm
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 16 kg
- Šířka balení: 1201 mm
- Výška balení: 772 mm
- Hloubka balení: 131 mm
- Hmotnost včetně balení: 18,9 kg

## Connections

### Side

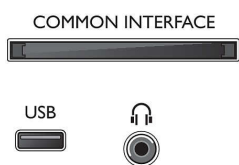

### Rear



Datum vydání 2023-08-05

Verze: 3.1.1

EAN: 87 18863 00231 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



\* Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.

\* Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeba energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

\* Televizor podporuje příjem DVB vysílání „Free to air“. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránkách podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

\* (Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.

\* Nahrávání USB lze použít pouze pro digitální kanály. Nahrávání může být omezeno ochranou vysílání proti kopírování (CI+). Mohou rovněž platit omezení podle jednotlivých zemí a kanálů.