



Philips 7300 series
Ultra Ince 4K UHD LED
Android TV

139 cm (55 inç) Ambilight TV
1600 Görüntü Performansı
İndeksi
HDR Plus
P5 Perfect Görüntü Motoru



55PUS7303

Ultra Ince 4K UHD LED Android TV

3 taraflı Ambilight ile

Her kaynaktan sağlanan içerikleri muhteşem netlikte sunan 4K UHD TV ile en sevdiğiniz televizyon programları, filmler ve oyunların keyfini çıkarın. Android TV, kablosuz bağlantı ve Ambilight sayesinde kendinizi en sevdiğiniz içeriklerin akışına bırakın.

Net. Hafif. Etkileyici.

- İnce çerçeve ve metal stand.
- Ambilight. Duyguyu ekranın ötesine taşır.

4K çözünürlüğün büyümesine kapılın

- 4K Ultra HD. Görseller öyle net ki kendinizi aksiyonun içinde zannedeceksiniz.
- Philips P5 Motoru. Kaynak ne olursa olsun, her zaman mükemmel.

Zengin renkler. Keskin kontrast.

- HDR Plus. Gelişmiş kontrast, renk ve netlik.
- Micro Dimming Pro. Dinamik sahneler için akıllı kontrast.

Güçlü ve akıllı Android TV

- Quad Core işlemci ve Android. İçeriğinizin gücünü ortaya koyun.
- Dahili Google Asistan. İçerikler ve çok daha fazlasının kontrolü sizde.
- Google Play Store ve Philips uygulama galerisi. Üstelik dahası da var.


PHILIPS

Ultra İnce 4K UHD LED Android TV
139 cm (55 inç) Ambilight TV 1600 Görüntü Performansı İndeksi, HDR Plus, P5 Perfect Görüntü Motoru

55PUS7303/62

Özellikler

3 taraflı Ambilight

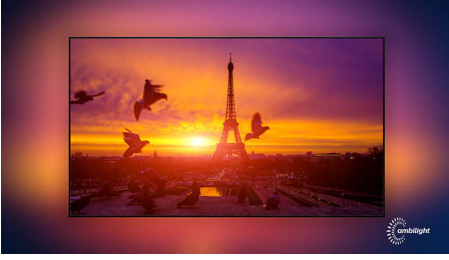

Philips Ambilight, filmleri ve oyunları daha sürükleyici hale getirir ve müzik akışına ışıklarla eşlik eder. Üstelik, ekranınız olduğundan çok daha büyük görünür. TV'nin kenarlarındaki akıllı LED'ler, ekrandaki renkleri gerçek zamanlı olarak duvarlara ve odanın içine yansıtır. Philips Ambilight, ortamınızı mükemmel biçimde aydınlatır. En sevdiğiniz içerikleri bu muhteşem TV'de deneyimleyin.

İnce Çerçeve


İnce çerçeve ve metal stand.

4K Ultra HD



Geleneksel Full HD'den dört kat daha yüksek çözünürlüğe sahip Ultra HD, 8 milyondan fazla piksel ve benzersiz Ultra Çözünürlük Geliştirme teknolojimiz ile ekranınıza hayat verir. Üstün derinlik, kontrast, doğal hareket ve canlı ayrıntılar ile daha net görüntüler elde ederek orijinal içeriği daima daha yüksek kalitede deneyimleyin.

P5 Perfect Görüntü Motoru

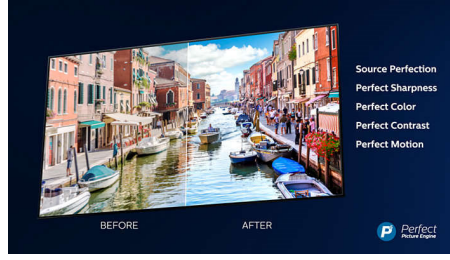

Philips P5 Perfect Görüntü Motoru ile artık sevdiğiniz içerikler çok daha parlak. Ayrıntılar gözle görülür ölçüde daha fazla derinlik kazanır. Renkler daha canlı, cilt tonları ise daha doğal görünür. Kontrast o kadar nettir ki, her ayrıntıyı hissedebilirsiniz. Hareketler son derece akıcı hale gelir, böylece oyun ne kadar hızlı olursa olsun topu asla gözden kaybetmezsiniz.

Yüksek Dinamik Aralık Plus



Yüksek Dinamik Aralık Plus, yeni bir video standardıdır. Kontrast ve renklerdeki gelişmiş özellikleri ile evde eğlence keyfini baştan tanımlar. Orijinal zenginliği ve canlılığı yakalayan ancak yaratıcısının hedeflediği içeriği de doğru biçimde yansıtan bu duyulara hitap eden deneyimin tadını çıkarın. Sonuç mu? Hiç olmadığı kadar parlak vurgular, daha fazla kontrast, daha fazla renk ve daha iyi ayrıntılar.

Micro Dimming Pro


Micro Dimming Pro, TV'nizin kontrastını odanızın ışık koşullarına göre optimize eder. Görüntüyü 6400 farklı bölgeden analiz eden özel yazılımı ile gece gündüz gerçekçi ve görsel

bir şölen sunan inanılmaz kontrast ve görüntü kalitesinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Dört Çekirdek ve Android


Philips Dört Çekirdekli işlemci, heyecan verici bir oyun deneyimi için Android'in gücüyle bir araya geliyor. Android ile TV'nizde süper hızlı, sezgisel ve keyifli bir şekilde gezinebilir, uygulama başlatabilir ve video oynatabilirsiniz.

Dahili Google Asistan

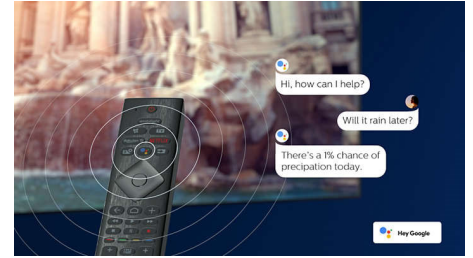

Philips Android TV'nizi sesinizle kontrol edin. Oyun oynamak, Netflix izlemek veya Google Play Store'da içerikler ve uygulamalar mı aramak istiyorsunuz? TV'nize söylemeniz yeterli. Ayrıca yerinizden kalkmanıza gerek kalmadan Google Assistant uyumlu akıllı ev cihazlarına komut vererek ışıkları kısabilir veya film geceniz için evin sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.

TV İçeriği

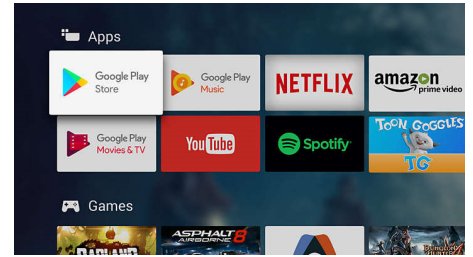

Google Play Store ve Philips Uygulama Galerisi ile geleneksel TV programlarının ötesine geçin. Sınırsız sayıda film, TV, müzik, uygulama ve çevrimiçi oyunun keyfini çıkarın. Üstelik dahası da var.

4K UltraHD
HDR

HDR
PLUS

MICRO
DIMMING
PRO

Teknik Özellikler

Ambilight

- Ambilight Özellikleri: Dahili Ambilight+Hue, Ambilight Müzik, Oyun Modu, Duvar rengine uyarlama, Dinlenme modu
- Ambilight Versiyonu: 3 taraflı

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 139 cm
- Ekran: 4K Ultra HD LED
- Ekran çözünürlüğü: 3840x2160
- Fotoğraf motoru: P5 Perfect Görüntü Motoru
- Görüntü geliştirme: Ultra Çözünürlük, Micro Dimming Pro, 1600 PPI

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- HDMI1/2'de bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar, HDR destekli, HDR10/HLG
- HDMI3/4'te bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar
- HDMI1/2'de video girişleri: 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar, HDR destekli, HDR10/HLG
- HDMI3/4'te video girişleri: 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar

Tuner/Alım/İletim

- Dijital TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG Desteği: MPEG2, MPEG4
- TV Program rehberi*: 8 günlük Elektronik Program Rehberi
- Sinyal gücü göstergesi
- Teletext: 1000 sayfa Yardımlı Metin
- HEVC desteği

Android TV

- İS: Android TV™ 8 (Oreo)
- Önceden yüklenmiş uygulamalar: Google Play Movies*, Google Play Music*, Google Arama, YouTube
- Bellek boyutu(Flash): 16GB*

Smart TV Özellikleri

- Kullanıcı Etkileşimi: MultiRoom istemci ve sunucu, SimplyShare
- Etkileşimli TV: HbbTV
- Program: Pause TV, USB kaydı*
- SmartTV uygulamaları*: Çevrimiçi video mağazaları, Açık internet tarayıcı, Social TV, İstek üzerine TV, Youtube
- Kurulum Kolaylığı: Philips cihazlarını otomatik


- algılama, Cihaz bağlantı sihirbazı, Ağ kurulum sihirbazı, Ayarlar yardımcısı sihirbazı
- Kullanım Kolaylığı: Tek akıllı menü düğmesi, Ekran üzerinde kullanım kılavuzu
- Yükseltilebilir belleim: Otomatik belleim yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir belleim, Çevrimiçi belleim yükseltme
- Ekran Format Ayarları: Temel - Ekran Doldurma, Ekran sığdırma, Gelişmiş - Kaydırma, Yakınlaştırma, uzatma
- Philips TV Remote uygulaması*: Uygulamalar, Kanallar, Kontrol, Şimdi TV'de, TV Rehberi, İstek Üzerine Video
- Uzaktan Kumanda: Sesli, Klavyeli

Multimedya Uygulamaları


- Video Oynatma Formatları: Kapsamlar: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Müzik Çalma Formatları: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 - v9.2 arası), WMA-PRO (v9 ve v10)
- Altyazı Formatları Desteği: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG, BMP, GIF, PNG

Connections

Side

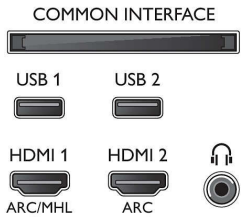

Bottom

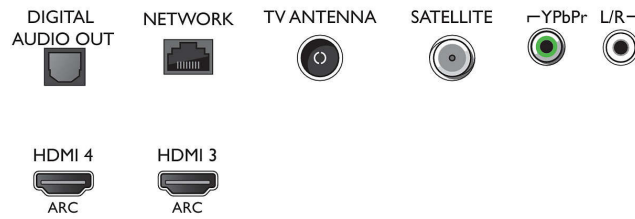

Teknik Özellikler

İşleme

- İşleme Gücü: Dört Çekirdekli

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 20 W
- Hoparlör yapılandırması: 2 x 10 W tam aralıklı hoparlör
- Ses Geliştirme: Akıllı Ses, DTS-HD Premium Sound, Dolby Atmos uyumlu, DTS Studio Sound, DTS TruSurround

Bağlantı

- HDMI bağlantı sayısı: 4
- HDMI özellikleri: 4K, Ses Dönüş Kanalı
- Komponent sayısı (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Tek dokunuşla oynatma
- USB sayısı: 2
- Kablosuz bağlantı: Çift Bant, Dahili Wi-Fi 802.11n 2x2
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, Uydu Konektörü, Common Interface Plus (CI+), Dijital ses çıkışı (optik), Ethernet-LAN RJ-45, Sol/Sağ Ses girişi, Kulaklık çıkışı
- HDCP 2.2: Evet, tüm HDMI'larda

Güç

- Şebeke elektrigi: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,3 W
- Enerji Etiket Sınıfı: A+
- AB Enerji Etiketine uygun güç: 86 W

- Güç Tasarrufu Özellikleri: Otomatik kapama zamanlayıcı, Görüntü dondurma (radyo için), Işık sensörü
- Kapalı mod güç tüketimi: 0,3
- Yıllık enerji tüketimi: 126 kWh s
- Kurşun mevcudiyeti: Evet*
- Cıva içeriği: 0 mg

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, 2 x AA Pil, Hızlı başlangıç kılavuzu, Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü, Güç kablosu, Mini jak - L/R kablosu, Mini jak - YPbPr kablosu, Masa üstü stand

Renk ve Kaplama

- TV Önü: Koyu gümüş rengi

Boyutlar

- Set Genişliği: 1244,2 mm
- Set Yüksekliği: 729,0 mm
- Set Derinliği: 78,2 mm
- Ürün ağırlığı: 15,3 kg
- Set genişliği (stant ile): 1244,2 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 781,2 mm
- Set derinliği (stant ile): 266,3 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 16,1 kg
- Kutu genişliği: 1360 mm
- Kutu yüksekliği: 860 mm
- Kutu derinliği: 160 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 21,5 kg
- Duvara montaja uyumlu: 300 x 200 mm
- TV standı genişlik mesafesi: 780 mm



Yayın tarihi 2023-08-05

Sürüm: 3.0.1

EAN: 87 18863 01811 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

- * EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
- * Android Uygulaması teklifleri ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen ülkenizdeki Google Play Store'u ziyaret edin.
- * 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
- * TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
- * Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve İşletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Smart TV uygulama teklifleri, TV modeli ve ülkeye göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/smarttv.
- * USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) tarafından sınırlandırılabilir. Ülke ve kanal kısıtlamaları uygulanabilir.
- * Amazon Uygulamalarının ülkenizde her zaman kullanıma uygun olmayabilir. (Amazon uygulamaları şu anda yalnızca BK, Almanya ve Avusturya'da kullanılabilir)
- * Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
- * İşlevsellik, ChromeCast yerleşik uygulamalarına ve akıllı cihazlara bağlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen ChromeCast yerleşik ürün sayfalarını ziyaret edin.
- * Dahili Google Asistan, 2018 Android TV'ler için yazılım güncellemesi olarak gelir.