

Philips 6500 series  
Ultratenký 4K UHD LED  
televizor Smart

**108 cm (43")**

Index dokonalého obrazu 900  
HDR Plus  
Pixel Precise Ultra HD



**43PUS6523**

## Ultratenký 4K UHD LED televizor Smart

s technologií Pixel Precise UHD a systémem Saphi

Vychutnejte si kvalitu rozlišení 4K UHD s platformou Smart TV, jejíž použití je úžasně jednoduché. Díky technologii Pixel Precise Ultra HD je vše plynulé a ostré. Systém SAPHI poskytuje okamžitý přístup k vašemu oblíbenému obsahu: Užijte si filmový večer se službou Netflix jedním stisknutím tlačítka.

### **Nádherný. I v pohotovostním režimu.**

- Elegantní rámeček i stojan.
- Tenká ale odolná konstrukce.

### **Syté barvy. Ostrý kontrast.**

- Technologie HDR Plus. Zlepšení kontrastu, barev i ostroty.
- Technologie Micro Dimming Pro: Inteligentní kontrast pro dynamické scény.

### **Systém SAPHI: intuitivní výběr z obsahu aplikace**

- Galerie aplikací Philips. Přístup k aplikacím Youtube, Netflix a dalším.
- SAPHI. Chytrý způsob, jak si užít svůj televizor.

### **Tenký televizor. Čistý zvuk.**

- Hluboké basy a křišťálově čisté dialogy.

### **Uvidíte každý detail**

- Rozlišení 4K Ultra HD. Snímky tak ostré, jako byste tam byli.
- Technologie Pixel Precise Ultra HD. Plynulý obraz s neuvěřitelnou hloubkou.

# PHILIPS

# Přednosti

## Elegantní rámeček

Elegantní rámeček i stojan.

## Tyčový stojan

Náš nový tyčový stojan byl navržen tak, aby změnil prostor pod televizorem v místech, kde by se obvykle nacházel tradiční stojan, takže může nabídnout intenzivnější zážitek ze sledování. Sebevědomě stojící televizor, který si podává ruku s budoucností.

## 4K Ultra HD



Díky naší jedinečné technologii zvýšení rozlišení Ultra Resolution se na obrazovce televizoru rozsvítí přes 8 milionů pixelů. Tato obrazovka nabízí čtyřikrát vyšší rozlišení než běžný televizor. Vychutnejte si vylepšenou kvalitu obrazu bez ohledu na původní obsah a užívejte si ostřejší snímky s vynikající hloubkou, kontrastem, přirozeným pohybem a živými detaily.

## Pixel Precise Ultra HD

Krásu televizoru 4K Ultra HD spočívá v tom, že si vychutnáte každý detail. Technologie Philips Pixel Precise Ultra HD převádí jakýkoli

obraz vstupu na vaši obrazovce do úchvatného rozlišení UHD. Užijte si plynulý a zároveň ostrý pohyb obrazu a výjimečný kontrast. Objevte temnější tóny černé, jasnější odstíny bílé, živé barvy a přirozené tóny pleti – vždy a z jakéhokoli zdroje.

## High Dynamic Range Plus




High Dynamic Range Plus je nový standard videa. Díky pokroku v oblasti kontrastu a barev přináší revoluci v domácí zábavě. Užijte si smyslový zážitek, který zachycuje originální bohatost a živost a zároveň věrně odráží záměr tvůrce. Jaký je výsledek? Výraznější jas, vyšší kontrast, širší barevné spektrum a lepší detaily než kdy dřív.

## Micro Dimming Pro

Technologie Micro Dimming Pro optimalizuje kontrast na vašem televizoru na základě světelných podmínek ve vašem pokoji. Díky jejímu spojení se speciálním softwarem, který analyzuje obraz v 6 400 různých zónách, si můžete vychutnat neuvěřitelný kontrast a kvalitu obrazu skutečně realistického vizuálního zážitku ve dne i v noci.

## SAPHI

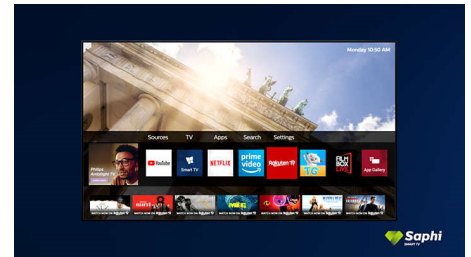

SAPHI je rychlý a intuitivní operační systém, díky kterému je televizor Philips Smart TV radost používat. Vychutnejte si skvělou kvalitu obrazu a přístup do přehledné nabídky s ikonami stisknutím jednoho tlačítka. Snadno ovládejte svůj televizor a rychle přecházejte k oblíbeným aplikacím Philips Smart TV, včetně YouTube, Netflix a dalších.

## Galerie aplikací Philips

Galerie aplikací Philips je široká řada online aplikací, ke kterým můžete přistupovat, když je váš chytrý televizor připojen k internetu. Je to tak jednoduché! Stačí zapnout televizor, připojit se k internetu a zažijete zcela nový svět online zábavy.

## DTS HD

Funkce DTS HD optimalizuje zpracování zvuku a zachovává původní zvukový obsah, takže si můžete vychutnat lepší zvuk z vašich reproduktorů s křišťálově čistými dialogy.

# Specifikace

## Obraz/displej

- Poměr stran: 16:9
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 43 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 108 cm
- Displej: 4K Ultra HD LED
- Rozlišení panelu: 3840x2160
- Vylepšení obrazu: Micro Dimming, Pixel Precise Ultra HD, Ultra rozlišení, 900 PPI

## Podporovaná rozlišení

- Vstupy videa na HDMI1: až do rozlišení 4K UHD 3840x2160 při 30 Hz
- Počítačové vstupy na HDMI1: až do rozlišení 4K UHD 3840x2160 při 30 Hz

- Počítačové vstupy na HDMI2/3: až do rozlišení 4K UHD 3840x2160 při 60 Hz
- Vstupy videa na HDMI2/3: až do rozlišení 4K UHD 3840x2160 při 60 Hz

## Tuner/přijem/vysílání


- Digitální příjem: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM
- Podpora MPEG: MPEG2, MPEG4
- Průvodce televizními programy\*: Průvodce EPG na 8 dnů
- Indikace úrovně signálu
- Teletext: Teletext s pamětí 1 000 stránek
- Podpora HEVC

## Funkce Smart TV

- Interakce s uživatelem: SimplyShare, Certifikace Wi-Fi Miracast certified\*
- Interaktivní televize: HbbTV
- Program: Pozastavení televizního vysílání, Nahrávání na zařízení USB\*
- Aplikace SmartTV\*: Online videopůjčovny, Otevřený internetový prohlížeč, Služba Social TV, TV on demand, YouTube
- Snadná instalace: Automatické rozpoznání zařízení Philips, Průvodce připojením zařízení, Průvodce instalací sítě, Průvodce nastavením
- Možnost aktualizace firmwaru: Průvodce aut. aktualizacemi firmwaru, Aktualizace firmwaru přes

## Connections

### Side

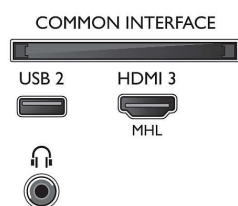

### Rear



### Bottom



# Specifikace

- USB, Aktualizace firmwaru online
- Nastavení formátu obrazovky: Základní – Vyplnit obrazovku, Přizpůsobit obrazovce, Pokročilé – Posun, Zoom, roztažení
- Aplikace Philips TV Remote\*: Aplikace, Videokanály, Ovládání, Nyní v TV, Televizní průvodce, Video na vyžádání

## Multimediální aplikace

- Formáty přehrávání videa: Kontejnery: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Formáty přehrávání hudby: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 až v9.2), WMA-PRO (v9 a v10)
- Podpora formátu titulků: .AAS, .SMI, .SRT, .SUB, .TXT
- Formáty přehrávání obrazu: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Zpracování

- Výkon zpracování: Čtyřjádrový

## Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 20 W
- Vylepšení zvuku: Incredible Surround, Clear Sound, Automatické vyrovnávání hlasitosti, Funkce Smart Sound

## Možnosti připojení

- Počet připojení HDMI: 3
- Vlastnosti rozhraní HDMI: Zpětný audio kanál, 4K
- Počet komponentních vstupů (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Průchod signálu dálkového ovladače, Systémové ovládání audia, Pohotovostní režim systému, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka
- Počet portů USB: 2
- Bezdrátové připojení: Integrované Wi-Fi 802.11n 2x2, Dual Band
- Další připojení: Anténa IEC75, Satelitní konektor, Rozhraní Common Interface Plus (CI+), Digitální audiovýstup (optický), Ethernet-LAN RJ-45, Vstup

- audio L/P, Výstup pro sluchátka
- HDCP 2.2: Ano, na HDMI1, Ano na všech HDMI

## Napájení

- Napájení ze sítě: 220–240 V stř., 50/60 Hz
- Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 0,3 W
- Značka energetické třídy: A
- Spotřeba dle energetického štítku EU: 68 W
- Funkce úspory energie: Automatický vypínač, Vypnutí obrazu (u rádia)
- Spotřeba elektrické energie v režimu Vypnuto: Neuvedeno
- Průměrná roční spotřeba: 100 kWh
- Přítomnost olova: Ano\*
- Obsah rtuti: 0 mg

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, 2x baterie AAA, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Brožura s právními a bezpečnostními informacemi, Stožan na nábytek

## Barva a povrch

- Přední strana televizoru: Tmavě stříbrná

## Rozměry

- Šířka přístroje: 971,3 mm
- Výška přístroje: 563,5 mm
- Hloubka přístroje: 81,0 mm
- Hmotnost výrobku: 8,7 kg
- Šířka přístroje (s podstavcem): 971,3 mm
- Výška přístroje (s podstavcem): 586,2 mm
- Hloubka přístroje (s podstavcem): 218,1 mm
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 8,8 kg
- Šířka balení: 1070 mm
- Výška balení: 714 mm
- Hloubka balení: 140 mm
- Hmotnost včetně balení: 11,3 kg
- Kompatibilní s montáží na stěnu: 200 x 200 mm
- Šířka podstavce pod televizor: 638,0 mm



Datum vydání 2023-09-09

Verze: 6.1.1

EAN: 87 18863 01589 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.

\* Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeba energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

\* Televizor podporuje příjem DVB vysílání „Free to air“. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránkách podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplacení. Další informace získáte od operátora.

\* (Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.

\* Aplikace Philips TV Remote a související funkce se liší podle modelu televizoru, operátora a země, stejně jako se liší podle modelu chytrého zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).

\* Nabídka aplikace Smart TV se liší podle modelu televizoru a země. Podrobnosti naleznete na adrese: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).

\* Nahrávání USB lze použít pouze pro digitální kanály. Nahrávání může být omezeno ochranou vysílání proti kopírování (CI+). Mohou rovněž platit omezení podle jednotlivých zemí a kanálů.

\* Kompatibilita závisí na certifikaci pro funkci Wi-Fi Miracast Android 4.2 nebo novější. Podrobnosti naleznete v dokumentaci zařízení.

\* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvojujícími klauzulemi směrnice RoHS.