




Philips OLED 8 series  
4K UHD OLED 智能电视

164 厘米 (65 英寸)  
4K 高清 OLED 电视  
DTMB

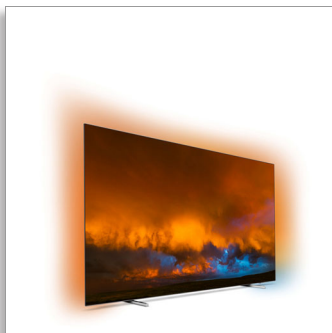

65OLED804

## 4K 纤薄 OLED 智能电视

### 三侧环景光

飞利浦 OLED 电视简介。现在，您可以享受更深的黑度、4K 高清分辨率带来令人印象深刻的色彩、动人心魄的运动画面以及更宽的视角，让您尽情体验电影导演预期的影片效果。

#### 纤薄设计。迷人灯光。

- 环景光。感受屏幕之外的激情。

#### 通过此智能电视接触更加广阔的世界

- 智能电视：等待您探索的新世界

#### 与导演预期的效果一样

- OLED 电视：只有完美的黑度才能打造完美的色彩
- HDR Perfect 带来鲜明的对比度、色彩和清晰度
- 4K 高清呈现前所未有的分辨率

#### 看清每个细节


- 飞利浦 P5 画质引擎。无论来源如何，效果始终出色。

# PHILIPS

4K UHD OLED 智能电视  
164 厘米 (65 英寸) 4K 高清 OLED 电视, DTMB

# 产品亮点

## OLED 电视

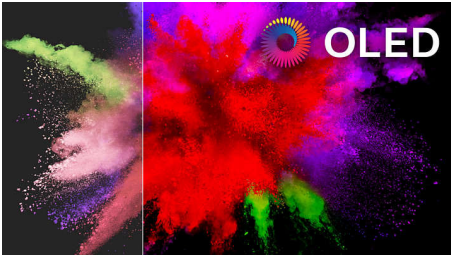

飞利浦 OLED 是新一代电视新技术。与传统 LED 电视不同, OLED 无需背光。每个像素生成自己的色彩和灯光。关闭电视, 电视将呈纯黑色。这种更深的黑色为您带来更艳丽的色彩和令人惊艳的对比度, 飞利浦电视让您尽享更加清晰、逼真的图像。

## 智能电视

SmartTV




探索超越传统电视的更智能的体验。通过在线视频商店租赁和传输电影、视频或游戏。通过智能电视回看喜爱频道的电视节目, 享用选择性越来越多的在线应用程序。

## 4K 超高清



满足更多视听需求。飞利浦 4K 高清电视, 凭借丰富的色彩和清晰的对比度, 可呈现栩栩如生的画面内容。图像更有深度, 运动更流畅。无论源文件如何, 都能为电影、节目、游戏等带来出色画质。

## 三侧环景光

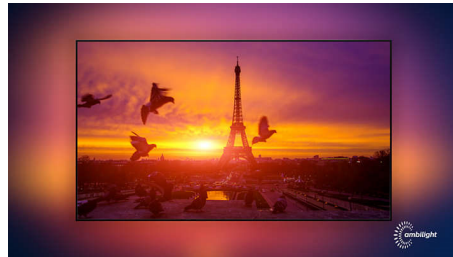

借助飞利浦环景光, 电影和游戏更加让人身临其境。音乐有了灯光的加持而大放异彩。而你的屏幕也会比实际感觉更大。电视边缘的智能 LED 将屏幕上的色彩实时投射到墙上和房间中。你可以获得精心微调

65OLED804/T3


的环境照明。这成为您爱上自家电视的又一大理由。

## 完美高动态范围



完美高动态范围能够捕捉原始的丰富饱满、生动活泼的感官体验。您可享受更明亮的光线、极致对比度和鲜艳的色彩, 正是电影导演预期的影片效果。

## P5 画质增强引擎

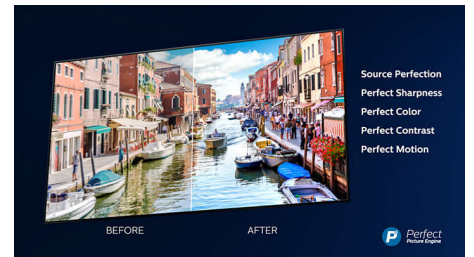

飞利浦 P5 画质增强引擎提供如您喜爱内容精彩般的图像。细节更深入。颜色鲜艳, 而肤色自然。提供清晰的对比度, 可让您感受到每个细节。动作顺滑, 无论播放速度有多快, 您可始终捕捉到细节。



4K UltraHD



HDR PERFECT

OLED+

# 规格

## 环景光

- 环景光功能: 环景光音乐, 游戏模式, 自适应墙壁色彩, 闲置模式

## 图片 / 显示

- 宽高比: 16:9
- 显示屏: 4K 高清 OLED 电视
- 面板分辨率: 3840x2160
- 画面引擎: Pixel Precise Ultra HD 技术
- 画面效果增强: Ultra Resolution, 锐腾自然动感

## 支持的显示分辨率

- 电脑输入均通过 HDMI 传输: 最高可达 4K UHD 3840x2160 @60Hz
- 视频输入均通过 HDMI 传输: 最高可达 4K UHD 3840x2160@60Hz

## 调谐器 / 接收 / 发送

- 数字电视: DTMB
- 视频播放: NTSC, PAL
- 支持 MPEG: MPEG2, MPEG4
- 电视节目指南\*: 8 天电子节目指导
- HEVC 支持

## 智能电视功能

- 节目: USB 录制\*
- 智能电视应用程序\*: 在线视频商店, 社交电视
- 便于安装: 自动检测飞利浦设备, 设备连接向导, 网络安装向导, 设置辅助向导
- 易于使用: 一站式智能菜单按钮, 屏上用户手册
- 固件可升级: 固件自动升级向导, 可通过 USB 升级固件, 在线固件升级
- 屏幕格式调整: 4:3, 电脑扩展 16:9, 无格式转换, 宽屏幕
- 飞利浦电视遥控应用程序\*: 应用程序, 频道, 控制, 电视指南, 随选视频

## 多媒体应用

- 视频播放格式: 兼容: AVI、MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- 音乐播放格式: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 至 v9.2), WMA-PRO (v9 和 v10)
- 图片播放格式: JPEG, BMP, PNG, GIF

## 便利性

- 定时关机

## 正在处理

- 处理能力: 四核

## 声音

- 输出功率 (RMS): 2 X 10 瓦 + 2 x 15 瓦
- 音效增强: 虚拟环绕声

## 连接

- HDMI 接口数: 4
- HDMI 功能: 4K, 音频回传通道
- EasyLink (HDMI-CEC): 遥控器功能转移, 系统音频控制, 系统待机, 单键式播放
- USB 数量: 2
- 无线连接: 是, 集成 Wi-Fi 802.11ac 2x2
- 其它接口: 天线 IEC75, 以太网 -LAN RJ-45, 音频输入 (迷你插孔), AV 输出, 数字音频输出 (光纤)
- HDCP 2.2: 是, 位于所有 HDMI 上

## 功率

- 主电源: 交流 220 - 240 伏 50 赫兹
- 使用环境温度: 5 ° C 至 45 ° C
- 功耗: 500 瓦
- 节能功能: 定时器自动关闭, 光传感器

## 附件

- 随附的附件: 遥控器, 桌架, 电源线, 快速入门指南, 法律及安全手册, 2 节 AAA 电池

## 尺寸

- 机身宽度: 1449 毫米
- 机身高度: 830 毫米
- 机身厚度: 49 毫米
- 产品重量: 26.8 千克
- 机身宽度 (含桌架): 1449 毫米
- 机身高度 (含桌架): 843 毫米
- 机身厚度 (含桌架): 280 毫米
- 产品重量 (含桌架): 27.4 千克
- 包装盒宽度: 1660 毫米
- 包装盒高度: 995 毫米
- 包装盒厚度: 174 毫米
- 可壁挂安装: 300 x 300 毫米

## Connections

### Side



### Rear



发行日期 2023-08-05

版本: 8.2.16

EAN: 69 59033 85677 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* EPG 及其实际可收视时间 (长达 8 天) 视国家 / 地区和运营商而定。  
\* (飞利浦) 仅兼容特定飞利浦播放机设备。  
\* 智能电视应用程序产品因电视型号和国家 / 地区而异。有关更多详细信息, 请访问: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv)。  
\* USB 录制功能仅限于数字频道, 录制可能会受到广播复制保护 (CI+) 限制。可能存在国家 / 地区和频道限制。  
\* 请注意, 电视中的 HDR 功能当前仅通过传输和 USB 提供支持。