

Philips
Televizor Hospitality

Televizor EasySuite, úhl. 81 cm
DVB-T2/T/C HEVC

32HFL3011T



Ohromte své hosty

s chytřejším televizorem Hospitality

Ohromte své hosty vynikající kvalitou obrazu a možností zobrazit interaktivní stránky hotelu.

Převezměte kontrolu díky modulu CMND

- CMND & Control: Snadná správa vašich televizorů
- CMND & Create: Zobrazte informace podle svého přání, kdykoli chcete

Pestrost zážitků pro hosty

- Připojení dalších sluchátek pro osobní poslech
- Kompatibilní se systémem přivolání pomoci, optimalizováno pro sektor zdravotní péče
- Zobrazení hodin na obrazovce pro maximální pohodlí hostů
- Můžete plánovat co chcete a na kdy chcete

Pokročilé hotelové funkce a budoucí vylepšení

- Serial Xpress Protocol pro interaktivní systémy
- Kompatibilita s funkcí MyChoice k zajištění opakovaných příjmů
- SmartInfo pro interaktivní informační stránky hotelu
- Plné režimy pro hotely, nemocnice a věznice
- Pozdravte své hosty z vlastní uvítací stránky
- Uzamčení nabídky pro instalaci

PHILIPS


Přednosti

CMND & Control



Funkce CMND & Control umožňuje vzdálenou konfiguraci a instalaci na vašich televizorech z jednoho místa, aniž byste museli vstoupit do kteréhokoli z pokojů. Aktualizujte a spravujte všechny obrazovky s minimálním úsilím a bez rušení vašich hostů.

CMND & Create



Funkce CMND & Create vám umožňuje poskytnout informace podle vašeho přání, kdykoli chcete. Tento modul CMND pro správu obsahu umožňuje snadnou tvorbu a distribuci interaktivních webových stránek pod značkou vašeho hotelu. Přizpůsobte vaše televizory na míru a poskytněte hostům nejnovější informace a poslední novinky ve vašem hotelu, to vše v reálném čase.

Režim Hotel, Nemocnice, Věznice

Veškeré funkce vyžadované pro profesionální použití v prostředích, která vyžadují víc než obývací pokoj. Od zamčení hlasitosti a nabídky po přísnější testování materiálů, úsporu energie, dálkové ovladače se zámek chránícím před krádeží a speciální prvky pro nemocnice a věznice, které berou v úvahu úzce zaměřené aplikace.

Kompatibilní s funkcí MyChoice



Funkce MyChoice představuje jednoduchý způsob s nízkými náklady, jak hostům zpřístupnit placené televizní kanály. Současně průběžně přináší dodatečné příjmy, které umožňují umořit vaši počáteční investici do televizoru.

Kompatibilní se systémem přivolání pomoci

Kompatibilita se systémem přivolání pomoci dělá z televizoru Philips Healthcare vysoce integrovaný nástroj, který neposkytuje pouze zábavu, ale i pohodlně přístupnou pomoc v případech pohotovosti.

Zobrazení hodin na obrazovce

Díky našemu novému zobrazení hodin na obrazovce hosté snadno zjistí aktuální čas. Stačí stisknout tlačítko a na televizní obrazovce se zobrazí hodiny, které nabízejí vylepšenou viditelnost a nižší spotřebu energie.

Plánovač

Díky zabudovanému plánovači si můžete pustit, co chcete a kdy chcete. Naprogramujte si až 7 různých rozvrhů, pomocí kterých zobrazíte jakýkoli typ obsahu, o jaký máte zájem. Záleží na vás, jestli se bude program opakovat každý den, nebo jestli ho nastavíte pro konkrétní dny (například pro víkend).

Uvítací stránka



Uvítací stránka se zobrazí při každém zapnutí televizoru. Na stránku můžete umístit název hotelu a snadno ji při instalaci přizpůsobit pomocí jednoduchého obrázku na uvítanou ve formátu .png.

SmartInfo

Funkce SmartInfo umožňuje poskytovat hostům informace o hotelu nebo městu prostřednictvím SmartUI. Vaši hosté mají přístup k interaktivním webovým stránkám hotelu, dokonce i když není televizor připojen k intranetu nebo internetu. Informace můžete pravidelně a jednoduše měnit, takže hosté budou neustále informováni novinkách hotelu.

Serial Xpress Protocol (SXP)

Televizor lze pomocí ovládacího rozhraní Serial Xpress Protocol (SXP) propojit s externími dekodéry a set-top boxy všech hlavních poskytovatelů interaktivních systémů.

Uzamčení nabídky pro instalaci

Zabraňuje neautorizovanému přístupu k nabídce pro instalaci a konfiguraci, čímž zajišťuje maximální pohodlí hostů a předchází zbytečným nákladům na opětovnou instalaci.

Připojení sluchátek

Tato reproduktorová soustava nabízí připojení dalších sluchátek. Kdykoli budete chtít, můžete připojit vlastní sluchátka a vychutnat si osobní zážitek z poslechu.

Specifikace

Obraz/displej

- Poměr stran: 16:9
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 32 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 80 cm
- Displej: Televizor LED HD
- Rozlišení panelu: 1366 x 768p
- Jas: 280 cd/m²
- Vylepšení obrazu: Pixel Plus HD, 200Hz Perfect Motion Rate
- Úhel sledování: 178° (H) / 178° (V)

Tuner/přijem/vysílání

- Digitální příjem: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (až 1080p60)
- Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM
- Analogový televizor: PAL


Funkce

- Snadné použití: Styl obrazu, Styl zvuku, Formát obrazu, Nezávislé ovládání hlasitosti
- Digitální služby: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teletext
- Ovládání na televizoru: Joystick

Funkce pro pohostinství

- Hotelový režim: Zámek pro ovládání joystickem, Uzamčení nabídky, Uzamčení nabídky pro instalaci, Omezení hlasitosti
- Režim Věznice: režim vysokého zabezpečení, Uzamčení TXT/MHEG/USB/EPG/titulků
- Časovač: Plánovač (7x), Časovač, Budík, Probuzení kanálem, Zvuky budíku
- Ovládání po zapnutí: Kanál, Funkce, Styl obrazu,

- Formát obrazu, Styl zvuku, Hlasitost, Jazyk nabídky
- Ochrana před krádeží: Ochrana před krádeží baterie, Zámek Kensington
- Ovládání napájení: Ekologické/rychlé zapnutí
- Vaše značka: SmartInfo, Uvítací logo
- Hodiny: Hodiny v pohotovostním režimu, Podsvícené tlačítko dálkového ovladače, Hodiny na obrazovce, Volitelné externí hodiny
- SmartInfo: Prohlížeč HTML5, Interaktivní šablony, Prezentace fotografií
- Klonování a aktualizace firmwaru: Instant Initial Cloning, Přes USB/RF
- CMND&Control: Offline editor kanálů, Editor offline nastavení, Vzdálená správa přes RF, CMND&Create
- Ovládání: Blokování automatické aktualizace

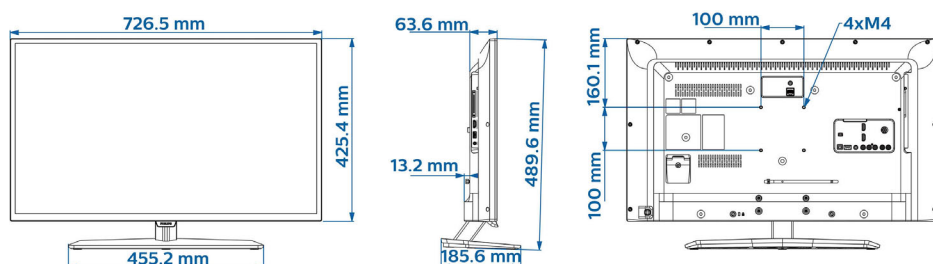

Specifikace

kanálů, Sériový protokol Xpress, JSON API pro ovládání televizoru JAPIT

- Interaktivní správa autorských práv (DRM): VSecure
- Generování výnosu: MyChoice
- Dálkový ovladač: Možnost připojení, Detekce slabé baterie, Zámek krytu baterie dálkového ovladače
- Videokanály: Kombinovaný seznam, Tematické seznamy, Offline editor kanálů

Funkce pro nemocnice

- Ovládání: Dálkový ovladač pro více přístrojů, Kompatibilní s dálkovým ovladačem Healthcare, Kompatibilní se systémem přivolání pomoci
- Pohodlí: Výstup pro sluchátka, Nezávislé ztlumění hlavního reproduktoru
- Bezpečnost: Dvojité izolace třídy II, Obsah látek zpomalujících hoření

Multimédia

- Podpora přehrávání videa: Formáty: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, Kontejnery: AVI, MKV, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC
- Podporované hudební formáty: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 až v9.2)
- Podporované formáty titulků: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Podporované obrazové formáty: BMP, JPG, PNG, GIF
- Podporované rozlišení videa na USB: až 1920 x 1080p / 60 Hz
- Multimediální připojení: USB

Audio

- Zvukový výstupní výkon: 16 (2 x 8) W
- Výstup pro reproduktor do koupelny: 1,5 W Mono 8 Ohmů
- Reprodukce: 2,0, Směřující dolů
- Zvukové funkce: Automatické vyrovnavání hlasitosti, Incredible Surround, Dolby MS10

Napájení

- Napájení ze sítě: 220–240 V stř.; 50–60 Hz
- Okolní teplota: 0 °C až 40 °C
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 0,3 W
- Značka energetické třídy: A+
- Spotřeba dle energetického štítku EU: 31 W
- Funkce úspory energie: Režim Eco
- Průměrná roční spotřeba: 45 kWh

Příslušenství

- Obsahuje: Stojan na nábytek, 2x baterie AAA, Záruční list, Brožura s právními a bezpečnostními informacemi, Napájecí kabel, Dálkový ovladač 22AV1503A/12
- Volitelné: Externí hodiny 22AV1120C/00, Dálkový ovladač Healthcare 22AV1109H/12, Dálkový ovladač pro instalaci 22AV9573A/12

Konektor z boku

- USB2: USB 3.0
- Slot Common Interface: CI+ 1.3
- HDMI3: HDMI 2.0 s HDCP 2.2
- Výstup pro sluchátka: Mini-jack

Konektory vzadu

- Výstup pro reproduktor do koupelny: Mini-jack
- Komponentní: YPbPr + cinch L/R
- AV vstup: Rozhraní CVBS sdílené s YPbPr
- Zvukový vstup DVI: Mini-jack
- Externí ovládání: RJ-48
- Anténa: IEC-75
- HDMI1: HDMI 2.0 s HDCP 2.2, ARC
- Digitální výstup audio: Optický
- HDMI2: HDMI 2.0 s HDCP 2.2
- USB1: USB 2.0

Vylepšené možnosti připojení

- RJ48: Infračervený vstup/výstup, Rozhraní Serial Xpress
- EasyLink (HDMI CEC): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim systému, Průchod signálu dálkového ovladače, systémové ovládání audia
- Rozhraní HDMI: DVI (všechny porty)

Design

- Barva: Černá

Rozměry

- Šířka přístroje: 727 mm
- Výška přístroje: 425 mm
- Hloubka přístroje: 64/77 mm
- Hmotnost výrobku: 5 kg
- Šířka přístroje (s podstavcem): 727 mm
- Výška přístroje (s podstavcem): 490 mm
- Hloubka přístroje (s podstavcem): 186 mm
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 5,7 kg
- Kompatibilní s montáží na stěnu: M4, 100 x 100 mm



Datum vydání 2023-09-09

Verze: 2.1.1

EAN: 87 18863 00899 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Dostupnost funkcí závisí na implementaci vybrané integrátorem.
* Typická spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu, měřená dle IEC62087 Ed 2. Reálná spotřeba energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.