

Philips  
Televizor LED Professional

61 cm (24") EasySuite

LED  
DVB-T/C MPEG 2/4

24HFL3009D



## Neuvěřitelná funkčnost pro hosty

S chytrými informačními stránkami hotelu

Díky tomuto úspornému televizoru LED si můžete užívat výhod speciální řady Hospitality. Umožněte hostům zakoupit prémiový obsah, informujte je přes hotelové informační stránky a použijte nejnovější technologii vzdáleného přístupu pro bezproblémovou instalaci a ovládání

### Trvalý a bezpečný

- Nízká spotřeba energie
- Design přátelský k životnímu prostředí a kryt omezující hoření

### Pestrost zážitků pro hosty

- SmartInfo pro interaktivní informační stránky hotelu i offline
- Připojení dalších sluchátek pro osobní poslech
- Kompatibilní se systémem přivolání pomoci, optimalizováno pro sektor zdravotní péče

### Pokročilé hotelové funkce a budoucí vylepšení

- Vynikající obraz LED s nízkou spotřebou energie
- Kompatibilita s funkcí MyChoice k zajištění opakovaných příjmů
- Funkce SmartInstall zajišťuje jednoduchou vzdálenou instalaci a údržbu
- Integrovaný připojovací panel
- Zobrazení hodin na obrazovce pro maximální pohodlí hostů
- Plné režimy pro hotely, nemocnice a věznice
- Serial Xpress Protocol Easy pro interaktivní systémy


# PHILIPS

## Přednosti

### SmartInfo

Funkce SmartInfo umožňuje poskytovat hostům informace o hotelu nebo městě prostřednictvím stránek Hotel Info. Hosté mají přístup k informačním stránkám hotelu, které můžete pravidelně obměňovat a hosty jednoduše informovat o novinkách hotelu.

### SmartInstall

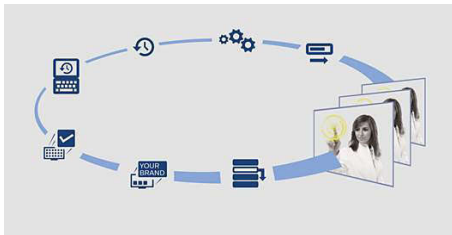

Díky funkci SmartInstall je instalace a údržba televizoru hračka. S jednoduchým webovým nástrojem můžete vzdáleně nastavit a instalovat televizory, aniž byste museli chodit do pokojů! Ušetří vám čas a zaručí soukromí pro hosty. Ať už potřebujete aktualizovat informace na stránkách hotelu nebo instalovat nové kanály, funkce SmartInstall zvládne vše.

### Kompatibilní s funkcí MyChoice



Funkce MyChoice představuje jednoduchý způsob s nízkými náklady, jak hostům zpřístupnit placené televizní kanály. Současně průběžně přináší dodatečné příjmy, které umožňují umořit vaši počáteční investici do televizoru.

### SXP Easy



Díky protokolu Serial Xpress Protocol Easy může být televizor připojen k externím dekodérům a set-top boxům všech hlavních poskytovatelů interaktivních systémů.

### Integrovaný připojovací panel

Integrovaný připojovací panel umožňuje hostům bezproblémově připojovat k televizoru svá vlastní zařízení bez nutnosti použít externí připojovací panel.

### Zobrazení hodin na obrazovce

Díky našemu novému zobrazení hodin na obrazovce hosté snadno zjistí aktuální čas. Stačí stisknout tlačítko a na televizní obrazovce se zobrazí hodiny, které nabízejí vylepšenou viditelnost a nižší spotřebu energie.

### Design přátelský k životnímu prostředí

Podpora udržitelného rozvoje je nedílnou součástí toho, jak společnost Philips přistupuje k obchodu. Televizory Philips jsou navrženy a vyráběny podle našich principů EcoDesign, které jsou zaměřeny na snižování celkového dopadu na životní prostředí snižováním spotřeby, odstraněním nebezpečných látek, snížením hmotnosti, efektivnějším balením a lepší recyklovatelností. Televizory Philips mají též speciální kryt z materiálu, který omezuje oheň. Nezávislé testy provedené službami požární ochrany ukázaly, že zatímco běžné televizory po styku s plameny mohou požár v domácnosti zesílit, televizory Philips k šíření ohně nepřispívají.

### Nízká spotřeba energie

Televizory Philips jsou navrženy tak, aby byla co nejvíce snížena spotřeba energie. To nejen

snižuje dopad na životní prostředí, ale také omezuje provozní náklady.

### Režim Hotel, Nemocnice, Věznice

Veškeré funkce vyžadované pro profesionální použití v prostředích, která vyžadují víc než obývací pokoj. Od zamčení hlasitosti a nabídky po přísnější testování materiálů, úsporu energie, dálkové ovladače se zámekm chránícím před krádeží a speciální prvky pro nemocnice a věznice, které berou v úvahu úzce zaměřené aplikace.

### Připojení sluchátek

Tato reproduktorová soustava nabízí připojení dalších sluchátek. Kdykoli budete chtít, můžete připojit vlastní sluchátka a vychutnat si osobní zážitek z poslechu.

### Kompatibilní se systémem přivolání pomoci

Kompatibilita se systémem přivolání pomoci dělá z televizoru Philips Healthcare vysoce integrovaný nástroj, který neposkytuje pouze zábavu, ale i pohodlně přístupnou pomoc v případech pohotovosti.

### LED



Nejpokročilejší světelná technologie LED v tomto televizoru kombinuje atraktivní minimalistický design s úžasnou kvalitou obrazu a také s nejnižší spotřebou energie ve své kategorii. Navíc světelná technologie LED neobsahuje žádné nebezpečné materiály. Díky podsvícení LED si můžete vychutnat nízkou spotřebu energie, vysoký jas, neuvěřitelný kontrast a ostrost i živé barvy.

# Specifikace

## Obraz/displej

- Poměr stran: 16:9
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 24 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 61 cm
- Displej: Televizor LED HD
- Rozlišení panelu: 1366 x 768p
- Jas: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Vylepšení obrazu: Technologie Digital Crystal Clear, 100Hz Perfect Motion Rate
- Dynamický kontrast obrazovky: 100 000:1
- Uhel sledování: 176° (H) / 176° (V)

## Podporovaná rozlišení

- Vstupy z počítače: až 1920 x 1080 při 60 Hz
- Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, až 1920 x 1080p

## Tuner/příjem/vysílání

- Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
- Pásmo tuneru: pásmo Hyperband, kanál S, UHF, VHF
- systém TV příjmu: PAL, SECAM
- Digitální příjem: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4
- Přehrávání videa: PAL, SECAM, NTSC

## Multimediální aplikace

- Multimediální připojení: USB
- Formáty přehrávání videa: Podpora kodeků: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Kontejnery: AVI, MKV
- Formáty přehrávání hudby: AAC, MP3, WMA (v2 až v9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Formáty přehrávání obrazu: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Pohodlí

- Snadná instalace: Standard Plug & Play, Zdokonalený hotelový režim, Automatické ladění (ATS), Digitální ladění PLL, Automatická instalace kanálů (ACI), Název programu, Automatické pojmenování programů, funkce Autostore,

Klonování nastavení televizoru přes rozhraní USB, Klonování nastavení televizoru přes rozhraní RF, Uzamčení nabídky pro instalaci, Zabezpečení přístupu do nabídky

- Snadné použití: Autom. vyrovnávání hlasitosti (AVL), 1kanalový seznam analogový/digitální, Nastavení na obrazovce, Seznam programů, Grafické uživatelské rozhraní
- Hodiny: Zobrazení hodin na obrazovce, Časovač, Budík
- Komfortní provedení: Funkce hotelový host, Automatické zapnutí, Zelené/rychlé zapnutí, Uvitací zpráva, Kanál po zapnutí, Omezení hlasitosti, Časovač
- Nastavení formátu obrazovky: Rozšířený obraz 16:9, Širokouhla obrazovka, Velké zvětšení (Super Zoom), Automatický formát
- Elektronický programový průvodce (EPG): Průvodce EPG na 8 dnů, Průvodce Now + Next EPG
- Dálkový ovladač: detekce slabé baterie, ochrana před krádeží baterie
- Interaktivní hotelové funkce: Kompatibilní s připojovacím panelem, Blokování automatické aktualizace kanálů, Stahování softwarových bloků z vysílání přenášeného vzduchem, SmartInstall, SmartInfo: Prohlížeč a obrázky, MyChoice
- Typ dálkového ovladače: 22AV1409A/12 (RC6)
- Režim Věznice: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub blok
- Teletext: Teletext s pamětí 1 000 stránek
- Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru přes RF
- Vylepšení teletextu: Český teletext, Informace o programu
- Bezpečnostní zámek: Zámek Kensington

## Healthcare

- Ovládání: Kompatibilní se systémem přivolání pomocí, Dálkový ovladač pro více přístrojů, SerialXpress Easy

- Bezpečnost: Dvojitá izolace třídy II
- Pohodlí: Výstup pro sluchátka, Nezávislé ztlumení hlavního reproduktoru

## Zvuk

- Zvukový systém: Incredible Surround

## Možnosti připojení

- Vylepšené možnosti připojení: Serial Xpress HealthCare, IR-In, IR-out, Konektor RJ-48, Rychlé infračervené smyčkové propojení, Indikátor zapnutí konektoru Scart
- Počet připojení HDMI: 2
- Počet komponentních vstupů (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim systému
- Počet konektorů Scart (RGB/CVBS): 1
- Počet portů USB: 1
- Další připojení: Anténa IEC75, Výstup pro sluchátka, VGA vstup pro PC + audio levý/pravý, Rozhraní Common Interface Plus (CI+), Digitální audiovýstup (optický)

## Napájení

- Napájení ze sítě: AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <math>0,3\text{ W}</math>
- Značka energetické třídy: A+
- Spotřeba dle energetického štítku EU: 18 W
- Průměrná roční spotřeba: 26 kWh

## Ekologické specifikace

- Bezpečnost: Kryt omezující oheň
- Pohotovostní režim s nízkou spotřebou
- SmartPower Eco

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, Baterie pro dálkový ovladač, Napájecí kabel, Stožan na nábytek, Záruční list, Brožura s právními a

# Specifikace

## bezpečnostními informacemi

- Volitelné příslušenství: Dálkový ovladač pro nastavení 22AV8573/00, Modul externích hodin 22AV1120C, Healthcare RC 22AV1109H

## Rozměry

- Šířka přístroje: 550 mm
- Výška přístroje: 342 mm
- Hloubka přístroje: 49 mm
- Hmotnost výrobku: 3,5 kg
- Šířka přístroje (s podstavcem): 550 mm
- Výška přístroje (s podstavcem): 387 mm
- Hloubka přístroje (s podstavcem): 145 mm
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 3.7 kg
- Kompatibilní s montáží na stěnu: 75 x 75 mm



Datum vydání 2023-09-09

Verze: 3.3.2

EAN: 87 12581 71367 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips  
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Dostupnost funkcí závisí na vybrané implementaci.