



Philips 4200 series  
Ultratenký LED televizor  
Full HD

**55 cm (22")**

Full HD LED TV  
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



**22PFS4232**

## Ultratenký LED televizor Full HD

s technologií Digital Crystal Clear

S televizorem Philips 4200 se budete cítit všude jako doma. Díky jeho kompaktní velikosti je dokonalým společníkem při kempování nebo výletech. A díky obrazu s rozlišením Full HD a tenkému designu se skvěle hodí do malých místností, kde jej lze napájet 12voltovým vstupem.

### Pohodlné sledování televizoru

- Dva vstupy HDMI a funkce EasyLink pro integrované připojení
- USB pro přehrávání multimédií
- 12V DC adaptér napájení připojí televizor k mobilnímu zdroji napájení

### Je právě tak flexibilní jako vy

- Kompaktní přenosný televizor: navržen tak, aby byl tam, kde je zábava

### Vždy jasný a živý obraz

- Technologie Digital Crystal Clear přináší přesnost, o kterou se budete chtít podělit
- Full HD LED TV – vynikající obraz LED s neuvěřitelným kontrastem

# PHILIPS

## Přednosti

### Přenosné provedení

Stylový, kompaktní a lehký. Na televizoru s malou obrazovkou se můžete na své oblíbené programy dívat v kuchyni, aktuální zprávy sledovat při práci v garáži a během grilování být v obraze o nejnovějších sportovních výsledcích. Takto přenosný televizor je rád tam, kde je zábava!

### Technologie Digital Crystal Clear

Aby obraz z jakéhokoli zdroje působil přirozeně, vytvořila společnost Philips technologii Digital Crystal Clear. Ať už si dopřáváte oblíbený pořad, film, zprávy nebo máte návštěvu, vše si užijete v optimálním kontrastu, barvě i ostrosti.

### Full HD LED TV

Na kvalitě obrazu záleží. Obvyčné televizory HDTV přinášejí kvalitu, vy však očekáváte něco víc. Představte si dokonalý detail v kombinaci s vysokým jasem, neuvěřitelným kontrastem a realistickými barvami: obraz jako živý.

### Dva vstupy HDMI s funkcí EasyLink

Vyhnete se změti kabelů díky jedinému kabelu HDMI který přenáší současně obraz i zvuk ze zařízení do televizoru. Rozhraní HDMI využívá nekomprimovaný signál, díky čemuž zaručuje nejvyšší kvalitu zdroje pro obrazovku. Díky připojení Philips Easylink potřebujete k provádění operací s televizorem, přehrávačem DVD, přehrávačem Blu-ray, set-top boxem či systémem domácího kina pouze jeden dálkový ovladač.

### USB (snímky, hudba, video)



Sdílejte zábavu: Připojte paměťovou kartu USB, digitální fotoaparát, MP3 přehrávač nebo multimediální zařízení k portu USB na televizoru a užijte si fotografie, videa a hudbu prostřednictvím prohlížeče obsahu se snadným použitím.

### 12V DC adaptér napájení

Svůj televizor můžete snadno připojit na cestách pomocí 12V DC adaptéru napájení připojeného k 12V zdroji napájení v automobilu, nákladním vozidle, lodi nebo jinde.

# Specifikace

## Obraz/displej

- Poměr stran: 4:3 / 16:9
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 22 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 55 cm
- Displej: LED Full HD
- Rozlišení panelu: 1920 x 1080p
- Jas: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Vylepšení obrazu: Technologie Digital Crystal Clear
- Nejvyšší poměr svítivosti: 65 %

## Podporovaná rozlišení

- Vstupy z počítače: až 1920 x 1080 při 60 Hz
- Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, až 1920 x 1080p

## Tuner/přijem/vysílání

- Digitální příjem: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM
- Podpora MPEG: MPEG2, MPEG4
- Teletext: Teletext s pamětí 1 000 stránek

## Multimediální aplikace

- Formáty přehrávání videa: Kontejnery: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)
- Formáty přehrávání hudby: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 až v9.2)
- Podpora formátů titulků: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formáty přehrávání obrazu: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Interakce s uživatelem

- Program: Pozastavení televizního vysílání, Nahrávání na zařízení USB\*
- Snadné použití: Sdružené tlačítko Home
- Možnost aktualizace firmwaru: Průvodce aut. aktualizacemi firmwaru, Aktualizace firmwaru přes USB
- Nastavení formátu obrazovky: Automatický zoom, SuperZoom, Rozšířený obraz 16:9, Nepřepočítaný, 4:3, 16:9
- Indikace úrovně signálu
- Teletext: Teletext s pamětí 1 000 stránek
- Elektronický programový průvodce (EPG)\*: 8denní elektronický programový průvodce

## Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 6 W
- Vylepšení zvuku: Incredible Surround, Clear Sound, Automatické vyrovnávání hlasitosti, Regulace basů,

## Funkce Smart Sound

## Možnosti připojení

- Počet připojení HDMI: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Průchod signálu dálkového ovladače, Systémové ovládání audia, Pohotovostní režim systému, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka
- Počet konektorů Scart (RGB/CVBS): 1
- Počet portů USB: 1
- Další připojení: Rozhraní Common Interface Plus (CI+), Digitální audiovýstup (optický), Anténa IEC75, Satelitní konektor, Vstup zvuku (DVI), Výstup pro sluchátka

## Napájení

- Napájení ze sítě: 220–240 V stř., 50/60 Hz
- Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <math>0,3\text{ W}</math>
- Značka energetické třídy: A
- Spotřeba dle energetického štítku EU: 19 W
- Funkce úspory energie: Automatický vypínač, Režim Eco, Vypnutí obrazu (u rádia)
- Spotřeba elektrické energie v režimu Vypnuto: <math>0,3\text{ W}</math>
- Průměrná roční spotřeba: 28 kWh
- Přítomnost olova: Ano\*
- Obsah rtuti: 0 mg

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, 2x baterie AAA, Napájecí adaptér DC, 12V DC adaptér napájení do auta, Stručný návod k rychlému použití, Brožura s právními a bezpečnostními informacemi, Stožan na nábytek


## Rozměry

- Šířka přístroje: 512,3 mm
- Výška přístroje: 317 mm
- Hloubka přístroje: 54,1 mm
- Hmotnost výrobku: 2,6 kg
- Šířka přístroje (s podstavcem): 512,3 mm
- Výška přístroje (s podstavcem): 317 mm
- Hloubka přístroje (s podstavcem): 133,2 mm
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 2.65 kg
- Šířka balení: 595 mm
- Výška balení: 475 mm
- Hloubka balení: 112 mm
- Hmotnost včetně balení: 3,75 kg
- Kompatibilní s montáží na stěnu: 75 x 75 mm


- Šířka podstavce pod televizor: 448,5 mm

## Connections

### Side

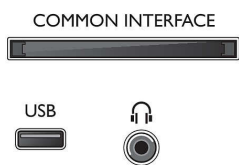

### Rear

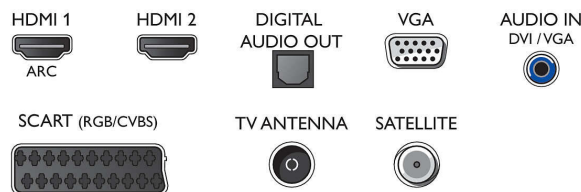

Datum vydání 2023-09-09

Verze: 5.1.1

EAN: 87 18863 01141 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



\* Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.

\* Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeba energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

\* Televizor podporuje příjem DVB vysílání „Free to air“. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránkách podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

\* (Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.

\* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.