




Philips 6500 series
Ultratenký 4K UHD LED
televizor Smart

139 cm (55")

Index dokonalého obrazu 900
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD

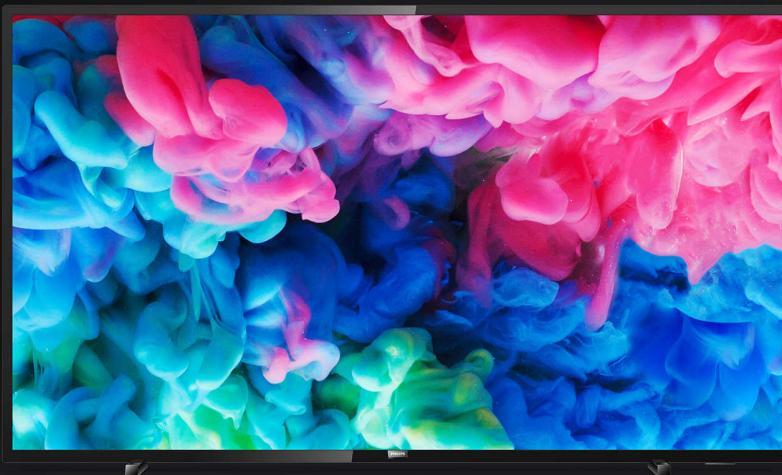

55PUS6503

Ultratenký 4K UHD LED televizor Smart

s technologií Pixel Precise UHD a systémem Saphi

Vychutnejte si kvalitu rozlišení 4K UHD s platformou Smart TV, jejíž použití je úžasně jednoduché. Díky technologii Pixel Precise Ultra HD je vše plynulé a ostré. Systém SAPHI poskytuje okamžitý přístup k vašemu oblíbenému obsahu: Užijte si filmový večer se službou Netflix jedním stisknutím tlačítka.

Nádherný. I v pohotovostním režimu.

- Elegantní rámeček i stojan.
- Tenká ale odolná konstrukce.

Syté barvy. Ostrý kontrast.

- Technologie HDR Plus. Zlepšení kontrastu, barev i ostroty.
- Funkce Micro Dimming optimalizuje kontrast televizoru

Systém SAPHI: intuitivní výběr z obsahu aplikace

- Galerie aplikací Philips. Přístup k aplikacím Youtube, Netflix a dalším.
- SAPHI. Chytrý způsob, jak si užít svůj televizor.

Tenký televizor. Čistý zvuk.

- Hluboké basy a křišťálově čisté dialogy.

Uvidíte každý detail

- Rozlišení 4K Ultra HD. Snímky tak ostré, jako byste tam byli.
- Technologie Pixel Precise Ultra HD. Plynulý obraz s neuvěřitelnou hloubkou.

PHILIPS

Přednosti


Elegantní rámeček

Elegantní rámeček i stojan.

Tyčový stojan

Náš nový tyčový stojan byl navržen tak, aby změnil prostor pod televizorem v místech, kde by se obvykle nacházel tradiční stojan, takže může nabídnout intenzivnější zážitek ze sledování. Sebevědomě stojící televizor, který si podává ruku s budoucností.

4K Ultra HD

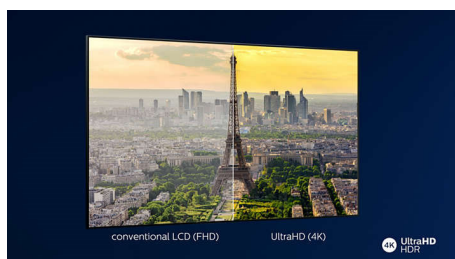

Díky naší jedinečné technologii zvýšení rozlišení Ultra Resolution se na obrazovce televizoru rozsvítí přes 8 milionů pixelů. Tato obrazovka nabízí čtyřikrát vyšší rozlišení než běžný televizor. Vychutnejte si vylepšenou kvalitu obrazu bez ohledu na původní obsah a užívejte si ostřejší snímky s vynikající hloubkou, kontrastem, přirozeným pohybem a živými detaily.

Pixel Precise Ultra HD

Krása televizoru 4K Ultra HD spočívá v tom, že si vychutnáte každý detail. Technologie Philips Pixel Precise Ultra HD převádí jakýkoli obraz vstupu na vaši obrazovku do úchvatného rozlišení UHD. Užijte si plynulý a zároveň ostrý pohyb obrazu a výjimečný kontrast. Objevte temnější tóny černé, jasnější odstíny


bílé, živé barvy a přirozené tóny pleti – vždy a z jakéhokoli zdroje.

High Dynamic Range Plus



High Dynamic Range Plus je nový standard videa. Díky pokroku v oblasti kontrastu a barev přináší revoluci v domácí zábavě. Užijte si smyslový zážitek, který zachycuje originální bohatost a živost a zároveň věrně odráží záměr tvůrce. Jaký je výsledek? Výraznější jas, vyšší kontrast, širší barevné spektrum a lepší detaily než kdy dřív.

SAPHI

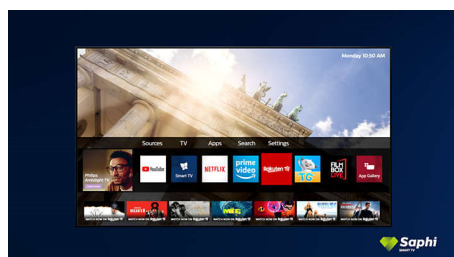

SAPHI je rychlý a intuitivní operační systém, díky kterému je televizor Philips Smart TV radost používat. Vychutnejte si skvělou kvalitu obrazu a přístup do přehledné nabídky s ikonami stisknutím jednoho tlačítka. Snadno ovládejte svůj televizor a rychle přecházejte k oblíbeným aplikacím Philips Smart TV, včetně YouTube, Netflix a dalších.

Galerie aplikací Philips

Galerie aplikací Philips je široká řada online aplikací, ke kterým můžete přistupovat, když je váš chytrý televizor připojen k internetu. Je to tak jednoduché! Stačí zapnout televizor, připojit se k internetu a zažijete zcela nový svět online zábavy.

DTS HD

Funkce DTS HD optimalizuje zpracování zvuku a zachovává původní zvukový obsah, takže si můžete vychutnat lepší zvuk z vašich reproduktorů s křišťálově čistými dialogy.

Micro Dimming



Díky našemu speciálnímu softwaru, který analyzuje obraz v 6400 různých zónách a podle toho ho přizpůsobuje, si můžete vychutnávat neuvěřitelný kontrast a kvalitu obrazu a mít tak skutečně realistický vizuální zážitek.

Specifikace

Obraz/displej

- Poměr stran: 16:9
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 55 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 139 cm
- Displej: 4K Ultra HD LED
- Rozlišení panelu: 3840x2160
- Vylepšení obrazu: Micro Dimming, Pixel Precise Ultra HD, Ultra rozlišení, 900 PPI

Podporovaná rozlišení

- Vstupy videa na HDMI1: až do rozlišení 4K UHD 3840x2160 při 60 Hz
- Počítačové vstupy na HDMI1: až do rozlišení 4K UHD 3840x2160 při 60 Hz

- Počítačové vstupy na HDMI2/3: až do rozlišení 4K UHD 3840x2160 při 60 Hz, Podpora HDR, HDR10/ HLG
- Vstupy videa na HDMI2/3: až do rozlišení 4K UHD 3840x2160 při 60 Hz, Podpora HDR, HDR10/ HLG

Tuner/příjem/vysílání

- Digitální příjem: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM
- Podpora MPEG: MPEG2, MPEG4
- Průvodce televizními programy*: Průvodce EPG na 8 dnů
- Indikace úrovně signálu


- Teletext: Teletext s pamětí 1 000 stránek
- Podpora HEVC

Funkce Smart TV

- Interakce s uživatelem: SimplyShare, Certifikace Wi-Fi Miracast certified*
- Interaktivní televize: HbbTV
- Program: Pozastavení televizního vysílání, Nahrávání na zařízení USB*
- Aplikace SmartTV*: Online videopůjčovny, Otevřený internetový prohlížeč, Služba Social TV, TV on demand, YouTube
- Snadná instalace: Automatické rozpoznání zařízení Philips, Průvodce připojením zařízení, Průvodce

Connections

Side

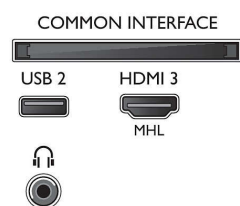

Rear



Bottom



Specifikace

- instalací sítě, Průvodce nastavením
- Možnost aktualizace firmwaru: Průvodce aut. aktualizací firmwaru, Aktualizace firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru online
- Nastavení formátu obrazovky: Pokročilý – Posun, Základní – Vyplnit obrazovku, Přizpůsobit obrazovce, Zoom, roztážení
- Aplikace Philips TV Remote*: Aplikace, Videokanály, Ovládání, Nyní v TV, Televizní průvodce, Video na vyžádání

Multimediální aplikace

- Formáty přehrávání videa: Kontejnery: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Formáty přehrávání hudby: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 až v9.2), WMA-PRO (v9 a v10)
- Podpora formátu titulků: .SMI, .SRT, .SUB, .TXT, .AAS
- Formáty přehrávání obrazu: JPEG, BMP, GIF, PNG

Zpracování

- Výkon zpracování: Čtyřjádrový

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 20 W
- Konfigurace reproduktorů: 2 x 10W širokopásmový reproduktor
- Vylepšení zvuku: Incredible Surround, Clear Sound, Automatické vyrovnávání hlasitosti, Funkce Smart Sound

Možnosti připojení

- Počet připojení HDMI: 3
- Vlastnosti rozhraní HDMI: Zpětný audio kanál, 4K
- Počet komponentních vstupů (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Průchod signálu dálkového ovladače, Systémové ovládání audia, Pohotovostní režim systému, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka
- Počet portů USB: 2
- Počet konektorů CVBS: 1
- Bezdrátové připojení: Integrované Wi-Fi 802.11n 2x2, Dual Band
- Další připojení: Anténa IEC75, Satelitní konektor,

- Ethernet-LAN RJ-45, Rozhraní Common Interface Plus (CI+), Digitální audiovýstup (optický), Vstup audio L/P, Výstup pro sluchátka
- HDCP 2.2: Ano na všech HDMI

Napájení

- Napájení ze sítě: 220–240 V stř., 50/60 Hz
- Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 0,3 W
- Značka energetické třídy: A+
- Spotřeba dle energetického štítku EU: 86 W
- Funkce úspory energie: Automatický vypínač, Vypnutí obrazu (u rádia)
- Spotřeba elektrické energie v režimu Vypnuto: Neuvedeno
- Průměrná roční spotřeba: 126 kWh
- Přítomnost olova: Ano*
- Obsah rtuti: 0 mg

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, 2x baterie AAA, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Brožura s právními a bezpečnostními informacemi, Stojan na nábytek

Barva a povrch

- Přední strana televizoru: Černá s vysokým leskem

Rozměry

- Šířka přístroje: 1244,2 mm
- Výška přístroje: 719,0 mm
- Hloubka přístroje: 81,4 mm
- Hmotnost výrobku: 15,1 kg
- Šířka přístroje (s podstavcem): 1244,2 mm
- Výška přístroje (s podstavcem): 742,2 mm
- Hloubka přístroje (s podstavcem): 227,4 mm
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 15,4 kg
- Šířka balení: 1360 mm
- Výška balení: 860 mm
- Hloubka balení: 160 mm
- Hmotnost včetně balení: 20,5 kg
- Kompatibilita s montáží na stěnu: 300 x 200 mm
- Šířka podstavce pod televizor: 768,0 mm



Datum vydání 2023-09-09

Verze: 11.1.1

EAN: 87 18863 01494 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.

* Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeba energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

* Televizor podporuje příjem DVB vysílání „Free to air“. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránkách podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

* Aplikace Philips TV Remote a související funkce se liší podle modelu televizoru, operátora a země, stejně jako se liší podle modelu chytrého zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese www.philips.com/TVRemoteapp.

* Nabídka aplikace Smart TV se liší podle modelu televizoru a země. Podrobnosti naleznete na adrese: www.philips.com/smarttv.

* Nahrávání USB lze použít pouze pro digitální kanály. Nahrávání může být omezeno ochranou vysílání proti kopírování (CI+). Mohou rovněž platit omezení podle jednotlivých zemí a kanálů.

* Kompatibilita závisí na certifikaci pro funkci Wi-Fi Miracast Android 4.2 nebo novější. Podrobnosti naleznete v dokumentaci zařízení.

* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.