



Philips 7500 series
Ultra İnce 4K UHD LED
Android TV

123 cm (49 inç) Ambilight TV
1700 Görüntü Performansı
İndeksi
HDR Plus
P5 Perfect Görüntü Motoru



49PUS7503

Ultra İnce 4K UHD LED Android TV

3 taraflı Ambilight ile

Philips 7500 TV, ön taraftaki görünür hoparlörleri ve Ambilight teknolojisi ile TV deneyiminizi yepyeni bir düzeye çıkarıyor. Android TV ve dahili Chromecast çözümü ile birden fazla kaynaktan içerik akışı sağlayın.

Ses hiç bu kadar iyi olmamıştı

- Göze çarpan temiz ses kalitesi, sesin gerçek güzelliğini görmenizi sağlar
- DTS HD Premium Sound ile her ayrıntıyı işitin

Görüntü Kalitesi konusunda tutkulu

- Philips P5 Motoru. Kaynak ne olursa olsun, her zaman mükemmel.
- HDR Plus ile daha iyi kontrast, renk ve keskinliği deneyimleyin
- İnanılmaz kontrast için Micro Dimming Pro
- 4K Ultra HD ile benzersiz çözünürlük

Android ile TV'niz her şeyi yapabilir

- Google Play Store ve Philips uygulama galerisi. Üstelik dahası da var.
- Quad Core işlemci ve Android. İçeriğinizin gücünü ortaya koyun.

Şık ve ayrıntı odaklı

- Ambilight. Duyguyu ekranın ötesine taşır.
- Havada süzülüyormuş gibi görünen metalik gümüş rengi açık çerçeveli stand

PHILIPS

Ultra İnce 4K UHD LED Android TV
123 cm (49 inç) Ambilight TV 1700 Görüntü Performansı İndeksi, HDR Plus, P5 Perfect Görüntü Motoru


49PUS7503/62

Özellikler

Metalik gümüş rengi çerçeveli stand


Havada süzülüyormuş gibi görünen metalik gümüş rengi açık çerçeveli stand ile mükemmel görünümlü ve tasarımlı bir ürüne sahip olun. Fütüristik bir stile sahip, düz kesimli, ekstra güçlü birinci sınıf çelik kullanarak bu görünümü elde ettik.

3 taraflı Ambilight

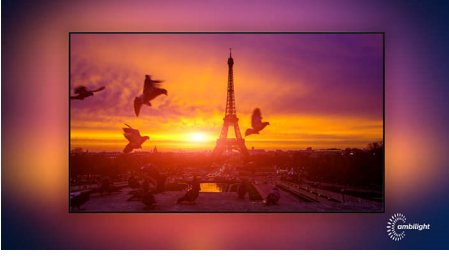

Philips Ambilight, filmleri ve oyunları daha sürükleyici hale getirir ve müzik akışına ışıklarla eşlik eder. Üstelik, ekranınız olduğundan çok daha büyük görünür. TV'nin kenarlarındaki akıllı LED'ler, ekrandaki renkleri gerçek zamanlı olarak duvarlara ve odanın içine yansıtır. Philips Ambilight, ortamınızı mükemmel biçimde aydınlatır. En sevdiğiniz içerikleri bu muhteşem TV'de deneyimleyin.

P5 Perfect Görüntü Motoru

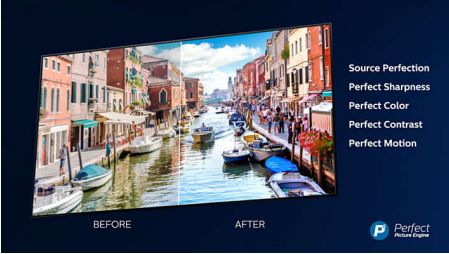

Philips P5 Perfect Görüntü Motoru ile artık sevdiğiniz içerikler çok daha parlak. Ayrıntılar gözle görülür ölçüde daha fazla derinlik kazanır. Renkler daha canlı, cilt tonları ise daha doğal görünür. Kontrast o kadar nettir ki, her ayrıntıyı hissedebilirsiniz. Hareketler son derece akıcı hale gelir, böylece oyun ne kadar hızlı olursa olsun topu asla gözden kaybetmezsiniz.

4K Ultra HD

Geleneksel Full HD'den dört kat daha yüksek çözünürlüğe sahip Ultra HD, 8 milyondan fazla piksel ve benzersiz Ultra Çözünürlük Geliştirme teknolojimiz ile ekranınıza hayat verir. Üstün derinlik, kontrast, doğal hareket ve canlı ayrıntılar ile daha net görüntüler elde ederek orijinal içeriği daima daha yüksek kalitede deneyimleyin.

HDR Plus




High Dynamic Range Plus, evde eğlence keyfini yeniden tanımlıyor. Gelişmiş işlemci gücü sayesinde duyulara hitap eden bir yolculuğa çıkın. İçeriği, oluşturucusunun istediği zenginlik ve canlılık düzeyinde deneyimleyin. Daha parlak vurgular, daha fazla kontrast, daha fazla renk ve daha iyi ayrıntıların keyfini çıkarın.

Micro Dimming Pro



Micro Dimming Pro, TV'nizin kontrastını ortamınızdaki ışık koşullarına göre optimize eder. Görüntüyü 6400 farklı bölgede analiz eden ışık sensörü ve özel yazılım sayesinde inanılmaz kontrastın ve görüntü kalitesi ile gece gündüz gerçekçi bir görsel deneyimin tadını çıkarırsınız.

TV İçeriği

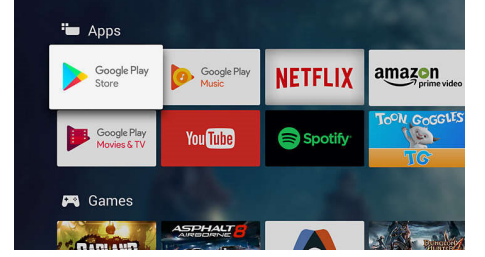

Google Play Store ve Philips Uygulama Galerisi ile geleneksel TV programlarının ötesine geçin. Sınırsız sayıda film, TV, müzik, uygulama ve çevrimiçi oyunun keyfini çıkarın. Üstelik dahası da var.

Dört Çekirdek ve Android

Philips Dört Çekirdekli işlemci, heyecan verici bir oyun deneyimi için Android'in gücüyle bir araya geliyor. Android ile TV'nizde süper hızlı, sezgisel ve keyifli bir şekilde gezinebilir, uygulama başlatabilir ve video oynatabilirsiniz.

Göze çarpan temiz ses kalitesi

İnce tasarımı mühendis ürünü ses kalitesi. Şık hoparlör çubuğunda bulunan bol miktardaki mikro sürücü sayesinde inanılmaz ses çıkışlarının ve gerçekçi seslerin keyfini çıkarın. Zemindeki her fısıltıyı, adımı ve çıtırtıyı duyabildiğinizi düşündüğünüzde her bir çarpışmanın, silah sesinin ve patlamanın ne kadar güçlü ve net bir şekilde çıkacağını tahmin edebilirsiniz. Derin ve zengin tonlar için stratejik olarak konumlandırılmış arka hoparlörler sayesinde bas kalitesinden hiçbir taviz verilmedi. Görünümü kadar kaliteli sese sahip bir TV.

DTS HD Premium Sound

DTS HD Premium Suite, hoparlörünüzden en iyi sesi elde etmeniz için üstün ses işlemcisi sunar. Dalgalanma, kesilme veya bozulma olmadan orijinal içeriğin saflığını korumanın yanı sıra sesin etkileyici, basın derin ve diyalogların kristal netliğinde duyulmasını sağlar.

4K UltraHD

MICRO DIMMING PRO

VISIBLE Sound

dts-HD Premium Sound

Teknik Özellikler

Ambilight

- Ambilight Özellikleri: Dahili Ambilight+Hue, Ambilight Müzik, Oyun Modu, Duvar rengine uyarlanma, Dinlenme modu
- Ambilight Versiyonu: 3 taraflı

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9
- Çapraz ekran boyutu (inç): 49 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 123 cm
- Ekran: 4K Ultra HD LED
- Ekran çözünürlüğü: 3840x2160
- Fotoğraf motoru: P5 Perfect Görüntü Motoru
- Görüntü geliştirme: Ultra Çözünürlük, Micro Dimming Pro, 1700 PPI

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- HDMI1/2'de bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar, HDR destekli, HDR10/HLG
- HDMI3/4'te bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar
- HDMI1/2'de video girişleri: 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar, HDR destekli, HDR10/HLG
- HDMI3/4'te video girişleri: 60 Hz'de 4K UHD

3840x2160 değerine kadar

Tuner/Alım/İletim

- Dijital TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG Desteği: MPEG2, MPEG4
- TV Program rehberi*: 8 günlük Elektronik Program Rehberi
- Sinyal gücü göstergesi
- Teletext: 1000 sayfa Yardımlı Metin
- HEVC desteği

Android TV

- İS: Android TV™ 8 (Oreo)
- Önceden yüklenmiş uygulamalar: Google Play Movies*, Google Play Music*, Google Arama, YouTube
- Bellek boyutu(Flash): 16GB*

Smart TV Özellikleri

- Kullanıcı Etkileşimi: MultiRoom istemci ve sunucu, SimplyShare
- Etkileşimli TV: HbbTV
- Program: Pause TV, USB kaydı*
- SmartTV uygulamaları*: Çevrimiçi video mağazaları, Açık internet tarayıcı, Social TV, İstek

üzerine TV, Youtube


- Kurulum Kolaylığı: Philips cihazlarını otomatik algılama, Cihaz bağlantı sihirbazı, Ağ kurulum sihirbazı, Ayarlar yardımcısı sihirbazı
- Kullanım Kolaylığı: Tek akıllı menü düğmesi, Ekran üzerinde kullanım kılavuzu
- Yükseltilebilir belenim: Otomatik belenim yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir belenim, Çevrimiçi belenim yükseltme
- Ekran Format Ayarları: Temel - Ekran Doldurma, Ekran sığdırma, Gelişmiş - Kaydırma, Yakınlaştırma, uzatma
- Philips TV Remote uygulaması*: Uygulamalar, Kanallar, Kontrol, Şimdi TV'de, TV Rehberi, İstek Üzerine Video
- Uzaktan Kumanda: Klavyeli, Sesli

Multimedya Uygulamaları


- Video Oynatma Formatları: Kapsamlar: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Müzik Çalma Formatları: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 - v9.2 arası), WMA-PRO (v9 ve v10)
- Altyazı Formatları Desteği: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG, BMP, GIF, PNG

Connections

Side

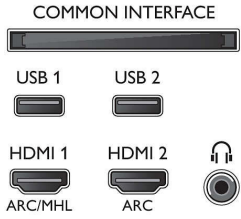

Bottom

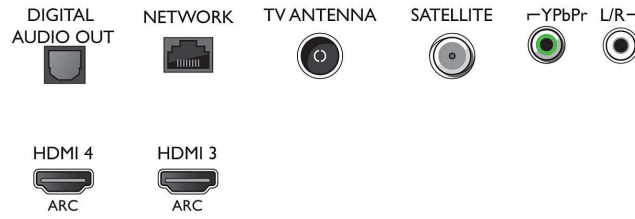

Teknik Özellikler

İşleme

- İşleme Gücü: Dört Çekirdekli

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 25 W
- Hoparlör yapılandırması: 2 x 6,25 W orta-yüksek ön hoparlör, 12,5 W woofer
- Ses Geliştirme: Akıllı Ses, DTS-HD Premium Sound, Dolby Atmos uyumlu, DTS Studio Sound, DTS TruSurround

Bağlantı

- HDMI bağlantı sayısı: 4
- HDMI özellikleri: 4K, Ses Dönüş Kanalı
- Komponent sayısı (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Tek dokunuşla oynatma
- USB sayısı: 2
- Kablosuz bağlantı: Çift Bant, Dahili Wi-Fi 802.11n 2x2
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, Uydu Konektörü, Common Interface Plus (CI+), Dijital ses çıkışı (optik), Ethernet-LAN RJ-45, Sol/Sağ Ses girişi, Kulaklık çıkışı
- HDCP 2.2: Evet, tüm HDMI'larda

Güç

- Şebeke elektrliği: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C
- Bekleme modunda güç tüketimi: $0,3\text{ W}$
- Enerji Etiket Sınıfı: A
- AB Enerji Etiketine uygun güç: 86 W

- Güç Tasarrufu Özellikleri: Otomatik kapama zamanlayıcı, Görüntü dondurma (radyo için), Işık sensörü
- Kapalı mod güç tüketimi: 0,3
- Yıllık enerji tüketimi: 126 kWh s
- Kurşun mevcudiyeti: Evet*
- Cıva içeriği: 0 mg

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, Güç kablosu, Mini jak - L/R kablosu, Mini jak - YPbPr kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü, Masa üstü stand, 2 x AA Pil

Renk ve Kaplama

- TV Önü: Koyu gümüş rengi

Boyutlar

- Set Genişliği: 1106,6 mm
- Set Yüksekliği: 732,9 mm
- Set Derinliği: 68,2 mm
- Ürün ağırlığı: 13,4 kg
- Set genişliği (stant ile): 1106,6 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 792,9 mm
- Set derinliği (stant ile): 266,3 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 14,2 kg
- Kutu genişliği: 1205 mm
- Kutu yüksekliği: 810 mm
- Kutu derinliği: 150 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 17,6 kg
- Duvara montaja uyumlu: 200 x 200 mm
- TV standı genişlik mesafesi: 780 mm



Yayın tarihi 2023-08-05

Sürüm: 3.0.1

EAN: 87 18863 01809 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

- * EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
- * Android Uygulaması teklifleri ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen ülkenizdeki Google Play Store'u ziyaret edin.
- * 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
- * TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alınımlı destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
- * Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve İşletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Smart TV uygulama teklifleri, TV modeli ve ülkeye göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/smarttv.
- * USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal kısıtlamaları uygulanabilir.
- * Amazon Uygulamalarının ülkenizde her zaman kullanıma uygun olmayabilir. (Amazon uygulamaları şu anda yalnızca BK, Almanya ve Avusturya'da kullanılabilir)
- * Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
- * Dahili Google Asistan, 2018 Android TV'ler için yazılım güncellemesi olarak gelir.
- * Soundbar, hoparlör ve diğer ses cihazları için HDMI bağlantısı gereklidir.
- * İşlevselliği, ChromeCast yerleşik uygulamalarına ve akıllı cihazlara bağlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen ChromeCast yerleşik ürün sayfalarını ziyaret edin.