

Philips DesignLine Edge
Smart LED телевизор

107 см (42")

Easy 3D
DVB T/C/S2

42PDL6907K



Проектирано да се вписва във вашия интериор

Smart 3D LED телевизор с изумителен дизайн

С красив и стилизиран дизайн, DesignLine Edge е създаден да се вписва във вашата дневна. Допълнен с превъзходното качество на светодиодния образ, Smart TV Premium и Ambilight, този телевизор е сливане на форми и функции за поглъщащо телевизионно изживяване.

Насладете се на цяла вселена от съдържание със Smart TV Premium

- Интегриран Wi-Fi за безжично използване на Smart TV
- Изобилие от онлайн приложения, видеофилми под наем и "телевизия на запис"
- Управлявайте телевизора с вашия смартфон, таблет или клавиатура
- Извършвайте гласови и видео повиквания със Skype™ на вашия телевизор
- Търсене, програмиране на запис, запис и пауза
- Гледате телевизия навсякъде в дома си с Wi-Fi Smart Screen*

Омайващо зрительно изживяване във вашия хол

- Ambilight Spectra 2 подсилва изживяването при гледане
- Easy 3D Clarity 700 за комфортно 3D филмово забавление
- Наслаждавайте се на всяко 2D съдържание в безупречно 3D само с натискането на един бутон
- Уникално регулиране на 3D дълбочината, за да гледате 3D както ви харесва
- Уникален режим на игра с двама играчи на цял екран за вашите 2D игри
- Full HD телевизор с Pixel Precise HD за детайлно действие
- 600 Hz Perfect Motion Rate (PMR) за превъзходна рязкост на движенията

PHILIPS

Акценти

Интегриран Wi-Fi



Интегрираният Wi-Fi на вашия телевизор Philips ви дава достъп до цяла една вселена от съдържание. Със Smart TV, безжично у дома.

Net TV, онлайн приложения



Вземайте филми под наем директно на вашия телевизор от онлайн видео магазините, гледайте "телевизия на запис" от любимите си канали и се забавлявайте с богатата селекция от онлайн приложения с Net TV. Можете също да разглеждате директно в интернет.

Дръжте нещата под контрол



Управлявайте телевизора по най-лесния и най-удобен начин. Просто свържете

безжична клавиатура или използвайте смартфон или таблет, за да управлявате вашия Smart TV.

Програма



Записвайте цифрови ТВ предавания на живо на USB устройството, свързано към вашия телевизор Philips, или направете пауза в предаването, за да прекъснете и да продължите гледането тогава, когато пожелаете. Използвайте електронния справочник на програмите, за да намерите любимите си програми и лесно да програмирате запис на това, което харесвате. Вече можете да съобразите гледането на телевизия със собствения си начин на живот.

Wi-Fi Smart Screen



С Wi-Fi Smart Screen* вече не сте вързани за дивана в хола, а имате свободата да гледате всяко цифрово телевизионно предаване навсякъде в дома си. Просто изтеглете приложението Philips MyRemote, прехвърлете ТВ програмата от телевизора на вашия iPad и продължете да гледате. Освен това можете да изпращате снимки,

видеоклипове или музика от вашите смарт устройства към телевизора, на голям екран. Наистина имате пълна свобода при гледане!

Ambilight Spectra 2



Добавете ново измерение към зрителното си изживяване с Ambilight Spectra 2. Тази патентована технология на Philips уголемява екрана, като излъчва отзад от двете страни светлина, която се проектира върху околната стена. Ambilight регулира автоматично цвета и яркостта на светлината, за да съответстват на картината на екрана. Благодарение на функцията за адаптиране към стена цветът на светлината е идеален, какъвто и да е цветът на стената ви.

Easy 3D Clarity 700



Easy 3D Clarity 700 ви дава най-комфортното 3D изживяване. Пасивната 3D технология гарантира дълги часове комфортно гледане на картина без трептене и с по-малко "призрачни" изображения на вашия телевизор Philips. 3D очилата са стилни и леки и не се нуждаят от батерии. Можете дори да конвертирате всяко 2D съдържание в живо и безупречно 3D. Наслаждавайте се на 3D у дома, лесно, още днес!

Спецификации

Ambilight

- Функции на Ambilight: Адаптиране към цвета на стената, Светлина тип "фойе"
- Версия на Ambilight: Двустранен

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 42 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична c-ма): 107 см
- Дисплей: LED Full HD
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- 3D: Easy 3D Clarity 700, Игри с двама играчи на цял екран*, Регулируема 3D дълбочина, 2D-3D конвертиране
- Яркост: 400 cd/m²
- Подобрение на картината: Pixel Precise HD, 600 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming
- Динамичен контраст на екрана: 500 000 : 1

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
- Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до

1920x1080p

Тuner / Приемане / Предаване

- Цифров телевизор: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, Поддръжка за DVB-S HD+ (Astra)
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM

Приложения за Smart TV

- Управление: Приложение MyRemote (iOS и Android), Поддръжка за USB клавиатура и мишка
- Net TV: Телевизия на запис, Онлайн видео магазини, Свободен интернет браузър, Онлайн приложения
- SimplyShare: DLNA мултимедия бразър, USB мултимедия бразър, Wi-Fi Smart Screen
- Програма: Pause TV, Запис на USB

Мултимедийни приложения


- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Формати за възпроизвеждане на музика: AAC,

MP3, WMA (v2 до v9.2)

- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG

Комфорт

- Лесно инсталиране: Автоматично откриване на устройства Philips, Съветник за свързване на устройства, Съветник за инсталиране на мрежа, Съветник за помощ при настройки
- Лесна употреба: Бутон за директно начало, Екранно ръководство за потребителя, Сензорни бутони за управление
- PC мрежова връзка: SimplyShare
- Настройки на формата на екрана: Автоматично запълване, Автоматично мащабиране, Разтегл. екран филм.16:9, Суперувеличение, Немащабиран, Широк екран
- Електронен справочник за програми: Електронен справочник на програмите за 8 дни
- Индикатор за силата на сигнала
- Телетекст: 1200 страници хипертекст
- Възможност за надстройване на фърмуера: Съветник за авт. надстройка на фърмуера, Фърмуер, надстройван през USB, Надстройка на фърмуер онлайн

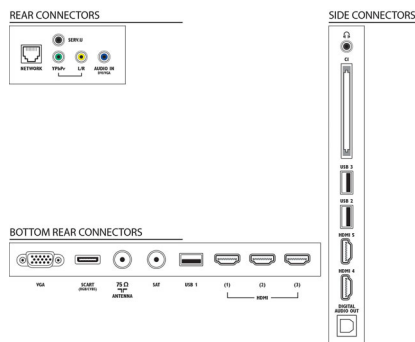

Спецификации

Процесор

- Вид процесор: Двудядрен

Звук

- Изходна мощност (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Подобрене на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Clear Sound, Incredible Surround, Pure Bass

Възможности за свързване

- Брой HDMI връзки: 5
- HDMI функции: 3D, Канал за връщане на аудио
- Брой компонентни входове (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Преход на дистанционното управление, Управление на системния звук, Готовност на системата, Plug & Play добавяне към началния екран, Автоматично изместване на субтитрите (Philips), Pixel Plus link (Philips), Изпълнение с едно докосване
- Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
- Брой USB портове: 3
- Безжична връзка: WiFi сертифицирани
- Други връзки: Антена F-type, Общ интерфейс Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Цифров аудио изход (оптичен), VGA вход за компютър + звуков вход L/R, Изход за слушалки, Сервизен съединител

Захранване

- Мрежово захранване: Променлив ток 220-240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: < 0,15 W
- Енергиен етикет с клас: A+
- Мощност по Енергиен етикет на EC: 54 W

- Функции за пестене на електроенергия: Автоматичен таймер за изключване, ЕКО режим, Светлинен сензор, Изключване на образа (за радио)
- Консумирана мощност в режим изключено: 0,01
- Консумация на енергия годишно: 75 kWh

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел, Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA, Ръководство за бърз старт, Брошура за правни въпроси и безопасност, Постояннотоков адаптер за електрозахранване, Адаптерен кабел за компонентно видео, Кратко ръководство за Smart TV, Гаранционна карта, 4 бр. пасивни 3D очила
- Допълнителни акcesoари: 3D очила PTA417, 3D очила PTA416, 3D очила PTA426, 3D очила с набор за игри PTA436

Размери

- Ширина на изделието: 989 мм
- Височина на изделието: 635,8 мм
- Дълбочина на изделието: 35,3 мм
- Тегло на изделието: 19,5 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 989 мм
- Височина на изделието (със стойката): 635,8 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 261,6 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 27,8 кг
- Ширина на кутията: 1176 мм
- Височина на кутията: 740 мм
- Дълбочина на кутията: 265 мм
- Съвместима конзола за стена: 400 x 400 мм
- Тегло с опаковката: 37,7 кг



Дата на издаване
2023-08-06

Версия: 6.3.7

EAN: 87 12581 63928 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Net TV: Посетете www.philips.com/smarttv, за да откриете услугите, предлагани във вашата страна.

* Записване на USB само за цифрови канали, включени в Електронния справочник за програми на база на IP на телевизора (може да има ограничения за определени страни и канали), като записите може да са ограничени чрез защита срещу копиране на излъчването (CI+). Необходима е интернет връзка.

* Wi-Fi Smart Screen ще се предлага чрез актуализация на софтуера от есента на 2012 г.

* DivX Certified® за възпроизвеждане на DivX® видео до HD 1080p, включително платено съдържание.

* Skype камерата се продава отделно

* Родителите трябва да наблюдават децата си, докато гледат 3D, за да са сигурни, че не изпитват дискомфорт от рода на описаните по-горе. Не се препоръчва гледане на 3D от деца под 6-годишна възраст, тъй като тяхната зрителна система все още не е напълно развита.

* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

* Годишна консумация на енергия в kWh, въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

* 8 дни EPG - услугата не е налична във всички страни