

Philips 4000 series
Smart LED televizor

119 cm (47")

Full HD 1080p
DVB-T/C



47PFL4007H



Opustite se i uživajte u odličnoj televizijskoj večeri

uz Full HD LED i Smart TV

Opustite se i uživajte u odličnoj televizijskoj večeri uz briljantnu LED kvalitetu na Full HD LED televizoru 47PFL4007 tvrtke Philips. Uz tehnologiju Pixel Plus, Smart TV Plus omogućava uživanje u svijetu sadržaja uz jasne, živopisne detalje.

Potpuna i jednostavna digitalna povezivost

- 3 USB utora za fantastičnu reprodukciju multimedije
- PC ulaz omogućava korištenje televizora kao računalnog monitora
- Neprimjetno povezivanje uz 4 HDMI ulaza i Easylink

Čista, živopisna slika uvijek

- Full HD TV s tehnologijom Pixel Plus HD za izraženije detalje i jasnoću
- Briljantna LED slika nevjerovatnog kontrasta
- 200Hz Perfect Motion Rate (PMR) za vrhunsku oštrinu prikaza pokreta

Uživajte u svijetu sadržaja uz Smart TV Plus

- Jednostavna bežična veza uz dodatni adapter za bežični USB
- Pregršt aplikacija, videozapisa za posudbu i sadržaja u sklopu usluge Catch-up TV
- Upravljajte televizorom pomoću pametnog telefona, tabletnog uređaja ili tipkovnice
- Uz SimplyShare uživajte u fotografijama, glazbi i filmovima na svom televizoru
- Pronađite, zakažite, snimate* i pauzirajte televizijske sadržaje

PHILIPS

Istaknute znač.

Wi-Fi USB adapter



Uživajte u bežičnom korištenju značajke Smart TV zahvaljujući Wi-Fi USB adapteru (PTA01) tvrtke Philips za Smart TV. Adapter jednostavno umetnete u USB priključnicu na bočnoj strani televizora i izravno povežite televizor s kućnom mrežom. Koristite daljinski upravljač televizora kako biste se kretali do sadržaja koje želite gledati.

Net TV aplikacije na mreži



Posudujte filmove izravno na televizor iz trgovina videosadržaja na mreži, gledajte propuštene televizijske sadržaje omiljenih kanala uz catch-up TV i uživajte u bogatom izboru aplikacija na mreži uz Net TV. Možete i pretraživati internet.

Zadržite kontrolu



Upravlajte televizorom na najlakši i najpraktičniji način. Jednostavno povežite bežičnu tipkovnicu ili koristite pametni telefon ili tabletni uređaj i kontrolirajte Smart TV.

SimplyShare TV



Dijelite fotografije, glazbu i filmove koristeći SimplyShare s pametnog telefona, tabletnog uređaja ili računala te uživajte u njima na velikom zaslonu.

Programiranje



Snimajte izravan digitalni televizijski prijenos na USB povezan s vašim televizorom tvrtke Philips ili pauzirajte sadržaj kada poželite uzeti predah i nastavite gledati kada poželite. Pomoću elektroničkog vodiča kroz programe pronađite omiljene programe i lako zakažite željeno snimanje. Sada gledanje televizije možete prilagoditi svom životu.

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD pruža jedinstvenu kombinaciju vrhunske oštrote, prirodnih detalja, živopisnih boja i glatkog prikaza pokreta. Smetnje i šum kod bilo kojeg izvora, od multimedije do televizijskih signala standardne rezolucije, kao i kod vrlo komprimiranih HD izvora, otkrivaju se i smanjuju, čime se osigurava jasna i izuzetno čista slika.

Full HD LED TV



Najnaprednija tehnologija LED osvjetljenja kod ovog Full HD LED televizora kombinira privlačan minimalistički dizajn sa zapanjujućom kvalitetom slike, kao i najnižom potrošnjom energije u svojoj kategoriji. Povrh svega, tehnologija LED osvjetljenja ne uključuje nikakve opasne materijale. Dakle, LED pozadinsko osvjetljenje vam pruža uživanje u niskoj potrošnji energije, visokoj svjetlini, nevjerojatnom kontrastu, ošttrini i živopisnim bojama.

3 USB utora (multimedija)



Tri USB utora omogućavaju pristup jpeg fotografijama, mp3 glazbi i videozapisima na većini USB prijenosnih memorija (USB uređaj za pohranu). Priključite USB u jedan od utora na televizoru i pristupite multimedijским sadržajima pomoću jednostavnog preglednika sadržaja na zaslonu. Sada možete prikazivati i dijeliti videozapise, fotografije i glazbu.

PC ulaz (HDMI i VGA)

Uz računalni ulaz televizor možete koristiti kao računalni monitor pritom koristeći HDMI-DVI kabel (za digitalne signale) ili VGA kabel (za analogne signale).

Specifikacije

Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: 16:9
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 47 inča
- Dijagonala zaslona (u cm): 119 cm
- Zaslona: LED Full HD
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela
- Svjetlina: 350 cd/m²
- Napredne značajke slike: Pixel Plus HD, 200Hz Perfect Motion Rate
- Dinamički kontrast zaslona: 500 000 : 1

Podržana rezolucija zaslona

- Računalni ulazi: do 1920x1080 @ 60 Hz
- Video ulazi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, do 1920x1080p

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Digitalni televizor: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Reprodukcijski videozapisi: NTSC, PAL, SECAM

Smart TV aplikacije

- Upravljanje: Aplikacija MyRemote (iOS i Android), Podrška za USB tipkovnicu i miš
- Net TV: Catch-up TV, Trgovine videosadržaja na mreži, Otvaranje internetskog preglednika,

Aplikacije na mreži

- SimplyShare: Preglednik multimedijских sadržaja na DLNA uređaju, Preglednik medijskih sadržaja na USB uređaju
- Programiranje: Pause TV, Snimanje putem USB veze

Multimedijske aplikacije

- Formati reprodukcije videozapisa: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formati reprodukcije glazbe: AAC, MP3, WMA (v2 do v9.2)
- Formati reprodukcije slike: JPEG

Praktičnost

- Jednostavna instalacija: Automatsko prepoznavanje uređaja tvrtke Philips, Čarobnjak za povezivanje uređaja, Čarobnjak za instalaciju mreže, Čarobnjak za pomoć u podešavanju postavki
- Jednostavna upotreba: Gumb za brzi povratak na početni zaslon, Korisnički priručnik na zaslonu
- Računalna mrežna veza: SimplyShare
- Prilagođavanje formata zaslona: Automatsko ispunjavanje, Automatsko zumiranje, Movie expand


- 16:9, Super zum, Nerazmjernan, Široki zaslon
- Elektroničkom vodiču kroz programe: Elektronički vodič kroz programe za 8 dana
- Indikator jačine signala
- Teletext: 1200 stranica Hypertext-a
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Čarobnjak za automatsku nadogradnju programskih datoteka, Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Napredne značajke zvuka: AmbiWOOx, Automatsko ujednačavanje jakosti zvuka, Clear Sound, Incredible Surround

Mogućnost povezivanja

- Broj HDMI veza: 4
- HDMI značajke: Audio Return Channel
- Broj komponentnih ulaza (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Slanje komandi s daljinskog upravljača putem mreže, Kontrola zvuka sustava, Stanje pripravnosti sustava, "Plug & play" na početnom zaslonu, Automatski pomak titlova

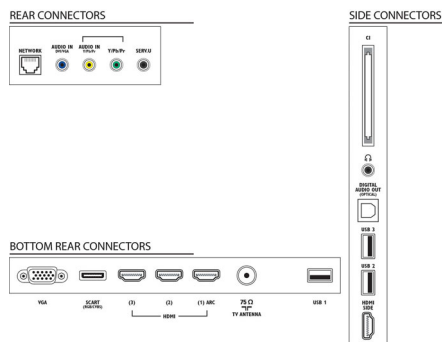

Specifikacije

(Philips), Pixel Plus veza (Philips), Reprodukcija jednim dodirom

- Broj Scart ulaza (RGB/CVBS): 1
- Broj USB ulaza: 3
- Bežično povezivanje: Podrška za bežični LAN
- Ostali priključci: Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitalni audioizlaz (optički), Ulaz za računalo VGA + L/D audio ulaz, Izlaz za slušalice, Servisni priključak

Snaga

- Mrežno napajanje: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura okoline: 5 °C do 40 °C
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,15 W
- Energetska klasa: A+
- EU energetska oznaka, snaga: 62 W
- Značajke za uštedu energije: Programiranje automatskog isključivanja, Eco način rada, Senzor osvjetljenja, Slika bez zvuka (za radio)
- Godišnja potrošnja energije: 86 kWh

Dotatna oprema

- Dotatna oprema u kompletu: Kabel za napajanje,

Daljinski upravljač, 2 x AAA baterije, Stolno postolje sa zakretanjem, Kratke upute za korisnike, Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama, DC adapter, Adapter za komponentni kabel, Kratke upute za Smart TV, Jamstveni list

- Dotatna oprema (opcija): Bežični USB adapter (PTA01)

Dimenzije

- Širina uređaja: 1088,0 mm
- Visina uređaja: 650,6 mm
- Dubina uređaja: 42,9 mm
- Masa proizvoda: 14,97 kg
- Širina uređaja (s postoljem): 1088,0 mm
- Visina uređaja (s postoljem): 690,3 mm
- Dubina uređaja (s postoljem): 260,0 mm
- Masa uređaja (+ postolje): 19,04 kg
- Širina kutije: 1370,0 mm
- Visina kutije: 790,0 mm
- Dubina kutije: 160,0 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 23,2 kg
- Kompatibilni nosač: 400 x 400 mm



Datum izdavanja
2023-08-06

Verzija: 8.0.7

EAN: 87 12581 63199 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

- * Net TV: posjetite www.philips.com/smarttv i otkrijte koje usluge nudimo u vašoj državi.
- * USB snimanje samo za digitalne kanale koji imaju IP TV elektronički vodič kroz programe (možda se primjenjuju ograničenja koja ovise o državi i kanalu). Snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+). Potrebna je internetska veza.
- * DivX Certified® za reprodukciju DivX® videozapisa do rezolucije HD 1080p, uključujući vrhunski sadržaj.
- * Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
- * Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
- * Elektronički vodič kroz programe za 8 dana, usluga nije dostupna u svim državama