

# PHILIPS

## Bārdas trimmeris

### Beardtrimmer series 3000

0,5 mm precīzie iestatījumi

Pašasinoši asmeņi

60 min izm. bez vada/1 h uzlāde

Lift & Trim sistēma



BT3234/15



## Ātra un precīza apgriešana vieglai bārdas ieveidošanai

### Pašasinoši asmeņi

Šis trimmeris ar inovatīvo Lift & Trim sistēmu paceļ un satver pieguļošus matiņus, nodrošinot efektīvu, līdzenu apgriešanas rezultātu. Tādējādi jūs bez pūlēm varat ievēdot 3 dienu rugājus, īsu bārdu vai garu bārdu, kā vēlaties.

#### Vienkārša lietošana

- Vienkārša apkope
- Bezvada lietošana līdz 60 min
- Viegli satverama
- Pielāgojas dažādiem garuma iestatījumiem
- Indikatori norāda, kad baterijas līmenis ir zems, tukšs, pilns vai notiek uzlāde

#### Viegla, līdzena apgriešana

- Apgriež vienmērīgi un noķer tuvu pie ādas esošus matiņus
- Ādu saudzējoši asmeņi gludai ādai

#### Kalpo ilgi


- Garantija pirkuma aizsardzībai

#### Ādu saudzējoša un precīza griešana

- Nevainojams un drošs griezumš


# Izceltie produkti

## Lift & Trim sistēma

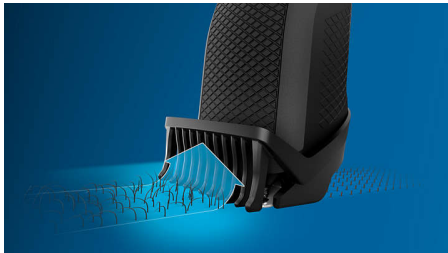

Rugājiem ideāli piemērotais Philips bārdas trimmeris ir aprīkots ar mūsu jauno Lift & Trim sistēmu: ķemme, kas paceļ matiņus un virza tos asmeņu līmenī līdznai apgriešanai.

## Pašasinoši asmeņi

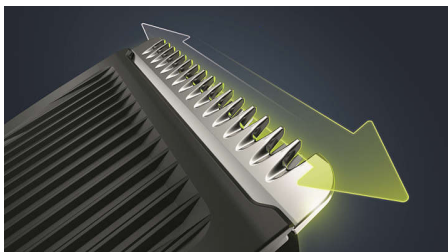

Pašuzasinošie tērauda asmeņi saglabā savu asumu gluži kā pirmajā dienā, lai sniegtu izcilu un aizsargājošu griezumu katru reizi.

## Ādu saudzējoši asmeņi



Asmeņiem, kas izstrādāti, lai novērstu skrāpējumus un kairinājumu, ir noapaļoti uzgaļi saudzīgākai saskarei ar ādu.

## Precizitātes skala – 20 iestatījumi



Efektīvs bārdas trimmeris, kas apgriež vēlamā garumā. Vienkārši pagrieziet pārslēgu kādā no 20 garuma iestatījumiem no 0,5 mm līdz 10 mm 0,5 mm iedaļās.

## 60 min lietošanas laiks bez vada




Jaudīgs litija jonu akumulators nodrošina līdz pat 60 minūtes ilgu apmatojuma kopšanu bezvadu režīmā un tikai 1 stundu ilgu uzlādi. 5 minūšu ātrās uzlādes funkcija nodrošina pietiekami daudz enerģijas vienai griešanai.

## Baterijas indikatori



Šī trimmera baterijas indikatori norāda baterijas statusu: zems līmenis, tukša, lādējas vai pilna. Tā jūs varat laikus pilnībā uzlādēt trimmeri, lai baterija neiztukšotos, kamēr neesat pabeidzis apgriešanu.

## Vienkārša tīrīšana

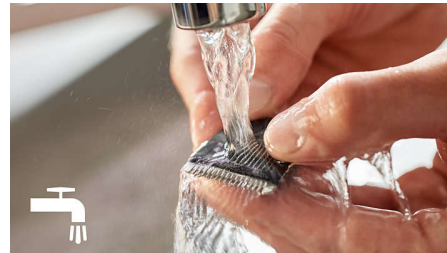

Noņemiet Philips bārdas trimmera galviņu un veiciet vienkāršu tīrīšanu, noskalojot to tekošā ūdenī. Izžāvējiet un tikai tad lieciet atpakaļ uz ierīces.

## Ergonomiska konstrukcija



Ātrs trimmeris ar ērtu turēšanu un lietošanu. Aizsniedziet grūti sasniedzamas vietas vieglāk.

## Kalpo ilgi



Visi mūsu kopšanas piederumi ir izgatavoti tā, lai kalpotu ilgi. Tiem ir 2 gadu garantija, tos nekad nav nepieciešams eļļot, un tie ir saderīgi ar jebkuru spriegumu visā pasaulē.

# Specifikācijas

## Izveidojiet sev vēlamo griezumumu katru reizi

Garuma iestatījumu skaits: 20 garuma iestatījumi

## Piederumi

Kemme: Lift & Trim sistēma

Apkope: Tīrīšanas suka

## Strāvas padeve

Darbības laiks: 60 minūtes

DuraPower tehnoloģija: 4 reizes ilgāks baterijas kalpošanas laiks

Akumulatora tips: Litija jonu

Uzlāde: pilna uzlāde stundas laikā, 5 min ātrā uzlāde

Maksimālais enerģijas patēriņš: 5 W

Ieejas spriegums: 5 V

Uzlādes metode: USB-A (komplektācijā nav iekļauts adapteris)

## Dizains

Rokturis: Ergonomisks un ērti satverams

## Serviss

2 gadu garantija

Nav jāelļo

## Griešanas sistēma

Trimmera platums: 32 mm

Griešanas elements: Nerūsējoša tērauda asmeņi

Garuma iestatījumu diapazons: No 0,5 līdz 10

mm

Precizitāte (pakāpju lielums): Par 0,5 mm

Neskrāpējoši asmeņi: Lielākam komfortam

## Vienkārša lietošana

Tālummaiņas pārslēgs: Viegli noregulēt garuma iestatījumus

Tīrīšana: Mazgājami piederumi

Displejs: Baterijas izlādes indikators,

Lādēšanas indikators, Tukšas baterijas

indikators, Baterijas uzlādes indikators

Darbība: Bezvadu darbība

