

Philips LED
4K UHD Android TV

Ambilight kolmella sivulla

Tukee keskeisiä HDR-muotoja
Dolby Vision ja Dolby Atmos
108 cm (43") Android TV



43PUS7956

Eloisa kuva, sulava liike, maaginen valo

4K UHD HDR Android TV

Toiminta tuntuu tilassa tällä Philips 4K Android -televisiolla. HDR-sisältö näyttää upealta ja Ambilight saa elokuvat, sarjat ja pelit tuntumaan suuremmilta ja mukaansatempaavammilta. Dolby Atmos tarjoaa kuvaa vastaavan ensiluokkaisen äänen.

Sulava liike, upeat värit ja syvyys.

- Elokuvatasoinen kuva ja ääni. Dolby Vision ja Dolby Atmos
- Erinomainen peleihin. Lyhyt viive kaikilla konsoleilla

Upea ilme sammuksissa ja käynnissä

- Taianomainen Ambilight. Vain Philipsiltä.
- Eloisa HDR-kuva. Philips 4K UHD TV.
- Hopeanväriäinen reunus. Siro jalusta.
- Ohut, viehättävä muotoilu

Sisällöt helposti käyttöösi.

- Yksinkertaisesti älykäs. Android TV.
- Google Assistant -yhteensopiva.

PHILIPS

4K UHD Android TV

Ambilight kolmella sivulla Tukee keskeisiä HDR-muotoja, Dolby Vision ja Dolby Atmos, 108 cm (43") Android TV


Kohokohdat

Ambilight kolmella sivulla



Philips Ambilight tuo tilanteet lähelle. Älykkäät LED-valot kehystävät TV:n sivuja, reagoivat kuvaruudun toimintaan ja tuottavat vaikuttavan hehkun. Kun koet sen kerran, et osaa enää olla ilman.

Dolby Vision + ja Dolby Atmos

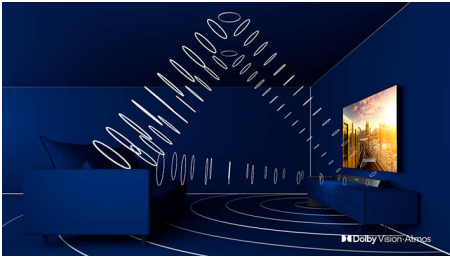


Äänen ja videoiden Dolby-formaattien tuki tarkoittaa, että katsottava HDR-sisältö näyttää ja kuulostaa upealta. Nauti kuvasta, joka heijastaa ohjaajan alkuperäistä ideaa, ja koe tilava äänimaailma, joka on sekä selkeä että syvä.

Yksinkertaisesti älykäs. Android TV



Philips Android TV näyttää haluamasi sisällön kun haluat. Voit mukauttaa aloitusnäyttöä näyttämään suosikkisovelluksesi, mikä helpottaa elokuvien ja lempisarjoijesi suoratoistoa. Voit myös jatkaa siitä, mihin jäit.

Tukee kaikkia keskeisimpiä HDR-muotoja

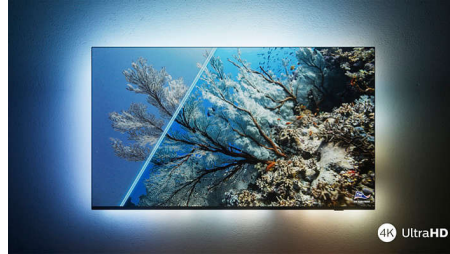

Philips 4K UHD -TV tukee kaikkia keskeisiä HDR-muotoja, kuten Dolby Visionia. Olipa kyse suosikkisarjastasi tai uusimmasta videopelistä, varjot näkyvät syvemmin, kirkkaat pinnat loistavat ja värit näkyvät todellisina.

43PUS7956/12

HDMI-liitännät



Ready for gaming

Philips-TV:ssä on uusiin HDMI-liitäntä, ja TV siirtyy automaattisesti lyhyen viiveen asetukseen, kun aloitat konsolipelin. Ambilightin pelitila luo jännittävän tunnelman.

Ohut, viehättävä muotoilu

Etsitkö TV:tä, joka sopii huoneeseesi? Tämä 4K Smart TV on juuri sellainen! Lähes kehuksetön näyttö sopii sisustukseen kuin sisustukseen. Ohuiden jalkojen ansiosta näyttö näyttää leijuvan TV-yksikön tai -pöydän yläpuolella.

Hopeanvärinen reunus. Siro jalusta.

Hopeanvärinen reunus. Siro jalusta.

AI-ääniohjaus

Tässä Philips Android TV:ssä voit valita ääniavustajan! Ohjaa TV:tä Google Assistant -yhteensopivista älykotilaitteista äänelläsi.



Dolby Vision-Atmos

androidtv



4K UHD Android TV

Ambilight kolmella sivulla Tukee keskeisiä HDR-muotoja, Dolby Vision ja Dolby Atmos, 108 cm (43") Android TV

Tekniset tiedot

Ambilight

- Ambilight-ominaisuudet: Pelitila, Lounge-tila, Mukautuu seinän väriin, Ambilight vakiovarusteena
- Ambilight-versio: 3 sivulla

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 43 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 108 cm
- Näyttö: 4K Ultra HD LED
- Näytön resoluutio: 3840 x 2160
- Kuvanparannus: Ultra Resolution, Dolby Vision, HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+-yhteensopiva
- Ruudun halkaisija (tuuma): 43 tuumaa

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneen tuloliitännät, HDMI: enintään 4K UHD 3 840 x 2 160, 60 Hz, HDR-yhteensopiva, HDR10/HLG
- Videon tuloliitännät, HDMI: enintään 4K UHD 3840 x 2160, 60 Hz, HDR-yhteensopiva, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+ / Dolby Vision

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

- Videotoisto: PAL, SECAM
- MPEG-tuki: MPEG2, MPEG4
- TV-ohjelmaopas*: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas
- Signaalivoimakkuuden ilmaisim
- Teksti-tv: 1000 sivun Hyperteksti-tv
- HEVC-tuki

Android TV

- käyttäjärjestelmä: Android TV™ 10 (Q)
- Esiassennetut sovellukset: Amazon Prime Video, BBC iplayer, Disney+, Netflix, YouTube
- Muistin koko (Flash): 8 Gt

Smart TV -ominaisuudet

- Käyttäjien vuorovaikutus: Näytön peilaus
- Vuorovaikutteinen televisio: HbbTV
- SmartTV-sovellukset*: Verkon videokaupat, Avaa Internet-selain, Verko-TV, YouTube, Netflix TV
- Helppokäyttöinen: One-stop Smart Menu -painike, Kuvaruutukäyttöopas
- Päivitettävä ohjelmisto: Ohjattu ohjelmiston automaattipäivitys, Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta, Online-laiteohjelmapäivitys, Sovellusten taustapäivitys
- Näyttöformaatin säätö: Lisäsäädöt – siirto, Vakio –

43PUS7956/12

- koko näyttö, Sovita näyttöön, Zoomaus, venytys, Laajakuva
- Ääniavustaja*: Google Assistant -valmius*

Multimediasovellukset

- Toistettavat videotiedostot: Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, HEVC (H.265), VP9, AV1
- Toistettavat musiikkitiedostot: AAC, MP3, WAV, WMA (v2–v9.2), WMA-PRO (v9 ja v10)
- Tekstitysmuodon tuki: .SML, .SRT, .SUB, .TXT, .ASS, .SSA
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG, BMP, GIF, PNG, HEIF

Käsittely


- Käsittelyteho: Quad Core

Ääni


- Lähtöteho (RMS): 20 W
- Kaiutinkokoonpano: 2 x 10 W:n koko äänialueen kaiutinta
- Äänenparannus: 5-kaistainen taajuuskorjain, Selkeä puhe, Dolby Atmos, Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Dolby-bassovahvistus

Connections

Side

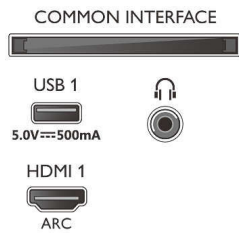

Bottom

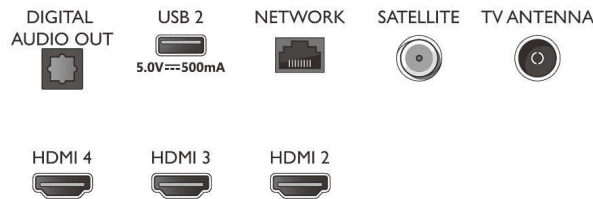

4K UHD Android TV

Ambilight kolmella sivulla Tukee keskeisiä HDR-muotoja, Dolby Vision ja Dolby Atmos, 108 cm (43") Android TV

Tekniset tiedot

Liitännät

- HDMI-liitäntöjen määrä: 4
- HDMI-ominaisuudet: ARC (Audio Return Channel), 4K
- EasyLink (HDMI-CEC): Kaukosäätimen infrapunalähtäjä, Järjestelmän äänensäätö, Järjestelmän valmiustila, Toisto yhdellä painikkeella
- USB-liitäntöjen lukumäärä: 2
- Langaton yhteys: Wi-Fi 802.11n, 2x2, kaksoiskaista, Bluetooth 5.0
- Muut liitännät: Satelliittiliitin, Common Interface Plus (CI+), Digitaalinen äänilähtö (optinen), Ethernet-LAN RJ-45, Kuulokelähtö, Palveluliitäntä
- HDCP 2.3: Kaikissa HDMI-liitäntöissä
- HDMI ARC: Kyllä, HDMI1

EU:n energiakortti

- EPREL-rekisteröintinumero: 441327
- Ruudun halkaisija (tuuma): 43
- SDR:n energialuokka: G
- Ruudun halkaisija (cm): 108
- SDR:n virrankulutus käynnissä: 65 kWh/1000h
- HDR:n energialuokka: G
- HDR:n virrankulutus käynnissä: 63 kWh/1000h
- Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna: n/a
- Verkon valmiustila: $2,0\text{ W}$
- Käytetty paneelitekniikka: LED LCD

Virta

- Verkkovirta: Vaihtovirta: 220–240 V, 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–35 °C

- Virrankulutus valmiustilassa: $0,3\text{ W}$
- Virransäästöominaisuudet: Automaattinen virrankatkaisuajustin, Kuvanmykistys (radio), Eco-tila, Valosensori

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa, Virtajohto, Pikaopas, Laki- ja turvallisuuseseite, Pöytäjalusta

Muotoilu

- Television värit: Hopeanväriinen reunus
- Jalustamalli: Hopeanväriset V-tuet

Mitat

- Laitteen leveys: 962,8 mm
- Laitteen korkeus: 558,2 mm
- Laitteen syvyys: 78,1 mm
- Laitteen paino: 8,5 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 962,8 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 585,2 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 235,7 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 8,7 kg
- Laatikon leveys: 1070,0 mm
- Laatikon korkeus: 650,0 mm
- Laatikon syvyys: 140,0 mm
- Paino pakattuna: 11,3 kg
- Telineen leveys: 779,3 mm
- Jalustan korkeus: 27,0 mm
- Telineen syvyys: 235,7 mm
- Sopii seinätelineeseen: 100 x 200 mm

43PUS7956/12



Julkaisupäivä 2023-08-06

Versio: 11.4.1

EAN: 87 18863 02837 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com



- * Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
- * TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
- * Philips TV Remote -kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, operaattorin, maan, äylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Smart TV -sovellusvalikoima vaihtelee TV-mallin ja maan mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/smarttv.
- * Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.
- * Amazon, Alexa ja kaikki niihin liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Amazon Alexa on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
- * Google Assistant on saatavana Philipsin Android-televisioille, joissa on Android O (8) tai uudempi käyttöjärjestelmäversio. Google Assistant on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa. Alusta alkaen tuettuja kielisiä ovat englanti (UK), saksa (DE) ja ranska (FR). Tuettuja kielisiä ja maita lisätään palveluun myöhemmin.