



Philips The One
Android TV LED UHD 4K

TV Ambilight su 3 lati

Supporta i principali formati HDR
Processore immagini P5 a 120 Hz
TV Android da 108 cm (43")



43PUS8807

Quella da non perdere

Android TV LED 4K UHD con Ambilight

Questa sì che è una scelta intelligente. Guarda i contenuti che ami nella qualità superiore del 4K. Scatenati nel gioco. Collega facilmente una soundbar e degli altoparlanti per ascoltare la tua musica preferita. E con Ambilight, l'immersione è senza precedenti.

Progettato per la tua casa e la tua vita.

- TV sottile. Pronto per il futuro.
- Design elegante

Audio flessibile. Riproduzione eccezionale. Controllo semplice.

- Controllo vocale. Assistente Google. Compatibile con Alexa.
- Semplicemente smart. Android TV.
- Sistema home wireless Philips dotato di tecnologia DTS Play-Fi
- Fatto per i gamer. 120 Hz e latenza ultra bassa su qualsiasi console.

Tutto ciò di cui hai bisogno, nulla di più.

- Immagini HDR vivaci. TV Philips 4K UHD.
- Audio e immagini come al cinema. Dolby Vision e Dolby Atmos.
- La perfezione da qualsiasi sorgente. Processore Philips P5.
- La magia di Ambilight. Solo da Philips.

PHILIPS

Android TV LED UHD 4K

TV Ambilight su 3 lati Supporta i principali formati HDR, Processore immagini P5 a 120 Hz, TV Android da 108 cm (43")


In evidenza

La magia di Ambilight.




Grazie a Philips Ambilight, la brillante esperienza di visione con un televisore Philips diventa ancora più coinvolgente! Il sistema di illuminazione a LED sui bordi del televisore si illumina e cambia colore in perfetta sincronia con i colori dell'azione sullo schermo o con la tua musica. È così coinvolgente che non potrai più farne a meno!

Immagini HDR vivaci

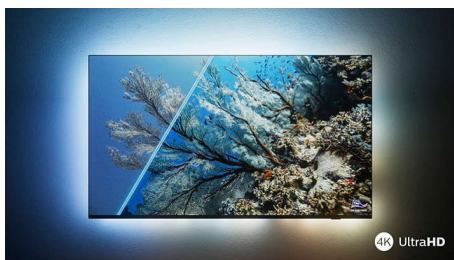

Desideri goderti immagini perfette per ogni scena? Il tuo televisore Philips 4K UHD è compatibile con tutti i principali formati HDR, per immagini nitide e brillanti. Vedrai ogni dettaglio, anche nelle aree chiare e scure.

Processore P5 Perfect Picture

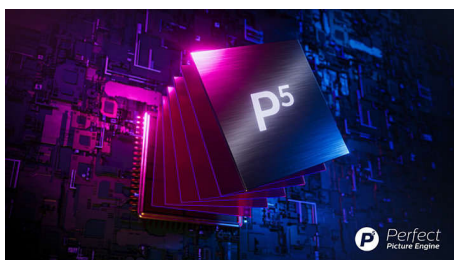


Il processore Philips P5 offre immagini brillanti come i contenuti che ami. I dettagli sono notevolmente più profondi, i colori più vivaci e i toni della pelle appaiono naturali. Il contrasto è così nitido che potrai vedere ogni dettaglio e i movimenti sono eccezionalmente fluidi.

Dolby Vision e Dolby Atmos




Con Dolby Vision e Dolby Atmos, l'esperienza di visione dei tuoi film, dei programmi e dei giochi sarà straordinaria e con un suono incredibile. Potrai goderti immagini super dettagliate e sentire chiaramente ogni parola. Sperimenta gli effetti sonori, come se l'azione accadesse realmente intorno a te.

Design sottile e accattivante

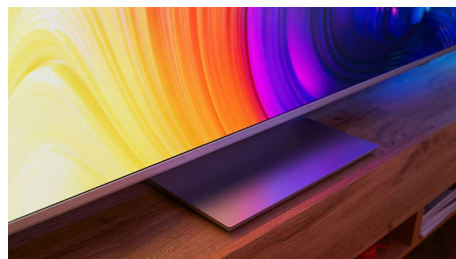

Cerchi il televisore giusto per la tua vita? Lo schermo praticamente privo di cornice di questo smart TV 4K si abbina a qualsiasi arredo, mentre il piedistallo angolato lascia ampio spazio per una soundbar. Le nostre confezioni e gli inserti sono realizzati in carta e cartone riciclati.

Compatibile con DTS Play-Fi

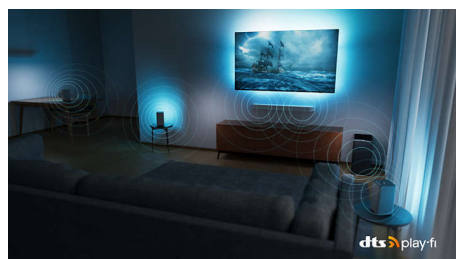

Il sistema home wireless Philips, dotato di tecnologia DTS Play-Fi, consente di collegare in pochi secondi la soundbar e gli altoparlanti wireless compatibili in tutta la casa. Ascolta i film in cucina e riproduci la tua musica

43PUS8807/12


ovunque. Puoi anche creare un sistema Home Theater con audio surround utilizzando il televisore Philips come altoparlante centrale.

Fatto per i gamer



Il tuo televisore Philips ti consente di sfruttare al massimo i tuoi accessori gaming di nuova generazione, con un'azione di gioco super reattiva e una grafica incredibilmente fluida. Salta l'ostacolo, voltati all'istante o aggira perfettamente la curva. Supporta HDMI 2.1, VRR e FreeSync. La modalità gaming Ambilight amplifica ogni emozione.

Android TV

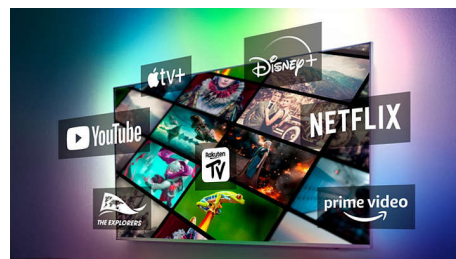

Il tuo TV Philips Android ti offre i contenuti che desideri, quando vuoi. Puoi personalizzare la schermata principale per visualizzare le tue app preferite, semplificando la riproduzione in streaming dei film e dei programmi che ami, oppure riprenderli da dove hai lasciato.



4K UltraHD



Dolby VISION-ATMOS

dts play-fi

AMD FreeSync Premium

androidtv

Ok Google

Android TV LED UHD 4K

TV Ambilight su 3 lati Supporta i principali formati HDR, Processore immagini P5 a 120 Hz, TV Android da 108 cm (43")

Specifiche

Ambilight

- Funzioni Ambilight: Ambilight+Hue integrato, Adattabile al colore della parete, Modalità Lounge, Modalità gioco, Ambilight Music, AmbiWakeup, AmbiSleep, Altoparlanti wireless Philips per la casa, Ambilight Aurora, Animazione di avvio Ambilight
- Versione Ambilight: 3 lati

Immagine/Display

- Dim. diagonale schermo (metrico): 108 cm
- Display: LED con risoluzione Ultra HD 4K
- Risoluzione del display: 3840 x 2160
- Velocità di aggiornamento nativa: 120 Hz
- Picture engine: Processore P5 Perfect Picture
- Miglioramento dell'immagine: Dolby Vision, HDR10+, Micro Dimming Pro, Modalità Film-maker, Natural Motion, Ampio spettro di colori, 90% DCI/P3, CalMAN Ready
- Dim. diagonale schermo (pollici): 43 pollici

Risoluzione del display

- Velocità di aggiornamento della risoluzione: 576p-50Hz, 640x480-60Hz, 720p-50Hz, 60Hz, 2560x1440-60Hz, 120Hz, 1920x1080p-24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 3840x2160p-24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz, 100Hz, 120Hz.

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- TV digitale: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Guida ai programmi TV*: EPG 8 giorni
- Indicazione forza segnale
- Televideo: 1000 pagine Hypertext
- Supporto HEVC

Android TV

- OS: Android TV™ 11 (R)
- Applicazioni preinstallate: Google Play Movies*, Google Search, YouTube, Netflix, BBC iPlayer, Spotify, Amazon Prime Video, Disney+, Fitness App, Apple TV, YouTube Music
- Capacità memoria (Flash): da 16 GB*
- Cloud Gaming: Geforce Now, Stadia

Funzioni Smart TV

- TV interattiva: HbbTV
- Program: Pausa TV, Registrazione via USB*
- Telecomando: con sistema vocale
- Assistente vocale*: Google Assistant integrato, Telecomando con microfono., Compatibile con Alexa

Applicazioni multimediali

- Format di riproduzione dei video: Contenitori:

43PUS8807/12

- AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Format di riproduzione della musica: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 fino a v9.2), WMA-PRO (v9 e v10), FLAC
- Supporto formati sottotitoli: .SML, .SRT, .SUB, .TXT, .ASS, .SSA
- Format di riproduzione delle immagini: JPEG, BMP, GIF, PNG, Foto 360, HEIF

Elaborazione

- Potenza di elaborazione: Quad Core

Audio


- Potenza in uscita (RMS): 20 W
- Configurazione degli altoparlanti: 2 altoparlanti full range da 10 W
- Funzioni audio avanzate: A.I. Sound, Dialoghi chiari, Dolby Atmos, Ottimizzazione dei bassi Dolby, Regolazione del volume Dolby, Modalità notte, A.I. EQ, DTS Play-Fi, Mimi Sound Personalization, Calibrazione della stanza

Connettività


- Numero di collegamenti HDMI: 4
- Funzioni HDMI: 4K, Audio Return Channel

Connections

Side

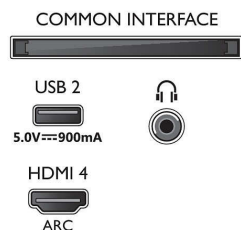

Bottom

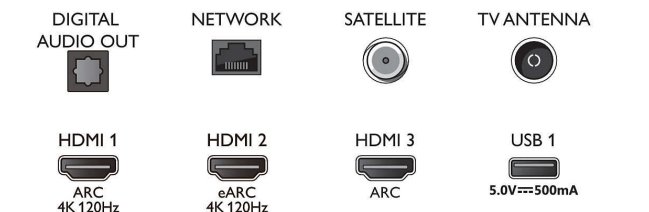

Android TV LED UHD 4K

TV Ambilight su 3 lati Supporta i principali formati HDR, Processore immagini P5 a 120 Hz, TV Android da 108 cm (43")

Specifiche

- EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomando, Controllo audio del sistema, Standby del sistema, Riproduzione One Touch
- Numero di USB: 2
- Connessione wireless: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Dual band, Bluetooth 5.0
- Altri collegamenti: Interfaccia standard Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Uscita audio digitale (ottica), Uscita cuffia, Connettore di servizio, Collegamento satellitare
- HDCP 2.3: Sì su tutti gli HDMI
- HDMI ARC: Sì per tutte le porte
- Funzionalità HDMI 2.1: eARC su HDMI 2, eARC/VRR/ ALLM supportati, FreeSync Premium, VRR su HDMI 1/2

Funzioni video HDMI supportate

- HDMI 1/2: HDMI 2.1 con larghezza di banda elevata a 48 Gbps, fino a 4K 120Hz
- Giochi: HDMI VRR, ALLM, HGIG, AMD FreeSync Premium, Dolby Vision Game
- HDMI 3/4: HDMI 2.0
- HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

Scheda energetica UE

- Numeri di registrazione EPREL: 1163115
- Classe energetica per SDR: G
- Consumo energetico in modalità acceso per SDR: 53 kWh/1000h
- Classe energetica per HDR: G
- Consumo energetico in modalità acceso per HDR: 125 kWh/1000h
- Consumo energetico in modalità off: nd
- Modalità standby in rete: < 2,0 W
- Tecnologia dei pannelli: LCD LED

Assorbimento

- Tensione di rete: CA 220 - 240 V 50/60 Hz
- Consumo energetico in standby: < 0,3 W
- Funzionalità di risparmio energetico: Timer per spegnimento automatico, Picture mute (per la radio), Modalità Eco, Sensore luminoso

Accessori

- Accessori inclusi: Brochure legale e per la sicurezza, Guida rapida, Cavo alimentazione, Telecomando, Piedistallo da tavolo, 2 batterie AAA

Design

- Colori del TV: Cornice color argento chiaro
- Design del supporto: Piedistallo centrale color argento chiaro

Dimensioni (l x p x a)

- Larghezza set: 962,8 mm
- Altezza set: 566,9 mm
- Profondità set: 77,1 mm
- Peso del prodotto: 9,1 Kg
- Larghezza set (con supporto): 962,8 mm
- Altezza set (con supporto): 628,2 mm
- Profondità set (con supporto): 220,2 mm
- Peso prodotto (+ supporto): 10,8 Kg
- Larghezza confezione: 1070,0 mm
- Altezza confezione: 650,0 mm
- Profondità confezione: 140,0 mm
- Peso incluso imballaggio: 12,6 Kg
- Larghezza piedistallo: 279,8 mm
- Altezza piedistallo: 70,0 mm
- Profondità piedistallo: 220,2 mm
- Compatibile con montaggio a parete: 100 x 200 mm



Data di rilascio
2023-08-06

Versione: 6.4.4

EAN: 87 18863 03413 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

43PUS8807/12

- * La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
- * L'offerta di applicazioni Android può variare a seconda del Paese. Per ulteriori dettagli, visita il Google Play Store locale.
- * Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
- * L'applicazione Philips MyRemote e le sue funzionalità variano a seconda del modello del TV, dell'operatore, del paese, del modello di dispositivo smart e del sistema operativo. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Registrazione USB solo per canali digitali. Le registrazioni possono essere limitate dal sistema di protezione da copia delle trasmissioni (CI+). Possono applicarsi restrizioni in base al paese e ai canali.
- * Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.
- * Dimensioni della memoria (Flash): 16 GB; lo spazio effettivo disponibile sul disco può variare (ad esempio, in base ad app preinstallate, sistema operativo installato, ecc.)
- * Amazon, Alexa e tutti i loghi correlati sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon Alexa è disponibile in lingue e paesi selezionati.
- * Amazon Prime è disponibile in lingue e paesi selezionati.
- * È richiesto l'abbonamento a Disney+. Soggetto ai termini riportati all'indirizzo <https://www.disneyplus.com> (c) 2020 Disney e tutte le sue affiliate. Disney+ è disponibile in lingue e paesi selezionati.
- * Assistente Google è disponibile sui TV Philips Android con sistema operativo Android O (8) o versioni successive, in lingue e paesi selezionati.
- * È necessario un abbonamento a Netflix. Per le condizioni, visitare il sito <https://www.netflix.com>
- * Rakuten TV è disponibile in lingue e paesi selezionati.