

Philips 5800 series
Erittäin ohut Smart Full HD
LED-TV

80 cm (32")

500 Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD



32PFS5803

Erittäin ohut Smart Full HD LED-TV

Pixel Plus HD -tekniikalla

Philips 5800 -sarja ja Smart TV -tekniikka tuovat suosikkisovelluksesi ja sisältösi suurelle näytölle Full HD -laatusina. Voit katsoa huippuelokuvia, seurata urheilua ja pelata moninpelejä helposti vain muutamalla napsautuksella.

Mukavaa television katselua

- Kaksi HDMI-tuloa ja Easylink mahdollistavat tehokkaat yhteydet
- USB-liitäntä multimediatuotteen varten

Smart TV – portti uusiin maailmoihin

- Philipsin sovellusgalleria tuo viihteen ulottuillesi
- SAPHI. Älykkääseen TV:n katseluun.

Kauniit yksityiskohdat

- Ohuet ja viimeistellyt jalat henkivät ilmapuutaa

Näe pienimmätkin yksityiskohdat

- Full HD LED-TV – kirkas LED-kuva ja uskomaton kontrasti
- Pixel Plus HD – kauniita kuvia, joihin on helppo ihastua

PHILIPS

Kohokohdat

Pixel Plus HD

Philipsin Pixel Plus HD -prosessori parantaa kuvan terävyyttä ja kontrastia. Halusitpa sitten suoratoistaa verkkovideoita tai katsella DVD:tä, saat nauttia terävästä kuvasta, jossa valkoinen on valkoista ja musta mustaa.


Full HD -LED-TV

Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset HDTV-laitteet tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä.

Philipsin TV-/STA-galleria

Philipsin sovellusgalleria sisältää kattavan valikoiman verkkosovelluksia, jotka ovat käytettävissä, kun Smart TV on yhdistetty Internetiin. Niin helppoa se on! Käynnistä TV, muodosta Internet-yhteys ja tutustu uudenlaiseen viihdemaailmaan verkossa.

SAPHI

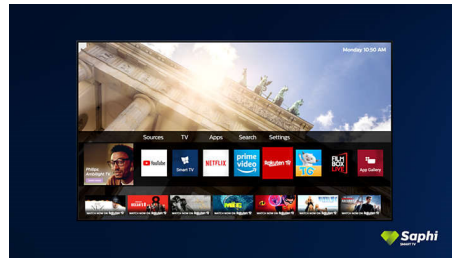

SAPHI on nopea ja intuitiivinen Philips Smart TV:n käyttöjärjestelmä. Voit keskittyä nauttimaan erinomaisesta kuvanlaadusta, koska kuvakevalikon ansiosta TV:n käyttäminen on todella helppoa. Voit myös vaivatta siirtyä Philips Smart TV:n suosikkisovellukseksi (kuten YouTube tai Netflix).

2 HDMI-tuloa ja Easylink

Vähennä johtoviidakkoa käyttämällä yhtä HDMI-kaapelia kuva- ja äänisignaalin välittämiseen laitteista televisioon. Signaalit siirtyvät siinä pakkaamattomina, joten laatu pysyy samana lähteestä ruutuun. HDMI-liitännän ja Philips EasyLinkin ansiosta yksi kaukosäädin riittää useimpien television, DVD-

ja Blu-ray-soittimen, digisoittimen ja kotiteatterin toimintojen ohjaamiseen.

USB (valokuvat, musiikki, video)



Jaa elämyksesi. Voit liittää USB-muistitikun, digikameran, MP3-soittimen tai muun multimedialaitteen television USB-porttiin ja avata valokuva-, video- ja musiikkiedostoja helppokäyttöisessä sisältöselaimessa.

Jalkateline

Uudenlaisen jalkatelineen ansiosta TV:n alle jää tyhjää tilaa, kun perinteistä jalustaa ei tarvita. Katseluelämys on syvempi, ja TV saa modernin ilmeen.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 4:3/16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 32 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 80 cm
- Näyttö: LED, Full HD
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kuvanparannus: Pixel Plus HD
- Luminanssin huippuarvon suhde: 65 %

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokonetulot: enintään 1920x1080, 60 Hz
- Videotulot: enintään 1920x1080p

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videoisto: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tuki: MPEG2, MPEG4
- HEVC-tuki

Smart TV -ominaisuudet

- Käyttäjien vuorovaikutus: SimplyShare
- Vuorovaikutteinen televisio: HbbTV
- Ohjelma: TV-ohjelman pysäytystoiminto, USB-tallennus*
- Smart TV-sovellukset*: Verkon videokaupat, Avaa Internet-selain, Yhteisöpalvelut TV:ssä, Verkko-TV, YouTube
- Helppo asennus: Havaitsee Philips-laitteen automaattisesti, Ohjattu laitteiden liittäminen, Ohjattu verkkoasennus, Ohjattu asetustoiminto
- Helppokäyttöinen: One-stop Smart Menu -painike, Kuvaruutukäyttöopas
- Päivitettävä ohjelmisto: Ohjattu ohjelmiston automaattipäivitys, Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta, Online-laiteohjelmapäivitys
- Näyttöformaatin säätö: Vakio – koko näyttö, Sovita näyttöön, Zoomaus, venytys
- Philipsin TV-kaukosäädinsovellus*: Sovellukset, Kanavat, Ohjaus, NowOnTV, TV-opas, Video on Demand

Multimediasovellukset

- Toistettavat videotiedostot: Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Toistettavat musiikkitiedostot: AAC, MP3, WAV, WMA (v2-v9.2)
- Tekstitysmuodon tuki: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG, BMP, GIF, PNG

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 16 W
- Kaiutinkokoonpano: 2 x 8 W:n koko äänialueen kaiutinta
- Äänenparannus: Incredible Surround -ääni, Kirkas ääni, Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Bassosäätö, Smart-ääni

Liitännät

- HDMI-liitäntöjen määrä: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Kaukosäätimen infrapunalähtä, Järjestelmän äänensäätö, Järjestelmän valmiustila, Toisto yhdellä painikkeella
- USB-liitäntöjen lukumäärä: 2
- Langaton yhteys: Kiinteä 1T1R-kaista
- Muut liitännät: Common Interface Plus (CI+), Digitaalinen äänilähtö (optinen), IEC75-antenni, Ethernet-LAN RJ-45, Satelliittiliitin, Kuulokelähtö

Virta

- Verkkovirta: Vaihtovirta: 220–240 V, 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: $0,3\text{ W}$
- Energiatehokkuusluokka: A+
- EU:n energiatehokkuusmerkintä: 24 W
- Virransäästöominaisuudet: Automaattinen virrankatkaisuasjastin, Eco-tila, Kuvanmykistys (radio)
- Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna: n/a
- Vuosittainen energiankulutus: 36 kWh
- Onko laitteessa lyijyä: Kyllä*
- Elohopeasisältö: 0 mg

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa, Virtajohto, Pikaopas, Laki- ja turvallisuuseseite, Pöytäjalusta

Väri ja pintaviimeistely


- TV:n etupaneeli: Musta (High Gloss Black)

Mitat


- Laitteen leveys: 731,8 mm
- Laitteen korkeus: 435,3 mm
- Laitteen syvyys: 77,3 mm
- Laitteen paino: 4,5 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 731,8 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 454,0 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 166,2 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 4,6 kg
- Laatikon leveys: 798 mm

Connections

Side

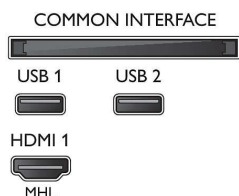

Rear

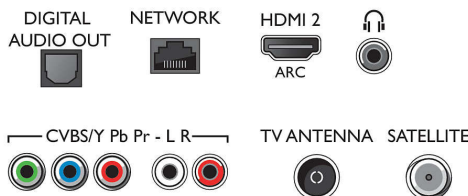

Julkaisupäivä 2023-08-06

Versio: 10.1.1

EAN: 87 18863 01490 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

- Laatikon korkeus: 520 mm
- Laatikon syvyys: 133 mm
- Paino pakattuna: 6,1 kg
- Sopii seinätelineeseen: X=100 mm
- TV:n jalustan leveys: 549,8 mm



* Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.

* Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB- operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

* (Philips) yhteensopiva vain tietyin Philips-soittimen kanssa.

* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknistä systä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohtaan mukainen.