

Philips 6000 series  
Smart LED-TV

117 cm (46")

Full HD 1080p  
DVB-T2/C



46PFL6626T



## Rentoudu ja nauti upeasta TV-illasta

sekä kirkkaasta 400 hertsin PMR LED -kuvasta

Rentoudu ja nauti upeasta TV-illasta, terävästä, eloisasta Full HD -kuvasta sekä autenttisesta äänestä. Philipsin 117 cm (46") 6000-sarjan 46PFL6626-LED-televisiossa on Net TV, joten voit helposti käyttää internetiä ja ladata elokuvia suoraan televisioon.

### **Autenttinen ja selkeä äänikokemus**

- Clear Sound ja kuulet joka sanan kirkkaasti
- Tunne 28 W RMS:n ja Ambi wOOx:n basso

### **Täydelliset digitaali-liitännät helposti**

- Saumattomat liitännät: 3 HDMI-tuloa ja Easylink
- USB fantastiseen multimediatoistoon
- Sisäisellä DVB-T2-viritimellä HD-vastaanottoa ilman digisovittinta

### **Viihde terävän tarkasti**

- Full HD -TV ja Pixel Plus HD antavat selkeyttä ja terävyyttä
- 400 Hz:n Perfect Motion Rate (PMR) takaa huippuluokan liiketarkkuuden

### **Käytä verkkoa Smart TV:ssä**

- Runsaasti verkkosovelluksia, vuokravideoita ja Catch-up TV -palvelu
- DLNA:n avulla voit nauttia kuvista, musiikista ja elokuvista TV:ssä
- Langaton yhteys helposti lisävarusteena saatavalla Wireless USB -sovittimella

# PHILIPS

## Kohokohdat

### Pixel Plus HD

Pixel Plus HD tuottaa ainutlaatuisen kuvan, jossa yhdistyvät äärimmäinen tarkkuus, luonnolliset yksityiskohdat, elävät värit sekä pehmeä ja luonnollinen liike. Pixel Plus HD myös havaitsee ja vähentää pakatun multimedian häiriötä, mikä takaa selkeän ja veitsenterävän kuvan.

### 400 Hz:n Perfect Motion Rate



400 Hz:n Perfect Motion Rate (PMR) ansiosta kuva pysyy terävänä ja kirkkaana toiminta-elokuviissa. Philipsin uusi PMR-standardi näyttää nopeimman ruudun virkistystaajuuden, HD Natural Motionin ja yksilöllisen käsittelyn tehosteyhdistelmän, joka takaa erinomaisen liiketarkkuuden.

### Kirkas ääni



Clear Sound on innovatiivinen äänentoistotekniikka, joka parantaa sekä puhutun että laulettuun ihmisäänen ymmärrettävyyttä. Se varmistaa, että kuulet jokaisen sanan, joten voit nauttia näkemästäsi.

### 28 W RMS, Ambi-wOOx



Tunne uuden Philips Ambi-wOOx -tekniikan teho. Se vangitsee matalataajuiset bassoäänet ja luo niistä parannetun, dramaattisen äänielämyksen. Ambi-wOOx heijastaa äänen niin, että se täyttää paremmin koko huonetilan. Ambi-wOOx luo tehokkailla 28 watin RMS-kaiuttimilla luonnollisen äänimaiseman. Tuloksena selkeä ja laaja äänimaisema, joka täydentää rikasta katselukokemusta.

### Net TV:n verkkosovellus



Vuokraa elokuvia suoraan televisioon verkon videokaupoista, katso Catch-up TV:tä lempitelevisiokanaviltasi ja nauti runsaista verkkosovelluksista Net TV:n avulla. Voit myös selata internetiä.

### SimplyShare TV



Jaa älypuhelimestasi, tablet- tai tavallisesta tietokoneestasi kuvia, musiikkia ja elokuvia DLNA:n kautta TV-ruutuun.

### Wi-Fi-USB-sovitin



Nauti Smart TV:stä langattomasti Philips WiFi USB -sovitin (PTA01) avulla. Liitä sovitin television sivussa olevaan USB-liitäntään ja yhdistä televisio suoraan kotiverkkoosi. Voit selata suosikkiverkkosivultasi kaukosäätimellä.

### 3 HDMI-tuloa ja Easylink



HDMI-kaapeli siirtää sekä kuva- että äänisignaalit laitteista televisioon, mikä vähentää johtoviidakkoa. Signaalit siirtyvät siinä pakkaamattomina, joten laatu pysyy samana lähteestä ruutuun. Sen ja Philips EasyLinkin ansiosta yksi kaukosäädin riittää useimpien television, DVD- ja Blu-ray-soittimen sekä digisovittimen ja kotiteatterin toimintojen käyttämiseen.

# Tekniset tiedot

## Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 46 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 117 cm
- Näyttö: reunojen LED-taustavalo
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kirkkaus: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Kuvanparannus: Pixel Plus HD, HD Natural Motion, Active Control ja valosensori, Super Resolution, 400 Hz:n Perfect Motion Rate
- Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 500 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 2 ms
- Luminanssin huippuarvon suhde: 65 %

## Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokonetulot: enintään 1920x1080, 60 Hz
- Videotulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintään 1920x1080p

## Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Digitaalitelevisio: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-T2, Freeview HD
- Videoisto: NTSC, PAL, SECAM

## Smart TV -sovellukset

- Ohjaus: MyRemote-sovellus (iOS ja Android), USB-näppäimistö ja -hiiri tuettu
- Net TV: Catch-up TV, verkon videokaupat, Avaa Internet-selain, Verkkosovellukset
- SimplyShare: DLNA-mediaselain, USB-mediaselain, WiFi MediaConnect\*
- Ohjelma: TV-ohjelman pysäytystoiminto, USB-tallennus

## Multimediasovellukset

- Toistettavat videotiedostot: Koodekkien tuki, Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Toistettavat musiikkitiedostot: AAC, MP3, WMA (v2-v9.2)
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG
- Net TV: Mukana

## Käyttömukavuus

- Helppo asennus: Havaitsee Philips-laitteet automaattisesti, Ohjattu kanavien asennus, Ohjattu laitteiden liittäminen, Ohjattu verkkosäätö, Ohjattu asetustoiminto
- Helppokäyttöinen: Kätevä Home-painike,


- Kuvaruutukäyttöopas, Kosketusnäytön painikkeet
- Tietokoneen verkkolinkki: DLNA 1.5 -sertifioitu
- Näyttöformaatin säätö: Automaattinen kuvantäyttö, Automaattinen zoomaus, 16:9-elokuvaajajennus, Super Zoom, Skaalaamaton, Laajakuva
- Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän sähköinen ohjelmaopas\*
- Signaalivoimakkuuden ilmaisin
- Teksti-tv: 1 200 sivun Hyperteksti-tv
- Päivitettävä ohjelmisto: Ohjattu ohjelmiston automaattipäivitys, Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta, Online-laiteohjelmapäivitys

## Ääni

- Lähtöteho (RMS): 28 W (2 x 14 W)
- Äänenparannus: AmbiwOOx, Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Kirkas ääni, Incredible Surround -ääni, Basso- ja diskanttisäätö

## Liitännät

- HDMI-liitäntöjen määrä: 3
- HDMI-ominaisuudet: ARC (Audio Return Channel)
- Komponenttien lukumäärä (YPbPr): 1

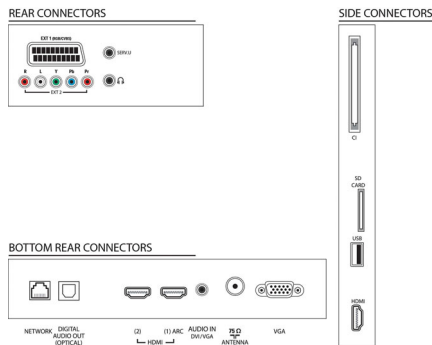

# Tekniset tiedot

- EasyLink (HDMI-CEC): Kaukosäätimen infrapunalähtäjä, Järjestelmän äänensäätö, Järjestelmän valmiustila, Lisää aloitusnäyttöön Plug & play -toiminnolla, Automaattinen tekstityksen siirto (Philips), Pixel Plus -linkki (Philips), Toisto yhdellä painikkeella
- Scart-liitäntöjen lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- USB-liitäntöjen lukumäärä: 1
- Langaton yhteys: Langaton LAN -valmius
- Muut liitännät: IEC75-antenni, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, SD-korttipaikka (Videokauppa), Digitaalinen äänilähtö (optinen), PC:n VGA- ja äänitulot (v/o), Kuulokelähtö, Palveluliitäntä

## Virta

- Verkkovirta: Vaihtovirta: 220–240 V, 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–40 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: <math>0,15\text{ W}</math>
- Energiatehokkuusluokka: A+
- EU:n energiatehokkuusmerkintä: 56 W
- Virransäästöominaisuudet: 0 watin virtakytkin, Automaattinen virrankatkaisujästin, Eco-tila, Eco-asetukset-valikko, Valosensori, Kuvanmykistys (radio)
- Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna:

- <math>0,01</math>
- Vuosittainen energiankulutus: 82 kWh
- Onko laitteessa lyijyä: Kyllä\*

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa, Pöytäjalusta, jossa kiertonivel, Pikaopas, Laki- ja turvallisuusseite, Takuuvihko
- Lisätarvikkeet: Langaton USB-sovitin (PTA01), Philips-seinäteline SQM 6375, Philips-seinäteline SQM 6485

## Mitat

- Laitteen leveys: 1 081 mm
- Laitteen korkeus: 653 mm
- Laitteen syvyys: 39,9 mm
- Laitteen paino: 16,4 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 1081 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 705 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 265 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 20 kg
- Laatikon leveys: 1324 mm
- Laatikon korkeus: 773 mm
- Laatikon syvyys: 198 mm
- Yhteensopiva seinäteline: 400 x 400 mm



Julkaisupäivä 2023-08-06

Versio: 10.0.5

EAN: 87 12581 60645 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* Net TV: Tarkista palvelut maassasi osoitteesta [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv)
- \* Wi-Fi Media Connect: Tietokoneen nopeus ja Wi-Fi-kaistanleveys voivat vaikuttaa videon toistoon. Katso vähimmäisvaatimukset ja suositukset osoitteesta [www.philips.com/wifimediainconnect](http://www.philips.com/wifimediainconnect). Sisältö näkyy muutaman sekunnin viiveellä. Kuvassa ja äänessä voi ilmetä pieniä eroja.
- \* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
- \* 8 päivän elektroninen ohjelmaopas ei ole käytettävissä kaikissa maissa
- \* Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
- \* Tyypillinen virrankulutus virran ollessa kytkettynä, toimintatilan mittaamiseen käytetty testausmenetelmä IEC62087 Ed 2.
- \* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknistä syytä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.
- \* Ohjelmistopäivityksellä saadaan USB-näppäimistön ja -hiiren tuki