

PHILIPS

Pencukur elektrik
Basah & Kering

Shaver Series 5000

Pisau SteelPrecision

Sensor Power Adapt

Kepala cukur lentur 360 derajat

Pemangkas pop up terintegrasi



S5898/17



Pencukuran bertenaga, lembut di kulit dengan teknologi SkinIQ

Philips Series 5000 memberikan pencukuran yang bertenaga, kini memotong lebih banyak rambut per tarikan*. Dilengkapi teknologi SkinIQ yang canggih, pencukur ini bisa merasakan ketebalan rambut Anda sehingga lebih nyaman di kulit.

Pencukuran yang bertenaga

- Kinerja kuat di setiap tarikan
- Dibuat untuk presisi dan pemotongan yang efisien
- Kepala cukur yang fleksibel mengikuti kontur wajah Anda

Teknologi SkinIQ

- Menyesuaikan dengan janggut Anda agar mudah mencukur

Untuk pencukuran yang praktis

- Hingga 60 menit pencukuran tanpa kabel saat terisi penuh
- waktu pengisian 1 jam dan pengisian cepat 5 menit
- Layar LED dengan ikon untuk penggunaan alat cukur yang intuitif
- Membuka dengan sekali sentuh untuk memudahkan pembersihan
- Cukur basah, kering, bahkan sambil mandi
- Pemangkas akurat terintegrasi pada gagang

Keberlanjutan

- Pengisian daya mudah

Kelebihan Utama

Pisau SteelPrecision



Dengan hingga 90.000 pemotongan per menit, pisau SteelPrecision mencukur lebih licin, memotong lebih banyak rambut per tarikan*. 45 pisau performa tingginya mampu mengasah sendiri dan dibuat di Eropa.

Kepala pencukur Presisi Pemandu Rambut



Bentuk baru kepala cukur dibuat untuk presisi. Permukaannya disempurnakan dengan saluran pemandu rambut, yang dirancang untuk mengarahkan rambut ke posisi pemotongan yang efektif.

Pemangkas pop-up



Lengkapi penampilan Anda menggunakan pemangkas presisi pop-up pada alat cukur. Sudah terintegrasi ke dalam bodi alat cukur, sempurna untuk merapikan kumis dan memangkas cambang.

Sensor Power Adapt



Sensor rambut wajah yang cerdas mendeteksi ketebalan rambut 250 kali per detik. Teknologi ini terus menyesuaikan tenaga pemotongan secara otomatis untuk pencukuran yang mudah dan lembut.

Membuka dengan sekali sentuh



Bersihkan alat cukur dengan mudah. Pencukur bisa dibuka hanya dengan sekali sentuh lalu bilas dengan air.

60 menit pencukuran tanpa kabel




Mencukur hingga 60 menit tanpa kabel setelah satu kali pengisian baterai hingga penuh.

Kepala cukur lentur 360 derajat



Kepala cukur yang fleksibel berputar 360° untuk mengikuti kontur wajah Anda. Rasakan kontak dengan kulit yang optimal untuk hasil cukur yang bersih dan nyaman.

Basah & Kering

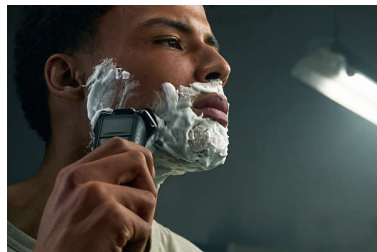

Sesuaikan rutinitas cukur dengan kebutuhan Anda. Dengan Basah & Kering, Anda dapat menikmati pencukuran kering yang nyaman atau pencukuran basah yang menyegarkan. Anda bisa bercukur dengan gel atau busa bahkan sambil mandi.

Waktu pengisian 1 jam



Isilah daya alat cukur Anda dalam hanya 1 jam dengan baterai litium-ion yang kuat dan efisien. Sedang terburu-buru? Colokkan alat cukur selama 5 menit dan dapatkan cukup daya untuk 1 kali pencukuran penuh.

Spesifikasi

Aksesori

Perawatan: Sikat pembersih

Sambungan: Penata janggut

Pemangkas pop up terintegrasi

Perjalanan dan penyimpanan: Kantung lembut, Tutup pelindung

Termasuk kabel USB-A: Tidak termasuk adaptor daya

Daya

Pengisian daya: 1 jam pengisian daya penuh,

Pengisian daya cepat 5 menit

Voltase otomatis: 5 V

Jenis Baterai: Li-ion

Lama pemakaian: 60 menit

Daya siaga: 0,04 W

Konsumsi daya maks.: 9 W

Desain

Gagang: Genggaman karet

Warna: Hitam Pekat

Kepala pencukur: Bersudut

Layanan

Garansi 2 tahun

Kepala cukur pengganti SH71: Ganti setiap 2 tahun dengan SH71

Performa Pencukuran

Sistem pencukuran: Pisau SteelPrecision

Mengikuti kontur: Kepala cukur lentur 360 derajat

Teknologi SkinIQ: Sensor Power Adapt

Mudah digunakan

Pengisian daya: Pengisian Daya USB-A

Membersihkan: Membuka dengan sekali

sentuh, Dapat dicuci seluruhnya

Basah & Kering: Penggunaan basah dan kering

Layar: Tampilan LED, Indikator batas baterai,

Travel lock (pengunci)

