

Philips 3200 series
LED-TV

107 cm (42")

Full HD 1080p
DVB-T/C

42PFL3207H



Slap af og nyd en fantastisk TV-aften

med Full HD LED og kraftfuld lyd

Med Philips kan du nyde fantastisk TV-ydelse til den rigtige pris, i dag og i morgen. Dette 42PFL3207 Full HD LED-TV giver dig billeder og kraftfuld lyd med brugervenlige digitale TV-stik og et rent TV-design.

Komplet digital tilslutning på den nemme måde

- USB til fantastisk multimedieafspilning
- PC-indgangen gør det muligt at bruge dit TV som computerskærm
- Problemfri tilslutning med 3 HDMI-indgange og EasyLink
- Integreret digital DVB-C/T-tuner til digital kabelmodtagelse

Autentisk og klar lydoplevelse

- Hør hvert et ord med Clear Sound
- Mærk kraften af 20 W RMS og Incredible Surround

Et klart, levende billede hver gang

- Full HD-TV med Digital Crystal Clear giver dybde og klarhed
- Flotte LED-billeder med fantastisk kontrast
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) giver fremragende bevægelsesskarphed
- Farvebehandling med 69 milliarder farver for de mest levende farver
- Dynamisk kontrast på 100.000:1 giver fantastiske og fyldige sorte detaljer

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en kombination af billedfornyelser, der digitalt justerer billedkvaliteten til optimale kontrast-, farve- og skarphedsniveauer. Resultatet er ekstremt klare billeder fra alle kilder.

Full HD LED-TV



Den mest avancerede LED-belysningsteknologi i dette Full HD LED-TV kombinerer iøjnefaldende, minimalistisk design med fremragende billedkvalitet og det laveste strømforbrug i dets kategori. Dertil kommer, at LED-belysningsteknologi ikke indeholder farlige stoffer. Med LED-baggrundsbelysning kan du nyde lavt strømforbrug, høj lysstyrke, utrolig kontrast, skarphed og levende farver.

100 Hz Perfect Motion Rate



Perfect Motion Rate (PMR), der kombinerer skærmopdateringshastighed og unik billedbehandling, skaber ekstrem bevægelsesskarphed med klare og levende billeder, selv under hurtige bevægelser på skærmen.

Dynamisk kontrast på 100.000:1

Vil du have LCD-fladskærmen med den højeste kontrast og de mest levende billeder? Avanceret videobehandling fra Philips

kombineret med unik teknologi, der giver voldsom nedtoning og fremmer baggrundsbelysningen, sikrer dig den bedste billedkvalitet. Dynamisk kontrast forøger kontrasten med enestående sortniveau og nøjagtig gengivelse af mørke skygger og farver. Resultatet er et lyst, levende billede med høj kontrast og spændende farver.

20 W RMS Incredible Surround

Mærk kraften i musikken og atmosfæren fra filmens verden. De kraftfulde forstærkere med 20 W RMS (2 x 10 W RMS) skaber et virkelighedstro lydbillede. Incredible Surround gør det muligt at opleve total surroundlyd med større dybde og bredde i lyden, der matcher den fyldige billedoplevelse.

Ren lyd



Clear Sound er en innovativ lydteknologi, der markant øger stemmeklarheden, uanset om der tales eller synges. Det sikrer, at du hører hvert eneste ord, så du kan nyde det, du ser, fuldt ud.

USB (multimedie)



USB-stikket giver adgang til jpeg-fotos, mp3-musik og videofiler på de fleste USB-sticks (USB-memory-class-enhed). Sæt USB'en i stikket på siden af dit TV og få adgang til multimedieindholdet vha. den brugervenlige

indholdsbrowser på skærmen. Du kan nu se dine videoer, fotos og musiknumre og dele dem med andre.

PC-indgang (HDMI + VGA)

Med PC-indgangen kan du bruge dit TV som PC-skærm enten ved hjælp af et HDMI-DVI-kabel (til digitale signaler) eller VGA-kabel (til analoge signaler).

3 HDMI-indgange med EasyLink



HDMI er et kabel, der overfører både billed- og lydsignaler fra dine enheder til dit TV, så du undgår kabelrod. Det overfører ukomprimerede signaler, så du får den højeste kvalitet fra kilde til skærm. Sammen med Philips Easylink har du kun brug for én fjernbetjening til at udføre de fleste handlinger på dit TV, DVD, Blu-ray, set-top-boks eller hjemmebiografssystem.

Integreret DVB-C/T-tuner

Med den integrerede digitale DVB-C/T-tuner kan du modtage digitalt kabel-TV og terrestrisk TV uden en ekstra set-top-boks. Glæd dig over kvalitets-TV uden kabelrod.

69 milliarder farver

Levende og naturlige billeder i den mest avancerede farvebehandling. De 3 farvekanaler (RGB) er optimeret til en samlet behandling af 69 milliarder farver. De avancerede algoritmer registrerer små farvenuancer og hudtoner og behandler dem for at give de mest naturlige farver.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: 16:9
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 42 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 107 cm
- Display: LED Full HD
- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
- Lysstyrke: 300 cd/m²
- Billedforbedring: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Dynamisk skærmmkontrast: 100.000:1

Understøttet skærmopløsning

- Computerindgange: op til 1920x1080 ved 60 Hz
- Videoindgange: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, op til 1920x1080p

Tuner/modtagelse/transmission

- Digital TV: DVB-C MPEG-2*, DVB-C MPEG-4*, DVB-T MPEG-2*, DVB-T MPEG-4*
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM

Multimedieprogrammer

- Formater for videoafspilning: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formater for musikafspilning: MP3
- Formater for billedvisning: JPEG

Komfort

- Nem installation: Guide til tilslutning af enheder, Guide til indstillinger
- Brugervenlig: Et enkelt tryk på knappen Home, Brugervejledning på skærmen
- Skærmformat-justeringer: 4:3, Autofill, Autozoom, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Undertekst-zoom, Super Zoom, Uskaleret, Widescreen
- Tekst-TV: 1000 siders smarttekst
- Firmwareopgradering: Automatisk firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering via USB

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Lydforbedring: Automatisk lydniveau, Clear Sound, Incredible Surround

Tilslutningsmuligheder

- Antal AV-tilslutninger: 1
- Antal HDMI-tilslutninger: 3
- HDMI-funktioner: Audio Return Channel
- Antal komponenter i (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby, Pixel Plus-link (Philips), Afspilning med ét tryk
- Antal scart-stik (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-stik: 1
- Andre tilslutninger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digital lydudgang (koaksial), PC-indgang VGA + lydindgang L/R, Hovedtelefonudgang

Strøm


- Lysnet: 220-240 V; 50 Hz
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Standby-strømforbrug: <0,3 W
- Klasse for energimærke: A
- EU-energimærke - strøm: 59 W
- Strømbesparende funktioner: Eco-tilstand, Slå billede fra (ved radio)
- Årligt energiforbrug: 87 kW-timer

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Fjernbetjening, 2 x AAA batterier, Bordstand, Lynhåndbog, Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed, Garantibevis

Mål

- Bredde: 978,2 mm
- Højde: 594,1 mm
- Dybde: 58,0 mm
- Produktvægt: 13,2 kg
- Bredde (med stand): 978,2 mm
- Højde (med stand): 637,1 mm
- Dybde (med stand): 230,9 mm
- Produktvægt (+ stand): 15,2 kg
- Bredde (emballage): 1100 mm
- Højde (emballage): 705 mm
- Dybde (emballage): 133 mm
- Kompatibel vægmontering: 400 x 400 mm
- Vægt inkl. emballage: 17,5 kg

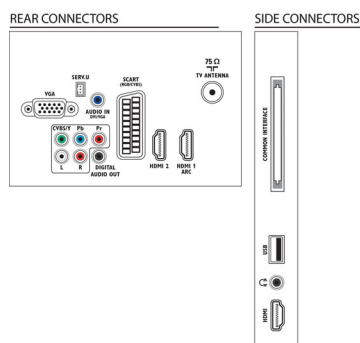

Udgivelsesdato
2023-08-06

Version: 4.0.5

EAN: 87 12581 65314 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogen udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV, der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.