


Philips OLED 8 series  
Android TV OLED UHD  
4K

TV Ambilight da 139 cm (55")

Picture Performance Index 5000  
HDR 10+/ WCG 99%  
Processore P5 Perfect Picture

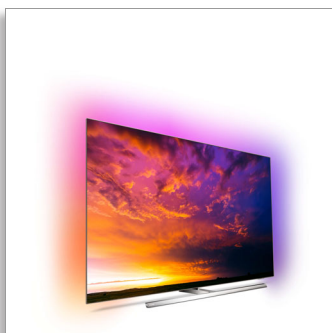

55OLED854

## Android TV OLED UHD 4K

con Ambilight su 3 lati

Goditi immagini dal realismo straordinario, sempre. Dalla recitazione delle miniserie HDR allo sport, questo TV OLED Philips mostra profondità e colori realistici e movimenti fluidi. Inoltre, il piedistallo girevole ti consente di ruotare lo schermo esattamente nella posizione che desideri.

### Movimenti fluidi. Colori reali. Profondità incredibile.

- Dolby Vision e Dolby Atmos. Audio e immagini come al cinema.
- Compatibile con HDR10+. Vedrai più di quanto il regista volesse mostrare.
- Un nuovo livello di realismo nella qualità delle immagini.
- Perfect Natural Reality. Più profondità, più dettagli.

### Straordinario da qualsiasi angolazione.

- Ambilight. Porta l'emozione oltre lo schermo.
- Design elegante. Cornice sottile in metallo e piedistallo girevole.
- 4K UHD TV OLED. La realtà nello schermo.

### Android TV: contenuti ogni volta che vuoi

- Google Play Store e galleria app di Philips. Una scelta più ampia di contenuti.
- Controllo vocale intelligente. Google Assistant integrato. Compatibile con Alexa.

### Audio dettagliato per sentire ogni sospiro.

- Dialoghi nitidi. Dettagli ricercati. Effetti straordinari.
- Audio dettagliato grazie a woofer e tweeter integrati

# PHILIPS

## Android TV OLED UHD 4K

TV Ambilight da 139 cm (55") Picture Performance Index 5000, HDR 10+/ WCG 99%, Processore P5 Perfect Picture


# In evidenza

### Ambilight su 3 lati



Con Philips Ambilight, film e giochi sono più coinvolgenti, la musica è accompagnata da uno spettacolo di luci e il tuo schermo sembra più grande grazie ai LED intelligenti lungo i bordi che proiettano i colori dello schermo sulle pareti e nella stanza, in tempo reale. Avrai un'illuminazione ambientale perfettamente sincronizzata e un motivo in più per apprezzare il tuo TV.

### TV OLED

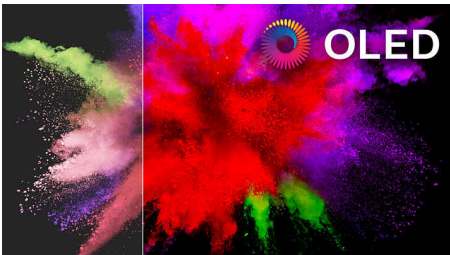

Con un TV Philips OLED, ogni scena è estremamente realistica. È possibile attenuare o spegnere i singoli pixel, ottenendo neri più intensi, colori vivaci e un contrasto sorprendente. Anche i dettagli nelle zone più chiare e più scure sono riprodotti in modo perfetto. L'angolo visuale è più ampio e il movimento è perfettamente naturale, grazie al processore Philips.

### Processore P5 Pro Perfect Picture

Il processore P5 Pro Perfect Picture di Philips, insieme al Picture Quality Processor di nuova generazione, ti consente di ottenere un livello di esperienza visiva di livello superiore. Scegli i nostri TV OLED e osserva neri più intensi, colori vivaci, tonalità della pelle realistiche e naturali e movimenti incredibilmente fluidi. Ora puoi vedere ogni dettaglio con maggiore

senso di profondità, con prestazioni di elaborazione delle immagini più chiare e nitide. Il nostro TV Philips OLED ti proietta in una nuova era di realismo e qualità delle immagini.

### Dolby Vision e Dolby Atmos



Eccellente supporto per audio e formati video Dolby significa che i contenuti HDR che guardi saranno estremamente realistici. Che si tratti dell'ultima serie da guardare in streaming o un Blu-Ray disc, potrai vedere contrasto, luminosità e colori proprio come se ti trovassi nella mente del regista. Inoltre, l'audio sarà ampio, chiaro, pieno di dettagli e profondo.


### Compatibile con HDR10+



Il TV Philips è pronto per ottenere il massimo dal formato video HDR10+. Contrasto, colore e livelli di luminosità vengono regolati da un fotogramma all'altro. Che si tratti di una serie da seguire o di un nuovo grande film, le ombre saranno più profonde. Le superfici luminose brilleranno. I colori saranno più realistici.

55OLED854/12

### Contenuti TV

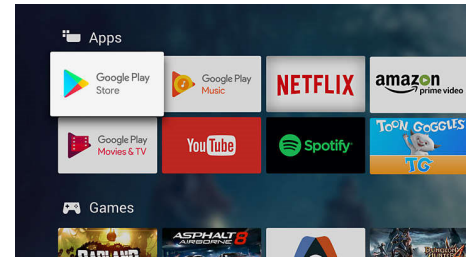

Vai oltre la tradizionale programmazione TV con Google Play Store e la galleria app di Philips. Scopri un'ampia raccolta di film, programmi, musica, applicazioni e giochi online. Una scelta più ampia di contenuti.

### Controllo vocale intelligente.

Controlla il tuo TV Philips Android con la voce. Desideri giocare, guardare Netflix, o trovare app e contenuti in Google Play Store? Basta dirlo al TV. Puoi perfino controllare tutti i dispositivi domestici smart compatibili con l'Assistente Google; ad esempio, puoi regolare l'intensità delle luci e impostare il termostato nelle serate in compagnia dei tuoi film preferiti senza alzarti dal divano. Il tempo passato a cercare il telecomando sarà solo un lontano ricordo. Ora puoi usare la voce per controllare il tuo Smart TV Philips tramite i dispositivi compatibili con Alexa, come Amazon Echo. Accendi il TV, cambia canale, passa alla console di gioco e molto altro ancora con Alexa.

### Perfect Natural Reality

Perfect Natural Reality. Più profondità, più dettagli.

### Dialoghi nitidi

Dialoghi nitidi. Dettagli ricercati. Effetti straordinari.

### Audio dettagliato

Audio dettagliato grazie a woofer e tweeter integrati

### Design elegante.

Design elegante. Cornice sottile in metallo e piedistallo girevole.



## Android TV OLED UHD 4K

TV Ambilight da 139 cm (55") Picture Performance Index 5000, HDR 10+/ WCG 99%, Processore P5 Perfect Picture

# Specifiche

### Ambilight

- Funzioni Ambilight: Ambilight+Hue integrato, Ambilight Music, Modalità gioco, Adattabile al colore della parete, Modalità Lounge
- Versione Ambilight: 3 lati

### Immagine/Display

- Formato: 16:9
- Dim. diagonale schermo (metrico): 139 cm
- Display: OLED Ultra HD 4K
- Risoluzione del display: 3840x2160
- Picture engine: Processore P5 Pro Perfect Picture
- Miglioramento dell'immagine: Ultra Resolution, Micro Dimming Perfect, Ampio spettro di colori, 99% DCI/P3, 5000 PPI, Dolby Vision, HDR10+, Perfect Natural Motion
- Dim. diagonale schermo (pollici): 55 pollici

### Risoluzione del display supportata

- Ingressi dei computer su tutti gli HDMI: fino a 4K UHD 3840x2160 a 60 Hz, HDR supportato, HDR10+/HLG
- Ingressi video su tutti gli HDMI: fino a 4K UHD 3840x2160 a 60 Hz, HDR supportato, HDR10+/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision

### Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Twin Tuner
- TV digitale: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM
- Supporto per MPEG: MPEG2, MPEG4
- Guida ai programmi TV\*: EPG 8 giorni
- Indicazione forza segnale
- Televideo: 1000 pagine Hypertext
- Supporto HEVC

### Android TV

- OS: Android TV™ 9 (Pie)
- Applicazioni preinstallate: Google Play Movies\*, Google Play Music\*, Google Search, YouTube
- Capacità memoria (Flash): da 16 GB\*

### Funzioni Smart TV

- Interazione utente: SimplyShare
- TV interattiva: HbbTV
- Program: Pausa TV, Registrazione via USB\*
- Facilità di installazione: Autorilevamento dei dispositivi Philips, Installazione guidata della rete, Assistente per le impostazioni, Connessione guidata al dispositivo
- Facilità d'uso: Pulsante Smart Menu one-stop,

55OLED854/12

Manuale utente su schermo

- Firmware aggiornabile: Aggiornamento automatico del firmware, Firmware aggiornabile tramite USB, Aggiornamento firmware online
- Regolazioni formato schermo: Basic - Copertura dello schermo, Adatta a schermo, Advance - Shift, Zoom, Stretch, Schermo largo
- Applicazione Philips TV Remote\*: Applicazioni, Canali, Controllo, Guida TV, Video On Demand
- Telecomando: con tastiera, con sistema vocale

### Applicazioni multimediali


- Formati di riproduzione dei video: Contenitori: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Formati di riproduzione della musica: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 fino a v9.2), WMA-PRO (v9 e v10)
- Supporto formati sottotitoli: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Formati di riproduzione delle immagini: JPEG, BMP, GIF, PNG, Foto 360, HEIF

### Elaborazione


- Potenza di elaborazione: Quad Core

## Connections

### Side

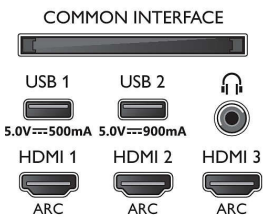

### Bottom

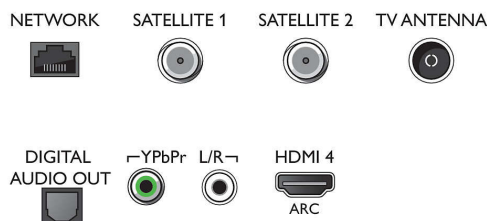

## Android TV OLED UHD 4K

TV Ambilight da 139 cm (55") Picture Performance Index 5000, HDR 10+/ WCG 99%, Processore P5 Perfect Picture

# Specifiche

### Audio

- Audio: Potenza in uscita: 50 Watt (RMS), Canale 2.1
- Configurazione degli altoparlanti: 2 altoparlanti con frequenze medio-alte da 10 W, subwoofer da 30 W
- Codec: AC-4, Dolby Atmos, Dolby Digital MS12 V2.3, DTS-HD (M6)
- Funzioni audio avanzate: Equalizzatore a 5 bande, A.I. Sound, Dialoghi chiari, Dolby Atmos, Ottimizzazione dei bassi Dolby, Regolazione del volume Dolby, Modalità notte, Regolazione automatica volume, Bassi migliorati

### Connettività

- Numero di collegamenti HDMI: 4
- Funzioni HDMI: 4K, Audio Return Channel
- Numero di componenti in ingresso (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomando, Controllo audio del sistema, Standby del sistema, Riproduzione One Touch
- Numero di USB: 2
- Connessione wireless: Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Dual band
- Altri collegamenti: Interfaccia standard Plus (CI+), Uscita audio digitale (ottica), Ethernet-LAN RJ-45, Ingresso audio L/R, Uscita cuffia, Collegamento satellitare
- HDCP 2.2: Sì su tutti gli HDMI

### Assorbimento

- Tensione di rete: CA 220 - 240 V 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 a 35 °C
- Consumo energetico in standby: < 0,3 W
- Classe energetica: B

- Etichetta energetica UE: 147 W
- Funzionalità di risparmio energetico: Timer per spegnimento automatico, Sensore luminoso, Picture mute (per la radio), Modalità Eco
- Consumo energetico in modalità off: nd
- Consumo energetico annuo: 215 kW/h
- Presenza di piombo: Sì\*
- Contenuto di mercurio: 0 mg

### Accessori

- Batterie incluse: 2 batterie AAA
- Accessori inclusi: Brochure legale e per la sicurezza, Da mini-jack a cavo L/R, Da mini-jack a cavo YPbPr, Cavo alimentazione, Guida rapida (x1), Telecomando, Piedistallo da tavolo

### Dimensioni (l x p x a)

- Larghezza set: 1227,8 mm
- Altezza set: 705,6 mm
- Profondità set: 52,3 mm
- Peso del prodotto: 21,2 Kg
- Larghezza set (con supporto): 1227.8 mm
- Altezza set (con supporto): 732.9 mm
- Profondità set (con supporto): 243.0 mm
- Peso prodotto (+ supporto): 23.7 Kg
- Larghezza confezione: 1400.0 mm
- Altezza confezione: 867.0 mm
- Profondità confezione: 174.0 mm
- Peso incluso imballaggio: 28,0 Kg
- Larghezza piedistallo: 800.0 mm
- Altezza piedistallo: 27.3 mm
- Profondità piedistallo: 243.0 mm
- Compatibile con montaggio a parete: 300 x 300 mm



Data di rilascio  
2023-08-06

Versione: 6.1.1

EAN: 87 18863 01929 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

55OLED854/12

- \* La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
- \* L'offerta di applicazioni Android può variare a seconda del Paese. Per ulteriori dettagli, visita il Google Play Store locale.
- \* Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
- \* Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
- \* L'applicazione Philips MyRemote e le sue funzionalità variano a seconda del modello del TV, dell'operatore, del paese, del modello di dispositivo smart e del sistema operativo. Per ulteriori informazioni, visita il sito [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Le offerte delle applicazioni per lo Smart TV variano a seconda del modello del TV e del paese. Per ulteriori dettagli, visita il sito: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* Registrazione USB solo per canali digitali. Le registrazioni possono essere limitate dal sistema di protezione da copia delle trasmissioni (CI+). Possono applicarsi restrizioni in base al paese e ai canali.
- \* Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.
- \* Il suo funzionamento dipende dalle app e dai dispositivi smart ChromeCast integrati. Per ulteriori dettagli, visita le pagine dei prodotti integrati ChromeCast.
- \* L'Assistente Google integrato verrà fornito come un aggiornamento software per gli Android TV del 2018.