

Philips 4000 series
Smart LED-TV

119 cm (47")

Full HD 1080p
DVB-T2/C



47PFL4047T



Slap af og nyd en fantastisk TV-aften

med Full HD LED og Smart TV

Slap af og nyd en skøn TV-aften i fremragende LED-kvalitet på Philips 47PFL4007 Full HD LED-TV. Drevet af Pixel Plus Engine kan du nyde en verden af indhold med Smart TV Plus i klare, levende detaljer.

Komplet digital tilslutning på den nemme måde

- 3 USB-stik giver fantastisk multimedieafspilning
- PC-indgangen gør det muligt at bruge dit TV som computerskærm
- Problemfri tilslutning med 4 HDMI-indgange og EasyLink

Et klart, levende billede hver gang

- Full HD TV med Pixel Plus HD giver bedre detaljer og klarhed
- Flotte LED-billeder med fantastisk kontrast
- 200 Hz Perfect Motion Rate (PMR) giver fremragende bevægelsesskarphed

Nyd en verden af indhold med Smart TV Plus

- Nem trådløs forbindelse med trådløs USB-adapter (ekstraudstyr)
- En rigdom af onlineprogrammer, lejevideoer og TV-arkiver
- Kontroller dit TV med din smartphone, tablet eller tastatur
- Med SimplyShare kan du nyde fotos, musik og film på dit TV
- Find, planlæg, optag TV og sæt det på pause
- Nyd videoopkald på dit TV, og kom tæt på dine kære

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Wi-Fi USB-adapter



Oplev Smart TV trådløst med Philips Wi-Fi USB-adapter (PTA01) til Smart TV. Isæt blot adapteren i USB-stikket på siden af TV'et, og opret direkte forbindelse mellem dit TV og dit hjemmenetværk. Naviger til dit foretrukne onlineindhold med fjernbetjeningen til dit TV.

Net TV online-applikationer




Med Net TV kan du leje film direkte fra dit TV fra online videobutikker, se arkiv-TV fra dine yndlingskanaler og drage fordel af en mængde online-programmer. Du kan også søge på internettet.

Bevar kontrollen



Kontroller dit TV på den nemmeste og mest bekvemme måde. Du skal blot tilslutte et trådløst tastatur eller bruge din smartphone eller tablet for at kontrollere dit Smart TV.

SimplyShare TV

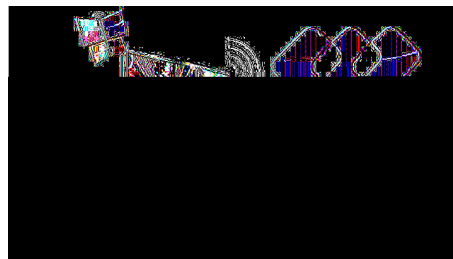

Del fotos, musik og film via SimplyShare fra din smartphone, tablet eller computer, og nyd dem på den store skærm.

Program



Optag direkte digitalt TV på en USB, der er tilsluttet dit Philips-TV, eller sæt indholdet på pause og kig videre, når du har lyst. Brug den elektroniske programguide til at finde dine yndlingsprogrammer og nemt planlægge dine foretrukne optagetider. Nu kan du planlægge din TV-kigning, så den passer til dit liv.

Videopkald på TV



Tilføj en ny dimension til dine opkald ved at kontakte dine venner og familiemedlemmer på den store skærm. Foretag videopkald på dit TV med ekstraudstyr - Philips-hjemmebiografsystemer eller Philips Blu-ray Disc/DVD-afspiller - og et kompatibelt TV-webkamera. Nyd HD-video og fremragende lyd i behagelige omgivelser i din sofa, og begynd at foretage opkald nu!

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD giver en unik kombination af ultimativ skarphed, naturlige detaljer og jævn, naturlig bevægelse. Billedfejl og støj i alle kilder fra multimedier til standard definition TV og også i meget komprimeret HD registreres og mindskes, så billedet bliver klart og knivskarpt.

Full HD LED-TV



Den mest avancerede LED-belysningsteknologi i dette Full HD LED-TV kombinerer iøjnefaldende, minimalistisk design med fremragende billedkvalitet og det laveste strømforbrug i dets kategori. Dertil kommer, at LED-belysningsteknologi ikke indeholder farlige stoffer. Med LED-baggrundsbelysning kan du nyde lavt strømforbrug, høj lysstyrke, utrolig kontrast, skarphed og levende farver.

3 USB (multimedie)



Tre USB-stik giver dig adgang til jpeg-fotos, MP3-musik og videofiler fra de fleste USB-sticks (USB memory-class-udstyr). Sæt en USB i et af stikkene på dit TV, og få adgang til multimedieindholdet vha. den brugervenlige indholdsbrowser på skærmen. Du kan nu se dine videoer, fotos og musiknumre og dele dem med andre.

PC-indgang (HDMI + VGA)

Med PC-indgangen kan du bruge dit TV som PC-skærm enten ved hjælp af et HDMI-DVI-kabel (til digitale signaler) eller VGA-kabel (til analoge signaler).

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: 16:9
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 47 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 119 cm
- Display: LED Full HD
- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
- Lysstyrke: 350 cd/m²
- Billedforbedring: Pixel Plus HD, 200 Hz Perfect Motion Rate
- Dynamisk skærmkontrast: 500.000:1

Understøttet skærmopløsning

- Computerindgange: op til 1920x1080 ved 60 Hz
- Videoindgange: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, op til 1920x1080p

Tuner/modtagelse/transmission

- Digital TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG-4*, DVB-T MPEG-2*, DVB-T MPEG-4*, DVB-T2, Freeview HD
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM

Smart TV-applikationer

- Kontrol: MyRemote-app (iOS og Android), Understøttelse af USB-tastatur og mus
- Net TV: TV-arkiv, Online videoutvikler, Åben internetbrowser, Online-apps
- SimplyShare: DLNA-mediebrower, USB-mediebrower
- Program: Pause TV, USB-optagelse

Multimedieprogrammer

- Formater for videoafspilning: Containere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formater for musikafspilning: AAC, MP3, WMA (v2 op til v9.2)
- Formater for billedvisning: JPEG

Komfort

- Nem installation: Automatisk registrering af Philips-enheder, Guide til tilslutning af enheder, Guide til netværksinstallation, Guide til indstillinger
- Brugervenlig: Et enkelt tryk på knappen Home, Brugervejledning på skærmen
- PC-netværkslink: SimplyShare
- Skærmformat-justeringer: Autofill, Autozoom, Filmudvidelse 16:9, Super Zoom, Uskaleret, Widescreen
- Elektronisk programguide: 8 dages elektronisk programguide
- Signalstyrke-indikation
- Tekst-TV: 1200 siders hypertext
- Firmwareopgradering: Automatisk firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering via USB, Online-firmwareopgradering

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Lydforbedring: AmbiWOOx, Automatisk lydniveau, Clear Sound, Incredible Surround

Tilslutningsmuligheder

- Antal HDMI-tilslutninger: 4
- HDMI-funktioner: Audio Return Channel
- Antal komponenter i (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby, Plug & play-tilføjelse til startskærmen, Auto Subtitle Shift (Philips), Pixel Plus-link (Philips), Afspilning med ét tryk
- Antal scart-stik (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-stik: 3
- Trådløs forbindelse: WiFi-certificeret
- Andre tilslutninger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital lydudgang (optisk), PC-indgang VGA + lydindgang L/R, Hovedtelefonudgang, Servicestik

Strøm

- Lysnet: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-40°C
- Standby-strømforbrug: < 0,15 W
- Klasse for energimærke: A+
- EU-energimærke - strøm: 62 W
- Strømbesparende funktioner: Timer til auto-sluk, Eco-tilstand, Lyssensor, Slå billede fra (ved radio)
- Årligt energiforbrug: 86 kWh-timer

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Fjernbetjening, 2 x AAA batterier, Drejefod, Lynhåndbog, Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed, Wi-Fi USB-adapter, DC-strømadapter, Komponentkabeladapter, Smart TV Lynguide, Garantibevis

Mål

- Bredde: 1088,0 mm
- Højde: 650,6 mm
- Dybde: 42,9 mm
- Produktvægt: 14,97 kg
- Bredde (med stand): 1088,0 mm
- Højde (med stand): 690,3 mm
- Dybde (med stand): 260,0 mm
- Produktvægt (+ stand): 19,04 kg
- Bredde (emballage): 1370,0 mm
- Højde (emballage): 790,0 mm
- Dybde (emballage): 160,0 mm
- Kompatibel vægmontering: 400 x 400 mm
- Vægt inkl. emballage: 23,2 kg



Udgivelsesdato
2023-08-06

Version: 4.0.6

EAN: 87 12581 65188 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Net TV: Besøg www.philips.com/smarttv for at finde ud, hvilke tjenester der udbydes i dit land.

* USB-optagelse gælder kun for digitale kanaler, der er dækket af TV IP-basernes elektroniske programguide (der kan gælde begrænsninger afhængigt af land og kanal), og optagelser kan være begrænset pga. kopibeskyttelse (CI+). Der kræves en internetforbindelse.

* DivX Certified® til afspilning af DivX® video op til HD 1080p, herunder bedste indhold.

* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogen udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV, der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

* 8 dages EPG (elektronisk programguide) er ikke tilgængelig i alle lande