



Philips 6700 series  
Smart TV LED UHD 4K

TV Ambilight da 164 cm (65")

Picture Performance Index 1200  
HDR 10+  
Pixel Precise Ultra HD



65PUS6754

## Smart TV LED UHD 4K

con Ambilight su 3 lati

Porta le emozioni in ogni stanza con il TV Philips ideale per qualsiasi ambiente. La qualità delle immagini è così nitida che ti sembrerà di viverle in prima persona. Le prestazioni in 4K sono brillanti e intense. Ambilight crea l'atmosfera perfetta per film, musica o giochi.

### **Precisione dell'immagine Philips.**

- Dolby Vision e Dolby Atmos. Audio e immagini come al cinema.
- Compatibile con HDR10+. Vedrai più di quanto il regista volesse mostrare.
- Pixel Precise Ultra HD. Movimenti fluidi, profondità incredibile.

### **SAPHI. Il modo intelligente di guardare la televisione.**

- TV Philips Collection. Netflix, Prime Video e molto altro.
- Un solo pulsante per accedere all'intuitivo menu a icone.

### **Audio nitido. Potrai sentire ogni parola.**

- Altoparlanti full range che diffondono un audio nitido.
- Dialoghi nitidi e chiari. Bassi intensi.

### **Perfetto per ogni ambiente.**

- TV LED UHD 4K Colori brillanti, dettagli straordinari.
- Ambilight. Porta l'emozione oltre lo schermo.

# PHILIPS

## In evidenza

### Ambilight su 3 lati



Con Philips Ambilight, film e giochi sono più coinvolgenti, la musica è accompagnata da uno spettacolo di luci e il tuo schermo sembra più grande grazie ai LED intelligenti lungo i bordi che proiettano i colori dello schermo sulle pareti e nella stanza, in tempo reale. Avrai un'illuminazione ambientale perfettamente sincronizzata e un motivo in più per apprezzare il tuo TV.

### TV LED 4K

Con una risoluzione quattro volte superiore rispetto al Full HD tradizionale, la tecnologia Ultra HD illumina il tuo schermo con oltre 8 milioni di pixel e la nostra esclusiva tecnologia di upscaling Ultra Resolution. Scopri immagini ottimizzate, indipendentemente dal contenuto originale, e un'immagine più nitida, con maggiore profondità e contrasto, un movimento naturale e dettagli più vivaci.

### Dolby Vision e Dolby Atmos



Eccellente supporto per audio e formati video Dolby significa che i contenuti HDR che guardi

saranno estremamente realistici. Che si tratti dell'ultima serie da guardare in streaming o un Blu-Ray disc, potrai vedere contrasto, luminosità e colori proprio come se ti trovassi nella mente del regista. Inoltre, l'audio sarà ampio, chiaro, pieno di dettagli e profondo.

### Compatibile con HDR10+




Il TV Philips è pronto per ottenere il massimo dal formato video HDR10+. Contrasto, colore e livelli di luminosità vengono regolati da un fotogramma all'altro. Che si tratti di una serie da seguire o di un nuovo grande film, le ombre saranno più profonde. Le superfici luminose brilleranno. I colori saranno più realistici.

### Pixel Precise Ultra HD

La bellezza del TV Ultra HD 4K sta nell'apprezzare ogni dettaglio. La tecnologia Philips Pixel Precise Ultra HD converte le immagini in una risoluzione UHD straordinaria, per garantire la massima fluidità e un contrasto eccezionale. Scopri neri più profondi, bianchi più accesi, colori vivaci e tonalità della pelle naturali, indipendentemente dalla sorgente dell'immagine.

### Smart TV Saphi

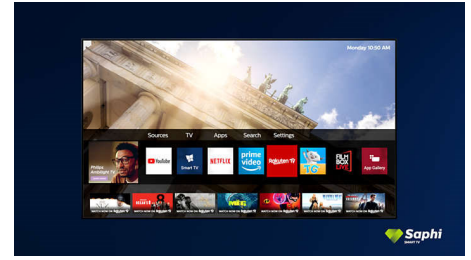

SAPHI è un sistema operativo rapido e intuitivo che rende l'utilizzo del tuo Smart TV Philips davvero piacevole. Goditi la straordinaria qualità delle immagini e l'accesso con un solo tasto a un menu a icone intuitivo. Gestisci facilmente il tuo televisore e accedi rapidamente alle app popolari per Smart TV Philips, tra cui YouTube, Netflix e altro ancora.


### Audio nitido

Altoparlanti full range che diffondono un audio nitido.

### Bassi intensi

Dialoghi nitidi e chiari. Bassi intensi.

### TV SAPHI Collection

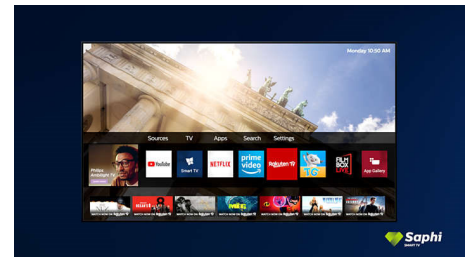

TV Philips Collection. Netflix, Prime Video e molto altro.

# Specifiche

## Ambilight

- Versione Ambientlight: 3 lati

## Immagine/Display

- Formato: 16:9
- Dim. diagonale schermo (metrico): 164 cm
- Display: LED con risoluzione Ultra HD 4K
- Risoluzione del display: 3840x2160
- Miglioramento dell'immagine: Micro Dimming, Pixel Precise Ultra HD, Ultra Resolution, 1200 PPI
- Dim. diagonale schermo (pollici): 65 pollici

## Risoluzione del display supportata

- Ingressi dei computer su tutti gli HDMI: fino a 4K UHD 3840x2160 a 60 Hz
- Ingressi video su tutti gli HDMI: fino a 4K UHD 3840x2160 a 60 Hz, HDR supportato, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- TV digitale: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM
- Supporto per MPEG: MPEG2, MPEG4
- Guida ai programmi TV\*: EPG 8 giorni
- Indicazione forza segnale
- Televideo: 1000 pagine Hypertext
- Supporto HEVC

## Funzioni Smart TV

- Interazione utente: SimplyShare, Wi-Fi Miracast Certified\*
- TV interattiva: HbbTV
- Program: Pausa TV, Registrazione via USB\*
- Applicazioni Smart TV\*: Videostore online, Browser Internet, TV on demand, YouTube
- Facilità di installazione: Autorilevamento dei dispositivi Philips, Installazione guidata della rete, Assistente per le impostazioni
- Facilità d'uso: Pulsante Smart Menu one-stop, Manuale utente su schermo
- Firmware aggiornabile: Aggiornamento automatico del firmware, Firmware aggiornabile tramite USB, Aggiornamento firmware online
- Regolazioni formato schermo: Advance - Shift, Basic - Copertura dello schermo, Adatta a schermo, Zoom, Stretch, Schermo largo
- Applicazione Philips TV Remote\*: Applicazioni, Canali, Controllo, NowOnTV, Guida TV, Video On Demand

## Applicazioni multimediali

- Formati di riproduzione dei video: Contenitori: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Formati di riproduzione della musica: AAC, MP3,

- WAV, WMA (v2 fino a v9.2), WMA-PRO (v9 e v10)
- Supporto formati sottotitoli: .SMI, .SRT, .SUB, .TXT, .ASS
- Formati di riproduzione delle immagini: JPEG, BMP, GIF, PNG, Foto 360, HEIF

## Elaborazione

- Potenza di elaborazione: Quad Core

## Audio


- Potenza in uscita (RMS): 20 W
- Configurazione degli altoparlanti: 2 altoparlanti full range da 10 W
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, Dolby Atmos, Equalizzatore a 5 bande, A.I. Sound, Bassi migliorati, Dialoghi chiari

## Connettività

- Numero di collegamenti HDMI: 3
- Funzioni HDMI: Audio Return Channel, 4K
- Numero di componenti in ingresso (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomando, Controllo audio del sistema, Standby del sistema, Riproduzione One Touch
- Numero di USB: 2
- Numero di CVBS: 1

## Connections

### Side

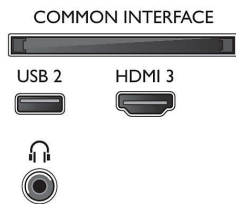

### Rear



### Bottom



# Specifiche

- Connessione wireless: 2x2 Wi-Fi integrato 802.11n, Dual Band
- Altri collegamenti: Collegamento satellitare, Interfaccia standard Plus (CI+), Uscita audio digitale (ottica), Ethernet-LAN RJ-45, Ingresso audio L/R, Uscita cuffia
- HDCP 2.2: Sì su tutti gli HDMI

## Assorbimento

- Tensione di rete: CA 220 - 240 V 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 a 35 °C
- Consumo energetico in standby: <math>0,3\text{ W}</math>
- Classe energetica: A+
- Etichetta energetica UE: 100 W
- Funzionalità di risparmio energetico: Timer per spegnimento automatico, Picture mute (per la radio)
- Consumo energetico in modalità off: nd
- Consumo energetico annuo: 146 kWh/anno
- Presenza di piombo: Sì\*
- Contenuto di mercurio: 0 mg

## Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, 2 batterie AAA, Cavo alimentazione, Guida rapida, Brochure legale

e per la sicurezza, Piedistallo da tavolo

## Colore e finitura

- Parte anteriore TV: Mid Silver

## Dimensioni (l x p x a)

- Larghezza set: 1461,7 mm
- Altezza set: 851,0 mm
- Profondità set: 88,9 mm
- Peso del prodotto: 23,9 Kg
- Larghezza set (con supporto): 1461,7 mm
- Altezza set (con supporto): 868,7 mm
- Profondità set (con supporto): 274,0 mm
- Peso prodotto (+ supporto): 24,3 Kg
- Larghezza confezione: 1600,0 mm
- Altezza confezione: 995,0 mm
- Profondità confezione: 174,0 mm
- Peso incluso imballaggio: 32,3 Kg
- Larghezza piedistallo: 1284,7 mm
- Altezza piedistallo: 17,7 mm
- Profondità piedistallo: 321,0 mm
- Compatibile con montaggio a parete: 400 x 200 mm
- Larghezza piedistallo regolabile (Max.): 1278,0 mm
- Larghezza piedistallo regolabile (Min.): 812,0 mm



Data di rilascio  
2023-08-06

Versione: 9.2.1

EAN: 87 18863 01888 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



\* Gli schermi da 55 pollici, 65 pollici, 70 pollici e 75 pollici sono dotati di un supporto con ampiezza regolabile.

\* La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.

\* Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.

\* Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.

\* L'applicazione Philips MyRemote e le sue funzionalità variano a seconda del modello del TV, dell'operatore, del paese, del modello di dispositivo smart e del sistema operativo. Per ulteriori informazioni, visita il sito [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).

\* Le offerte delle applicazioni per lo Smart TV variano a seconda del modello del TV e del paese. Per ulteriori dettagli, visita il sito: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).

\* Registrazione USB solo per canali digitali. Le registrazioni possono essere limitate dal sistema di protezione da copia delle trasmissioni (CI+). Possono applicarsi restrizioni in base al paese e ai canali.

\* La compatibilità dipende dalla versione Android 4.2 per la certificazione Wi-Fi Miracast o versioni successive. Per maggiori informazioni, consulta la documentazione del tuo dispositivo.

\* Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.